


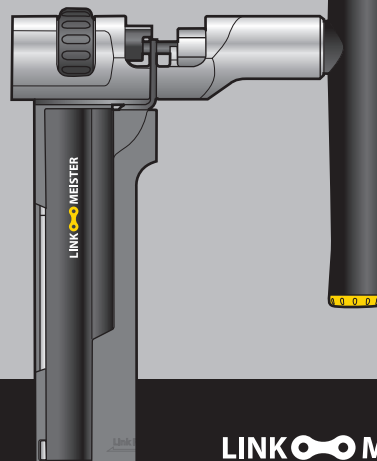

LINK MEISTER

Bedienungsanleitung **D**

Inklusive Nietstift-Drücker-Pin

Nietstift-Fach
(Kettennietstifte sind nicht
enthalten)

Einstellrad

Einstellrad Tunnel


Nietstift-Kürzer

Endkappen
sind
austauschbar

-Zange

Standfuß aus Akryl

Draufsicht

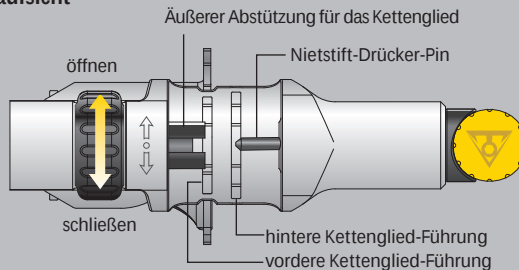


Verwenden Sie die vordere Kettengliedführung zum Einsetzen bzw. Entfernen von Nietstiften.
Verwenden Sie die hintere Kettengliedführung zum Lösen schwergängiger Kettenglieder.




ENTFERNEN EINES ALTEN NIETSTIFTS

- 1) Verwenden Sie den Kettenfanghaken, um die Kette zusammenzuhalten und um den anvisierten Nietstift mittig zu platzieren.

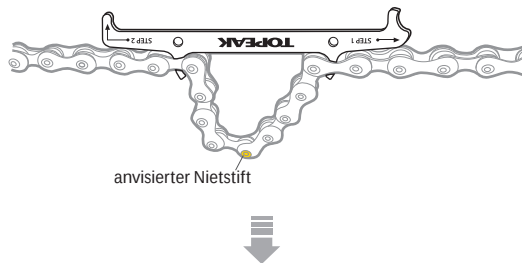


- 2) Platzieren Sie die Kette im Kettenmontagefach und drehen Sie den Einstellknopf im Uhrzeigersinn, um die äußere Abstützung für das Kettenglied zu öffnen. Versichern Sie sich, dass der Kettenniet mit dem Stift des Kettenwerkzeugs ausgerichtet ist.


- 3) Achten Sie darauf, dass die Spitze des Nietstift-Drückers mittig auf den Nietstift ausgerichtet ist.

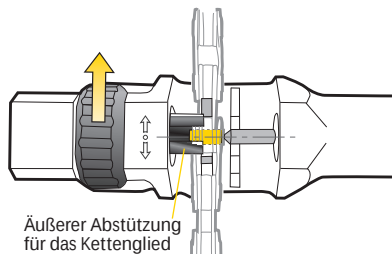

- 4) Wenden Sie gleichmäßige Kraft an, um den Nietstift komplett aus der Kette zu lösen.

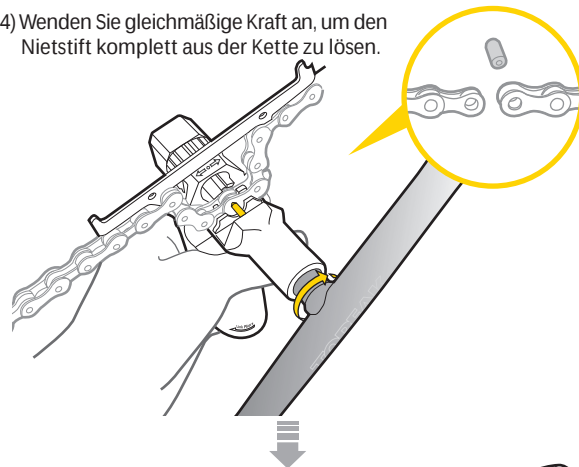


- 5) Drehen Sie den Tunnel des Einstellrads nach unten, damit der gelöste Nietstift herausfallen kann.

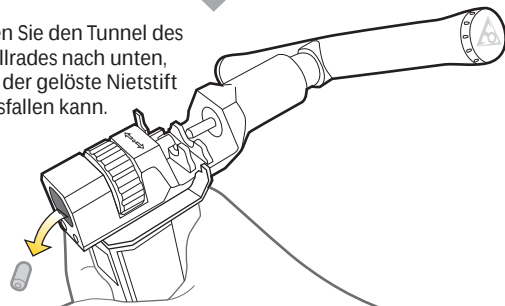

EINSETZEN EINES NEUEN NIETSTIFTS

- 1) Setzen Sie den neuen Nietstift mit dem konisch zulaufenden Ende voran in die Kette ein.

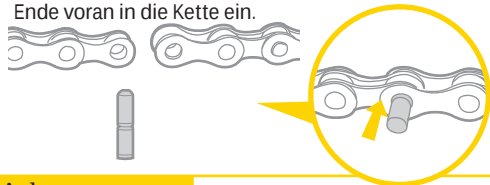


Achtung


Bitte verwenden Sie nur Nietstifte, die mit Ihrer Kette kompatibel sind.




- 2) Platzieren Sie die Kette vollständig auf der vorderen Kettengliederführung und platzieren Sie den neuen Nietstift mittig.
- 3) Drehen Sie den Einstellknopf im Uhrzeigersinn, um die äußere Abstützung für das Kettenglied zu öffnen. Versichern Sie sich, dass der Kettenniet mit dem Stift des Kettenwerkzeugs ausgerichtet ist.
- 4) Achten Sie darauf, dass die Spitze des Nietstift-Drückers mittig auf den Nietstift ausgerichtet ist.

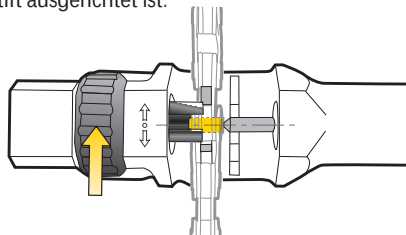

- 5) Wenden Sie gleichmäßige Kraft an, um den Nietstift komplett aus der Kette zu lösen.


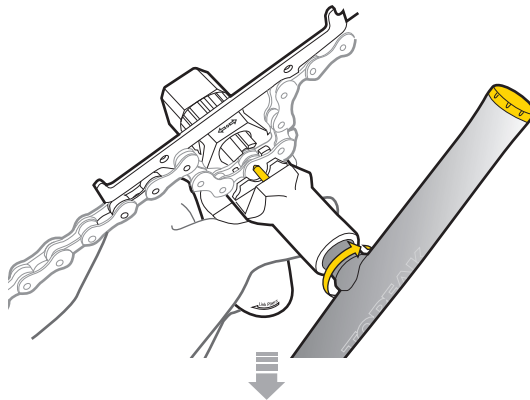


- 6) Entfernen Sie die Kette vom Kettenniet und prüfen Sie den Nietstift. Das Ende eines nicht konisch zulaufenden Nietstifts sollte genauso hervorstehen wie das Ende eines jeden anderen Nietstifts.

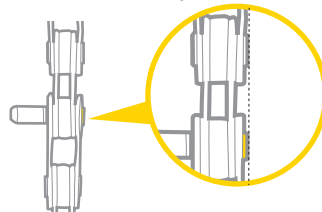


NIETSTIFT KÜRZEN

- 1) Stecken Sie das überstehende Ende des neu eingesetzten Nietstifts in den Nietstift-Kürzer und brechen Sie das Ende so wie unten gezeigt ab.

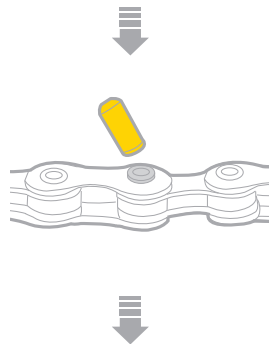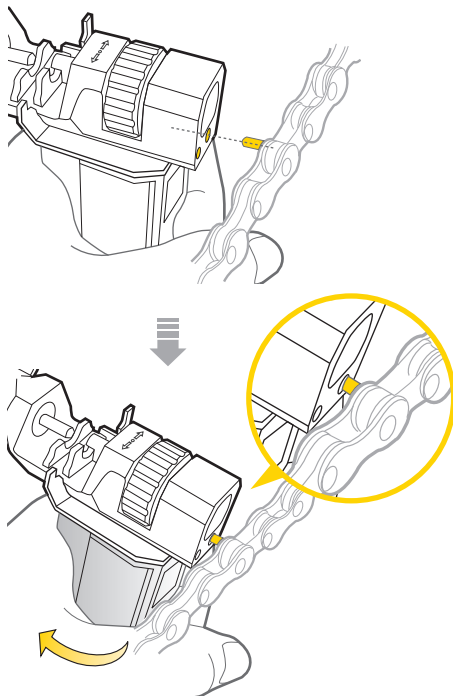


- 2) Prüfen Sie den Nietstift erneut und vergewissern Sie sich, dass alle Kettenglieder frei beweglich sind.

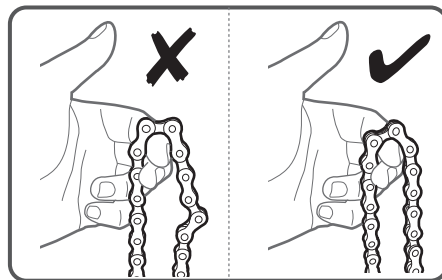


Nachdem der spezielle Nietstift in die Campagnolo 11fach Kette eingesetzt und das Ende abgebrochen ist worden ist, muss das abgebrochene Ende des Nietstifts gedengelt werden, um eine Fehlfunktion der Kette zu vermeiden. Bitte folgen Sie den nachstehenden Anweisungen.


- 1) Platzieren Sie die Kette vollständig auf der vorderen Kettengliederführung und die Kettenverschleiß-Lehre links von der Kette.
- 2) Drehen Sie das Einstellrad nach oben um die Verschleißlehre zu verankern. Richten Sie das abgebrochene Ende des Nietstifts auf einer Linie mit dem Nietstift-Drücker aus.

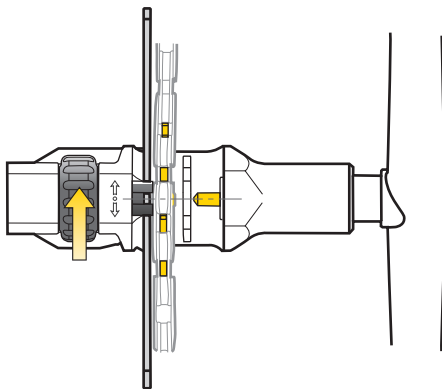


- 3) Achten Sie darauf, dass die Spitze des Nietstift-Drückers mittig auf den Nietstift ausgerichtet ist.

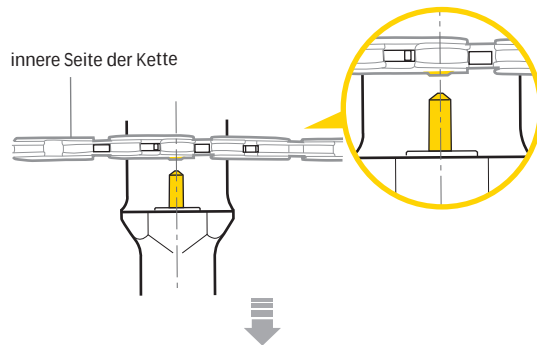


- 4) Bewegen Sie den Nietstift-Drücker, bis er das Ende des Nietstifts berührt. Drehen Sie den Griff des Kettennieters um eine 3/4 Umdrehung, bis das Ende des Nietstifts deformiert ist.

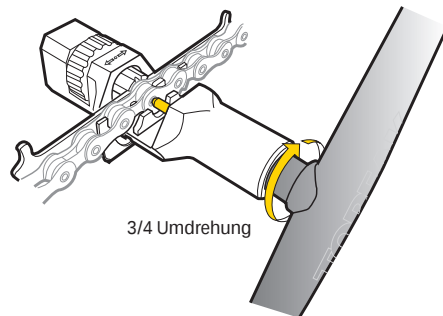

innere Seite der Kette

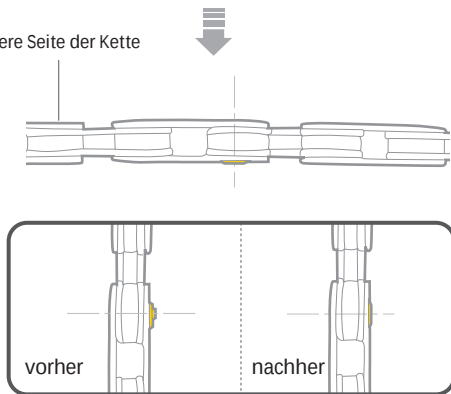


- 5) Prüfen Sie den Nietstift erneut und vergewissern Sie sich, dass alle Kettenglieder frei beweglich sind.

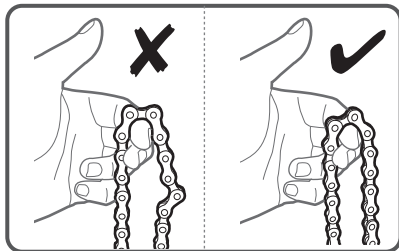


Sollten sich die Kettenglieder nicht frei beweglich sein, so müssen Sie die schwergängigen Glieder lösen, damit die Kette wieder ordnungsgemäß funktioniert. Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen.

- 1) Lokalisieren Sie das schwergängige Glied. Platzieren Sie den entsprechenden Abschnitt der Kette auf der hinteren Kettenglied-Führung.

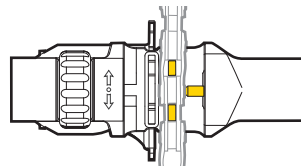


- 2) Drehen Sie den Griff des Kettenniers, bis der Nietstift-Drücker gerade so den Nietstift berührt.

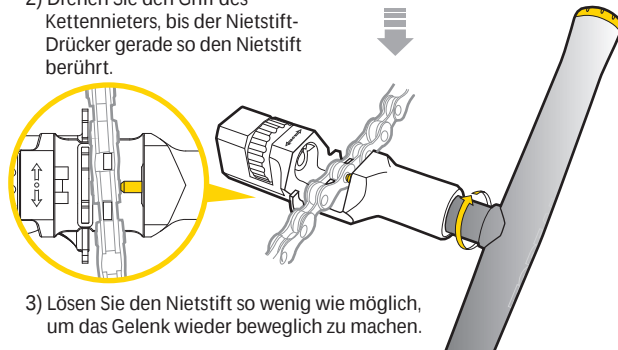


- 3) Lösen Sie den Nietstift so wenig wie möglich, um das Gelenk wieder beweglich zu machen.

ACHTUNG


Wenn Sie den Nietstift drücken, achten Sie darauf die Kette von oben so zu drücken, dass sie vollständig auf der Kettenglied-Führung liegen bleibt. Achten Sie auch darauf, dass der Nietstift-Drücker mittig auf dem Nietstift platziert ist.

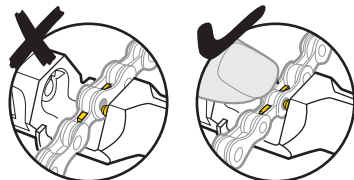


- 1) Platzieren Sie die Kette vollständig auf der vorderen Kettenglied-Führung und achten Sie darauf, dass das Master Link auf der Seite des Hakens der Zange platziert ist.

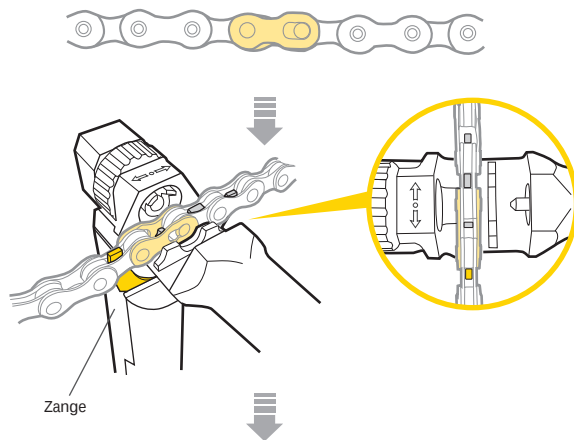


- 2) Drehen Sie den Einstellknopf im Uhrzeigersinn, um die äußere Abstützung für das Kettenglied zu öffnen, sodass er das Kettenschloss berührt.

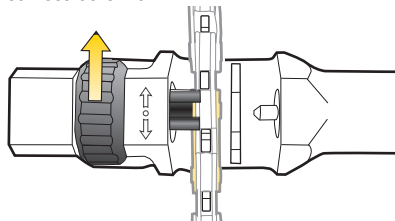



- 3) Verwenden Sie die Spitze des Kettenfanhakens um die äußere Seite des Master Links zu drücken und drücken Sie gleichzeitig den Hebel der Zange um das Master Link zu öffnen.

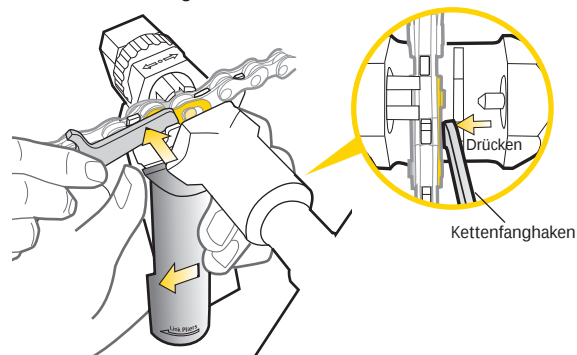

- 4) Drehen Sie den Einstellknopf im Gegenuhrzeigersinn, um die äußere Abstützung für das Kettenglied zu schließen. Um das Kettenschloss zu öffnen, drücken Sie nun die Kette zusammen.

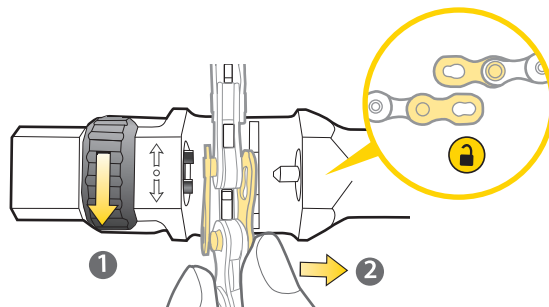

- Lösen Sie den Kettenfanghaken, indem Sie gegen dessen Spitze drücken

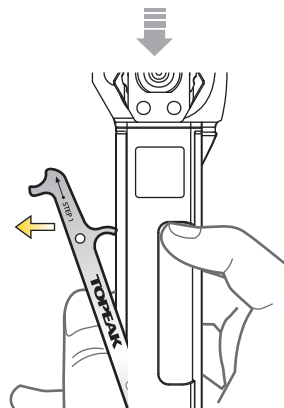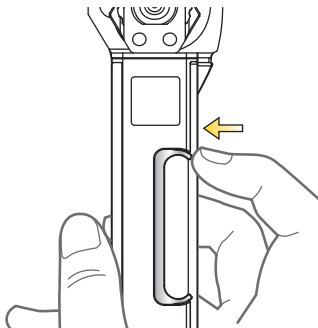

- Kettenfanghaken





- Kettenverschleiß-Lehre

1) Stecken Sie „Step 1“ vollständig in ein Kettenglied



2) Prüfen Sie die Lage von „Step 2“

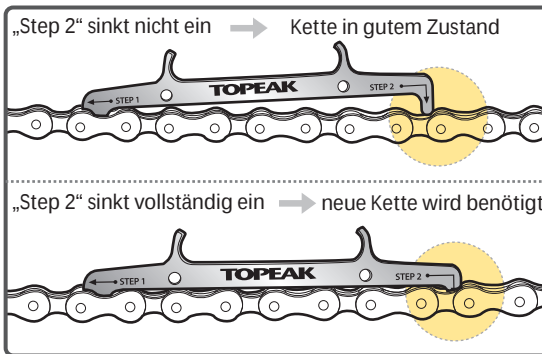

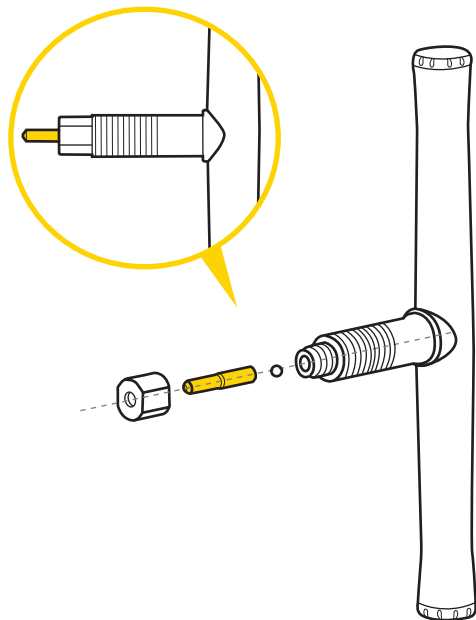

ACHTUNG

Um einen Verlust bzw. Defekt des Nietstift-Drücker-Pins zu vermeiden, prüfen Sie regelmäßig, ob er sicher im Werkzeug fest sitzt.

GEWÄHRLEISTUNG

2 Jahre Gewährleistung auf alle verbauten Teile, jedoch nur gegen Herstellermängel.

Gewährleistungsanspruch

Sie benötigen Ihren Originalkaufbeleg um den Gewährleistungs-Service zu erhalten.

Bei Artikel die ohne Kaufbeleg eingesendet werden, wird davon ausgegangen, dass die Gewährleistung mit dem Herstellungsdatum beginnt. Alle Gewährleistungsansprüche werden ungültig, wenn der Artikel auf Grund eines Unfalls beschädigt oder zweckentfremdet wurde, Systemänderungen oder andere Veränderungen vorgenommen wurden oder der Artikel anderweitig verwendet wurde als in diesem Handbuch beschrieben.

* Änderungen in Design und Eigenschaft bedürfen keiner vorherigen Ankündigung.

Topeak Produkte sind ausschließlich im Fahrradfachhandel erhältlich. Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem nächsten Topeak Händler auf, um offene Fragen zu klären.

Für Kunden in Deutschland, Tel. 0261-899998-28/
Homepage: www.topeak.de

