

Draadloze eenheid (EW-WU101)



Gebruikershandleidingen in andere talen zijn te vinden op:
<http://si.shimano.com>

BELANGRIJKE MEDEDELING

- Neem contact op met het verkooppunt of een fietsenmaker voor informatie over de montage en afstelling van de producten die niet in de gebruikershandleiding zijn terug te vinden. Een dealerhandleiding voor professionele en ervaren fietsmonteurs is verkrijgbaar op onze website (<http://si.shimano.com>).
- Dit product mag niet gedemonteerd of gewijzigd worden.
- Het Bluetooth® woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door SHIMANO INC. is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Lees voor de veiligheid deze gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en volg de aanwijzingen daarin op voor een correct gebruik.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Neem voor informatie over vervanging contact op met het verkooppunt of een fietsenmaker.



WAARSCHUWING

- Wanneer de versnellingschakelaar wordt bediend, zet de motor van de achterderailleur deze zonder te stoppen in de geschakelde positie. Let er dus op dat uw vingers niet bekneld komen te zitten.
- Bewaar de gebruikershandleiding na het grondig doorlezen zorgvuldig op een veilige plek, zodat u deze later kunt raadplegen.

N.B.

- Dit is een kleine waterdichte connector. Maak deze niet herhaaldelijk vast en los. Dit kan de werking belemmeren.
- De onderdelen zijn volledig waterdicht, zodat ze in natte weersomstandigheden kunnen worden gebruikt. Dompel ze echter niet onder in water.
- Reinig de fiets niet met een hogedrukspray uit een autowasstraat. Als er water in een onderdeel komt, kan dit ervoor zorgen dat ze minder goed werken.
- Ga voorzichtig om met de producten en voorkom dat ze aan sterke schokken worden blootgesteld.
- Neem contact op met de plaats van aankoop voor updates van de productsoftware. De nieuwste informatie vindt u op de website van Shimano.
- Gebruik geen verdunningsmiddelen of vergelijkbare stoffen voor het reinigen van de producten. Door dergelijke materialen kan het oppervlak worden beschadigd.
- Laat geen water in de aansluiting komen.
- Bewaar het onderdeel buiten bereik van kleine kinderen, zodat zij dit niet per ongeluk in kunnen slikken.
- 2,4 GHz digitaal draadloos systeem
Digitale draadloze technologie met 2,4 GHz frequentie, dezelfde technologie die voor draadloos LAN wordt gebruikt.
In zeer zeldene gevallen is het mogelijk dat voorwerpen of locaties een sterk elektromagnetisch veld, golven en storing kunnen opwekken, waardoor de meting een onjuiste waarde aangeeft.
* Televisie, pc, radio, motor, of in auto of trein.

* Spoorwegovergangen en in de buurt van treinsporen, rond televisiezenders en radarstations.

* Andere draadloze computers of digitaal aangestuurde lampen.


- Koppel Bluetooth LE los wanneer E-TUBE PROJECT niet voor smartphones/tablets wordt gebruikt. Wanneer de eenheid wordt gebruikt zonder Bluetooth LE los te koppelen, wordt de accu met een hoog stroomverbruik belast.
- De producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en kwaliteitsverlies door normaal gebruik en veroudering.

Regelmatige controles voor het fietsen

Controleer de volgende zaken voordat u op de fiets gaat rijden. Constateert u problemen met een van de volgende zaken, neem dan contact op met het verkooppunt of een fietsenmaker.

- Is de draadloze eenheid stevig tegen het frame bevestigd?
- Is de batterij nog vol genoeg?
- Is er zichtbare schade aan de elektrische bedrading?
- Is de bevestigingsband gebarsten of beschadigd?

Namen van onderdelen

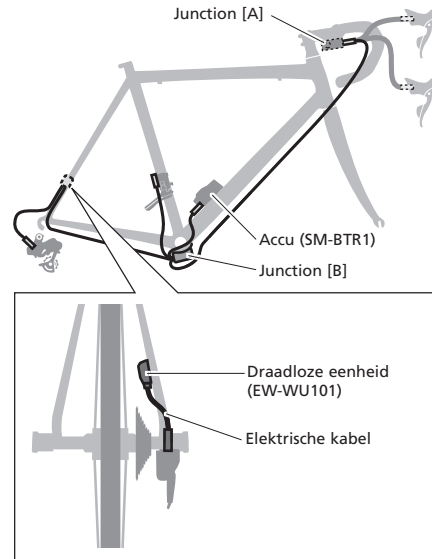

Funcities

ANT verbinding

De draadloze eenheid stuurt de volgende drie types informatie naar compatibele fietscomputers of ontvangers.

- 1) Aantal versnellingen (voor, achter)
- 2) DI2-accupeil
- 3) Informatie afstelmodus

Voor informatie over welke van bovenstaand type informatie wordt weergegeven, kunt u terecht in de handleiding van uw fietscomputer of receiver.

* De nieuwste functies kunnen worden gecontroleerd door updates van de software via E-TUBE PROJECT. Neem contact op met het verkooppunt voor meer informatie.

Bluetooth® LE verbinding

E-TUBE PROJECT voor smartphones/tablets kan worden gebruikt wanneer een Bluetooth LE verbinding tot stand is gebracht met een smartphone/tablet.

Wanneer u de draadloze eenheid gebruikt, combineer deze dan met één van de volgende eenheden.

Extern type: BM-DN100, Ingebouwd type: BT-DN110

Koppelen

ANT verbinding

U kunt de fietscomputer alleen verbinden als de koppelfunctie is ingeschakeld. Voor informatie over het inschakelen van de koppelfunctie kunt u terecht in de handleiding van de fietscomputer.

- 1) Schakel de koppelfunctie van de fietscomputer in.
- 2) ■ Als u een externe accu gebruikt
Moet u controleren of de bedrading op de draadloze eenheid is aangesloten. Verwijder vervolgens de externe accu en plaats hem terug.
■ Als u een ingebouwde batterij gebruikt
Moet u controleren of de bedrading op de draadloze eenheid is aangesloten. Maak vervolgens de elektrische kabels (twee stuks) los van de draadloze eenheid en sluit ze weer aan.
(Het koppelen gebeurt ongeveer 30 seconden nadat de accu weer is geplaatst of de elektrische kabels weer op de draadloze eenheid zijn aangesloten.)
- 3) Hiermee is de koppelprocedure afgesloten.

Controleer op de fietscomputer of het koppelen is gelukt.

Als het koppelen niet op bovenstaande manier is gelukt, raadpleeg dan de handleiding bij de fietscomputer.

Voor informatie over het weergeven van het aantal versnellingen of het DI2-batterijpeil, kunt u terecht in de handleiding van de fietscomputer.

Bluetooth® LE verbinding

Schakel Bluetooth LE in op de smartphone/tablet alvorens een verbinding in te stellen.

- 1) Open E-TUBE PROJECT en stel dit in om Bluetooth LE-signalen op te vangen.
- 2) **Instellen via informatiedisplay**
Druk op de modusschakelaar tot "C" wordt weergegeven op de display.



Instellen via junction A

Druk op de knop op junction (A) tot de groene LED en de rode LED om en om beginnen te knipperen.

- 3) De eenheid op de fiets begint met de signaaltransmissie. De eenheidnaam wordt weergegeven in E-TUBE PROJECT.
* Laat de modusschakelaar of de knop los wanneer de eenheid op de fiets begint met de signaaltransmissie.
Als de modusschakelaar of de knop langer ingedrukt blijft, wordt een andere modus geactiveerd.
- 4) Selecteer de eenheidnaam die wordt weergegeven op het scherm.
* Annuleer de Bluetooth LE verbinding van de smartphone/tablet om te ontkoppelen.
(De fietscomputer verlaat de verbindingsmodus en keert terug naar de normale bedieningsmodus.)

SHIMANO

SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-8577, Japan

Let op: specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)