

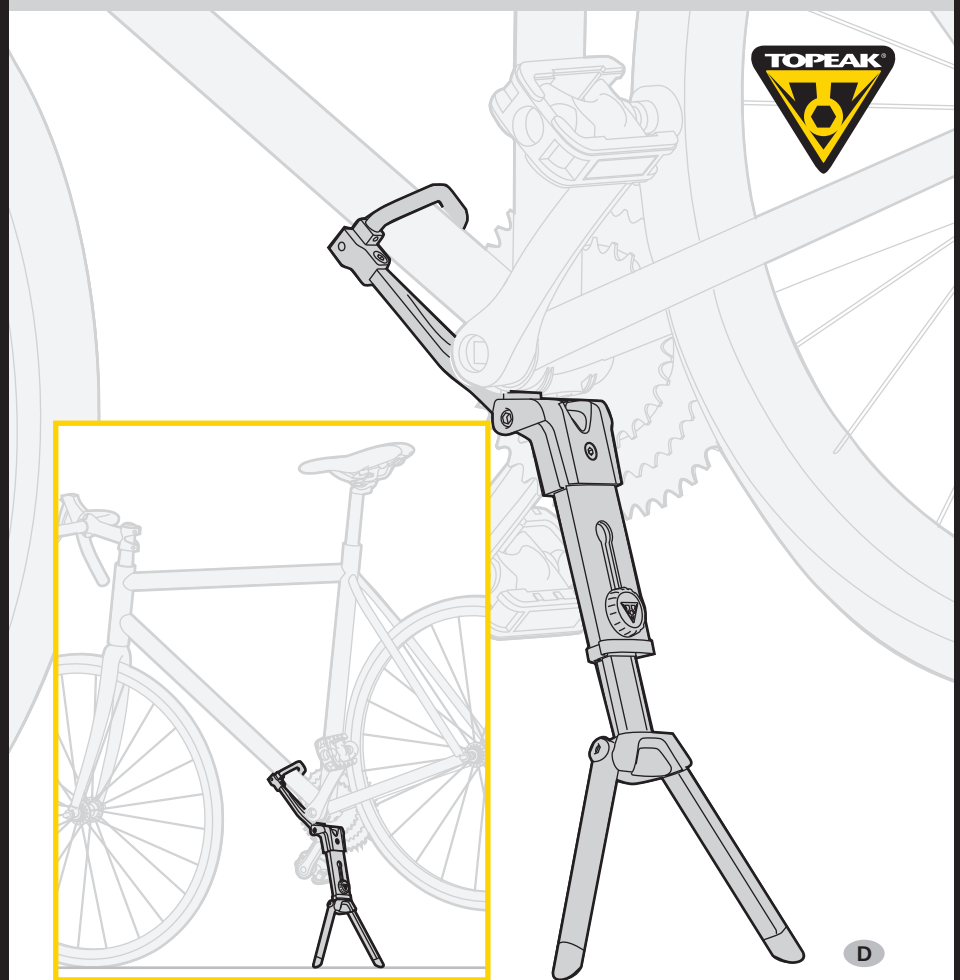
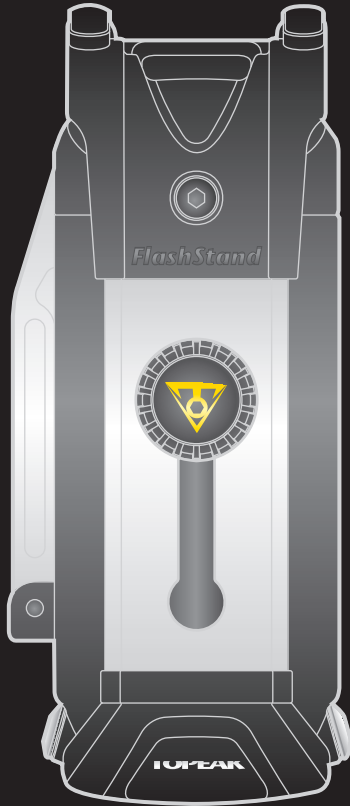
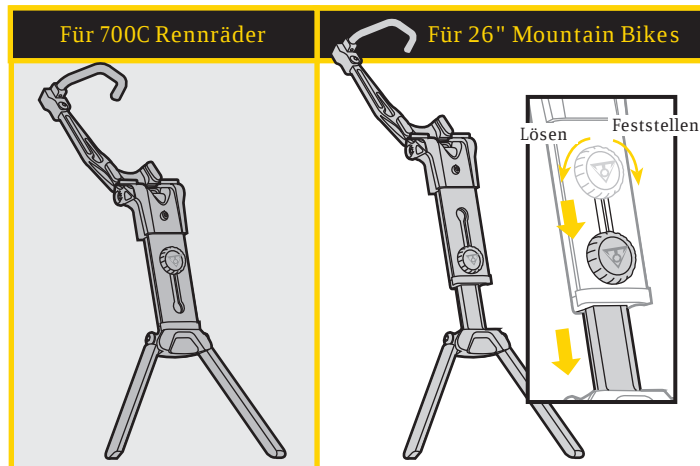





# FlashStand

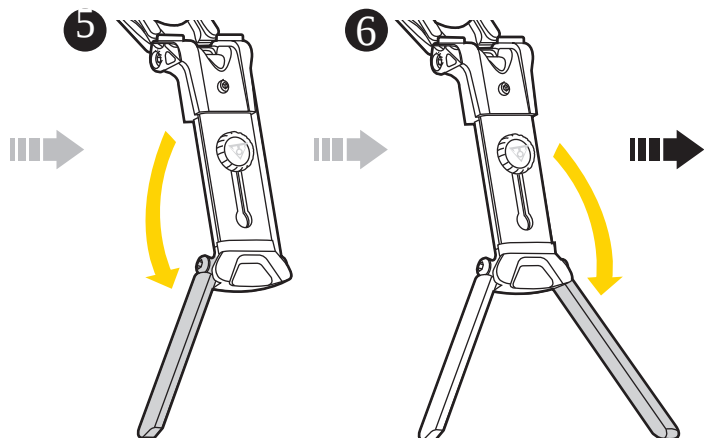


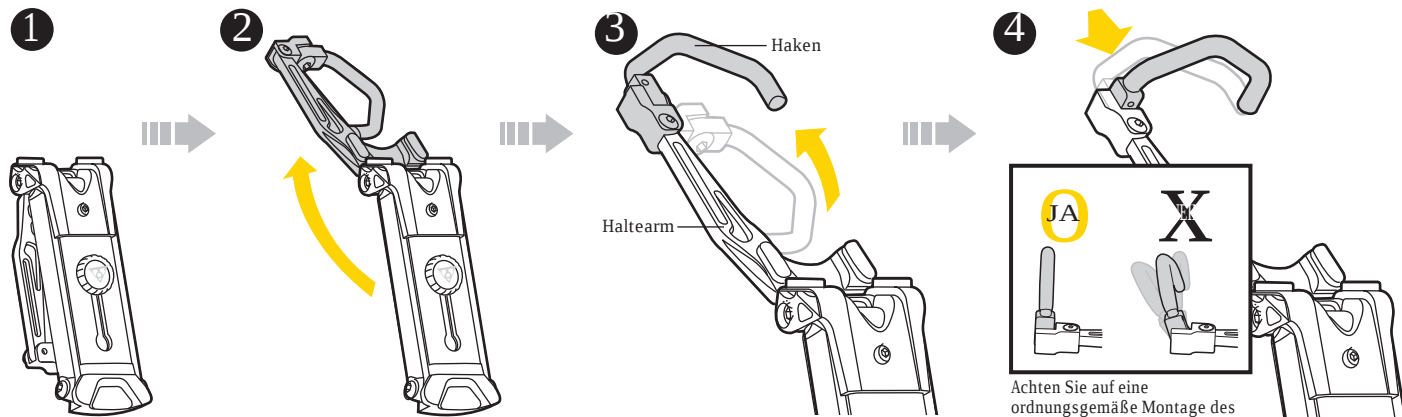

**ACHTUNG!**

Maximal zugelassene Zuladung/Fahrradgewicht:  
14 kg

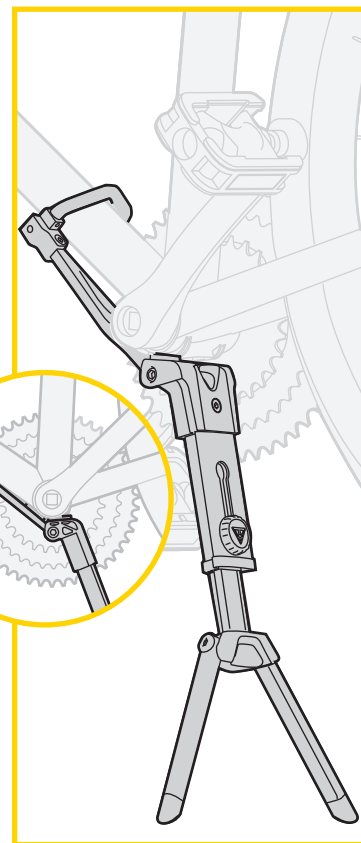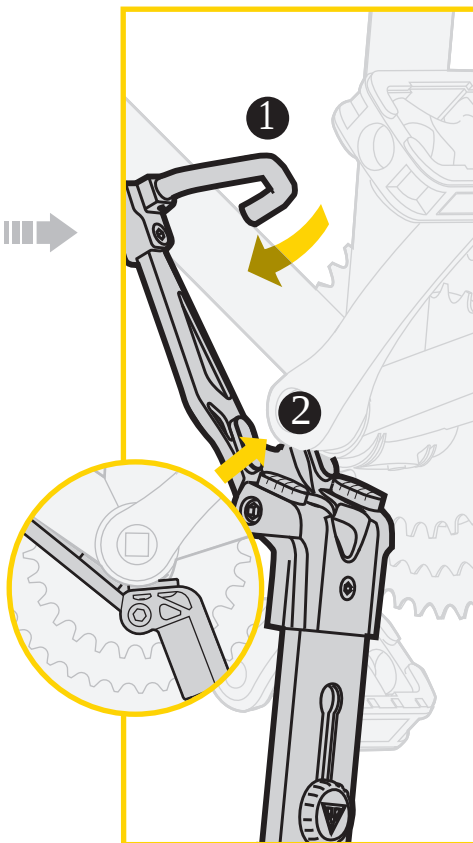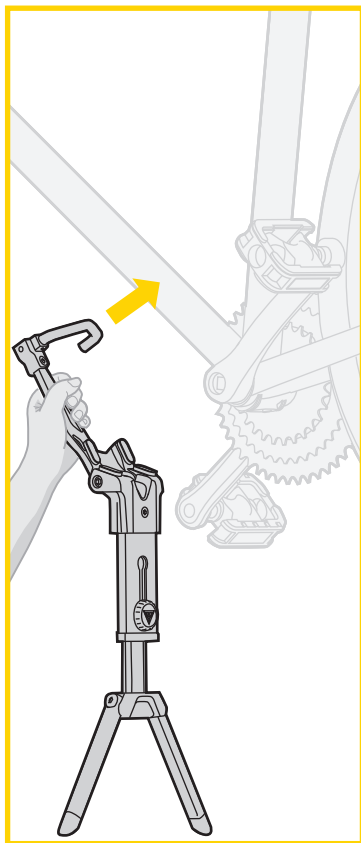

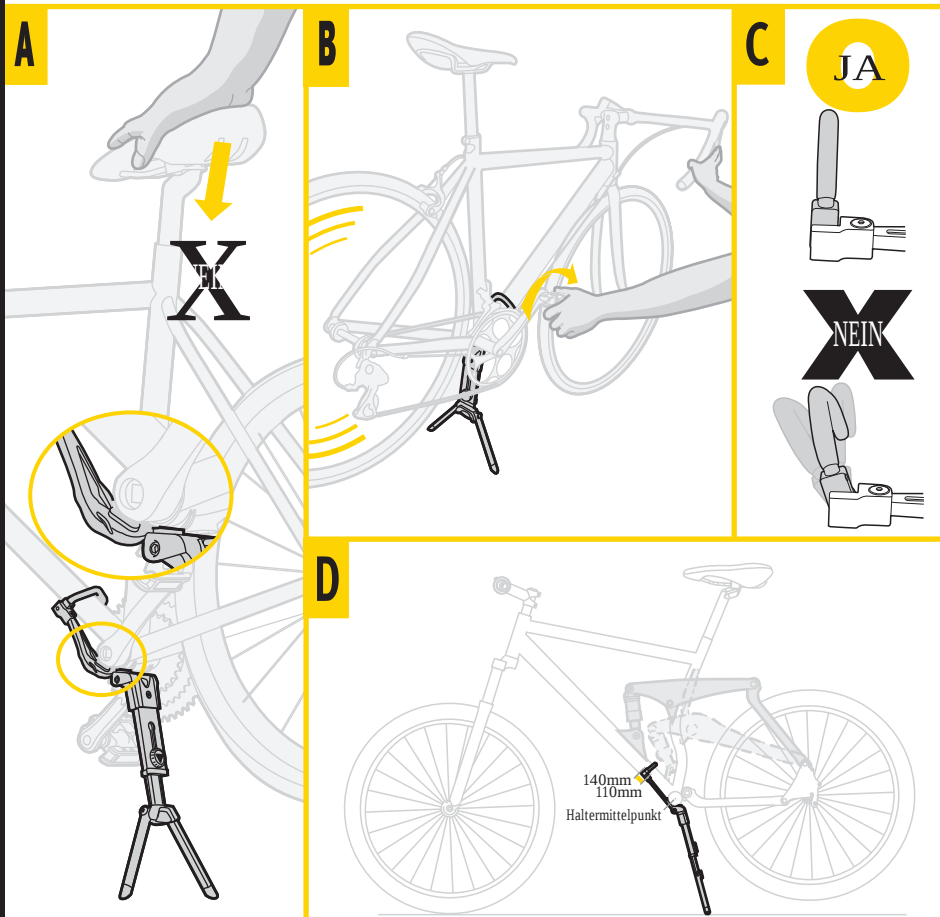

Der Topeak FlashStand wurde entwickelt, damit Ihnen die Wartungsarbeiten an Ihrem Rad noch einfacher von der Hand gehen. Bitte lesen Sie sich dieses Handbuch inkl. aller Sicherheitshinweise sorgfältig vor dem ersten Gebrauch durch.

## ACHTUNG!

**A** Fügen Sie dem Fahrrad niemals zusätzliches Gewicht zu, wenn es auf dem FlashStand aufliegt, da dies den Haltearm beschädigen würde.

**B** Wenn Ihr Fahrrad auf dem FlashStand montiert ist, achten Sie stets darauf, dass das Hinterrad nicht in hohen Umdrehungen läuft und dass Sie die Bremse nicht schnell anziehen, falls sich das Rad dennoch einmal schnell drehen sollte. Wird dies nicht beachtet, würde der FlashStand durch die hohen Kräfte beschädigt werden, die vom sich schnell drehenden Rad bzw. vom abrupten Bremsvorgang ausgehen. Um die Stabilität zu erhöhen, sollten Sie den Lenker mit einer Hand festhalten, während Sie die Pedale rotieren.

**C** Achten Sie auf eine ordnungsgemäße Montage des Hakens, um eine Beschädigung des Haltearms zu verhindern.

**D** Der FlashStand funktioniert nicht mit Fahrrädern mit Blockierungen am Unterrohr, die 110 bis 140 mm vom Haltermittelpunkt entfernt liegen, d.h. Suspension-Vorrichtungen, Flaschenhalter, etc. Weiterhin kann dieser Ständer weder mit Fahrrädern benutzt werden, die mit einer Schaltung der Shimano Nexave Reihe ausgestattet sind, noch mit Mountain Bikes mit Reifen größer als 26" x 2,25".

Befestigen Sie lose Schrauben am FlashStand umgehend. Ziehen Sie jene jedoch nicht zu fest an, damit das Auseinanderfallen des FlashStands nicht erschwert wird.

Maximal zugelassene Zuladung/Fahrradgewicht: 14 kg.

Ungeeignet für die Benutzung auf Gras, Kies und schmutzigem oder unebenem Untergrund.

## BEGRENZTE GARANTIE

2 Jahre Garantie: Alle mechanischen Teile nur wegen Herstellerfehler.

### Garantie-Anspruch

Um Garantie-Service zu erhalten, benötigen Sie Ihren Original-Kaufbeleg. Bei Artikeln, die ohne Kaufbeleg eingeschickt werden, wird davon ausgegangen, dass die Garantiefrist mit dem Herstellungsdatum beginnt. Alle Garantiefristen werden ungültig, wenn der FlashStand auf Grund eines Unfalls beschädigt oder zweckfremd genutzt wurde, Systemänderungen oder andere Veränderungen vorgenommen wurden oder der Artikel anders verwendet wurde als in diesem Handbuch beschrieben.

\* Änderungen in Design und Eigenschaft bedürfen keiner vorigen Ankündigung.

Topeak Produkte sind ausschließlich in gut sortierten Fahrradläden erhältlich. Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem nächsten Händler auf, um offene Fragen zu klären.

Homepage: [www.topeak.de](http://www.topeak.de)

Copyright © Topeak, Inc. Gedruckt in Taiwan / 2005

M-TW006-D 5/05