



1. Luftablass-Taste
2. Auswahltaste Luftdruck-Einheiten
3. Zurückstellen- und An/Aus-Taste
4. Einstelltaste
5. LCD Bildschirmanzeige
6. SmartHead für Presta- und Schrader-Ventile
7. Auswahltaste für Presta- und Schrader-Ventile
8. Batterieabdeckung

LCD BILDSCHIRMANZEIGE

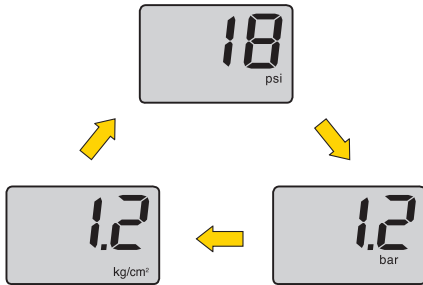

BATTERIEWECHSEL

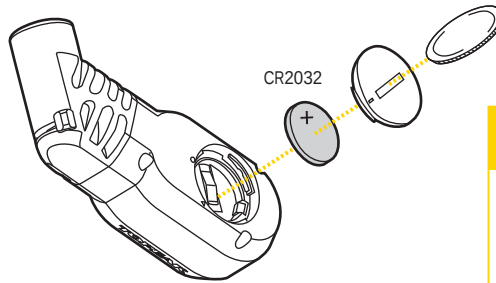

"Schwache-Batterie"-Anzeige




EIGENSCHAFTEN

- Anzeigebereich: 0~250PSI, 0~17,2Bar, 0~17,6kg/cm²
- Betriebstemperatur: 0-85°
- Batterie: CR2032 (1x)
- Maße: 10,2 x 4,5 x 3,5 cm
- Gewicht: 95g



HINWEISE

1. Schütteln Sie den Druckluftprüfer niemals heftig und lassen Sie ihn nicht fallen.
2. Sollte der Druckluftprüfer nass werden, so trocknen Sie ihn schnellstmöglich mit einem Tuch.
3. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die LCD Bildschirmanzeige aus.
4. Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel wie Alkohol oder Farbverdünner, wenn Sie den Druckluftprüfer reinigen.
5. Halten Sie den Druckluftprüfer fern von Magneten.
6. Setzen Sie den Druckluftprüfer nicht Staub oder Sand aus, da dies zu Beschädigungen führen kann.
7. Der Smart Gauge D2 ist geeignet zur Verwendung mit Reifen, Gabeln und Dämpfern.


HANDHABUNG DES SMARTGAUGE D2

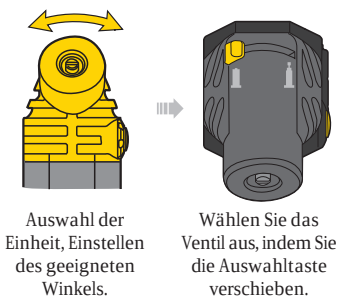


Schrader-Ventil

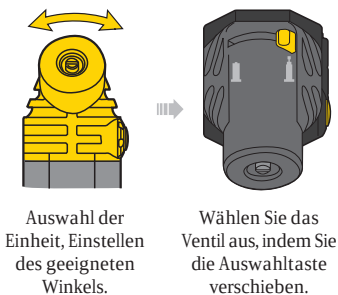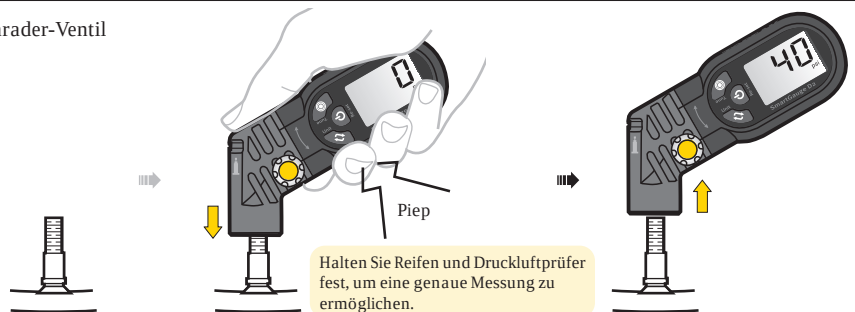

Presta-Ventil

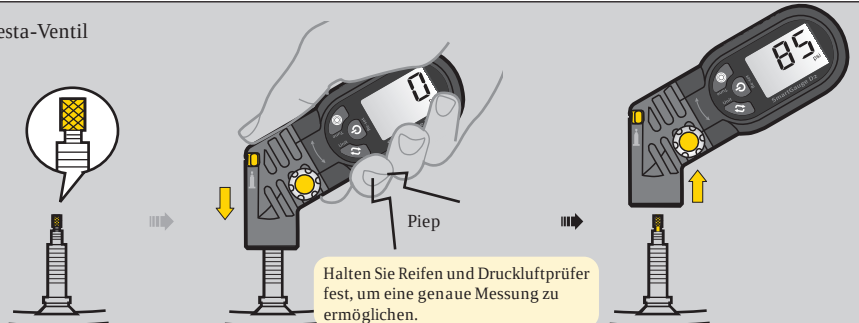

VERWENDUNG DES SMARTGAUGE D2

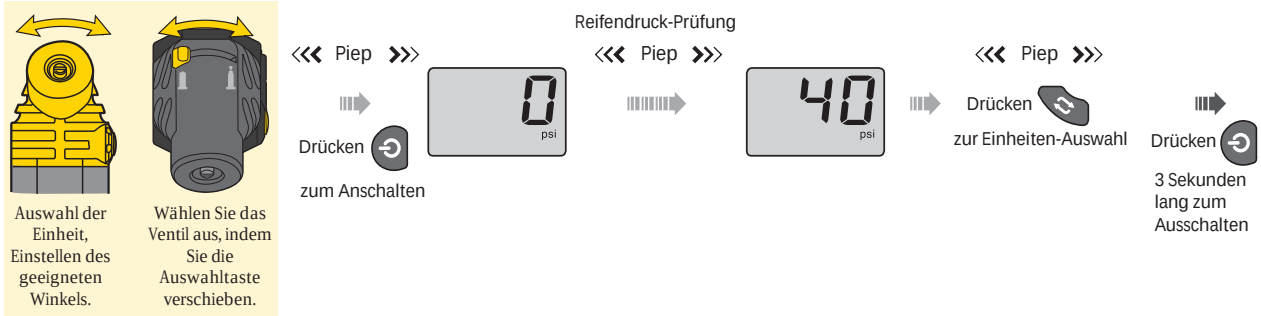

EINHEITEN-AUSWAHL



HINWEISE

Nachdem der Reifendruck geprüft wurde, kann die Druckeinheit geändert werden, indem die Auswahltaste für Luftdruck-Einheiten betätigt wird.


ZURÜCKSTELLEN DES SMARTGAUGE D2



HINWEISE

Für eine genaue Messung stellen Sie den SmartGauge D2 zurück, bis der Bildschirm 0 anzeigt, bevor Sie die nächste Messung durchführen.

VERWENDUNG DER LUFTABLASS-TASTE

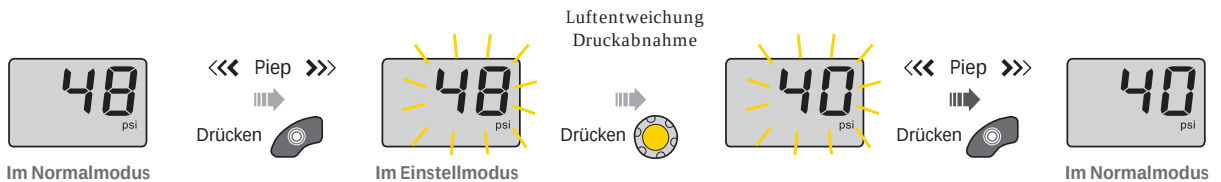

WICHTIGE HINWEISE

- Die LCD Bildschirmanzeige schaltet sich nach 30 Sekunden automatisch ab, wenn der Druckluftprüfer nicht verwendet wird.
- 1-1,5 psi können nach der Messung entweichen.
2. 1-1,5 psi können nach der Messung entweichen.
3. Damit der Topeak SmartGauge D2 korrekt funktioniert, achten Sie darauf, dass die Auswahltaste für Presta- und SchraderVentile vollständig verschoben ist.
4. Sollte es schwierig sein, das Ventil zu erfassen, so schieben Sie die Auswahltaste für Presta- und Schrader-Ventile einige Male hin und her. Erfassen Sie das Ventil anschließend erneut.

WICHTIGE HINWEISE

Sollte "HI" auf dem Bildschirm erscheine, so wurde die max. Druckanzeige überschritten.



Drücken Sie [Taste] um den Druckluftprüfer zurückzusetzen.

Sollte "HI" beim Anschalten erscheinen, so wurde der SmartGauge D2 beschädigt.

GARANTIE

1 Jahre Garantie auf alle verbauten Teile, jedoch nur gegen Herstellermängel. Die Batterien sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Garantieansprüche

Sie benötigen Ihren Originalkaufbeleg um den Garantie-Service zu erhalten. Bei Artikel die ohne Kaufbeleg eingesendet werden, wird davon ausgegangen, dass die Garantie mit dem Herstellungsdatum beginnt. Alle Garantieansprüche werden ungültig, wenn der Artikel auf Grund eines Unfalls beschädigt oder zweckfremd verwendet wurde, Systemänderungen oder andere Veränderungen vorgenommen wurden oder der Artikel anderweitig verwendet wurde als in diesem Handbuch beschrieben.

* Änderungen in Design und Eigenschaft bedürfen keiner vorherigen Ankündigung.

Topeak Produkte sind ausschließlich im Fahrradfachhandel erhältlich.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem nächsten Topeak Händler auf, um offene Fragen zu klären.

Für Kunden in Deutschland, Tel. 02630-9552-0/
Homepage: www.topeak.de