



DUAL-TOUCH

B I K E S T A N D

Guide d'utilisateur





F



Art no. TW004

TABLE DES MATIERES

DESCRIPTION DETAILLEE	P. 2
PREMIERE INSTALLATION	P. 3~5
ENLEVEMENT/MOUVEMENTS	P. 6
REINSTALLATION	P. 7
IMPORTANT	P. 8

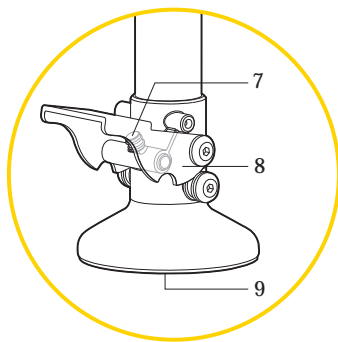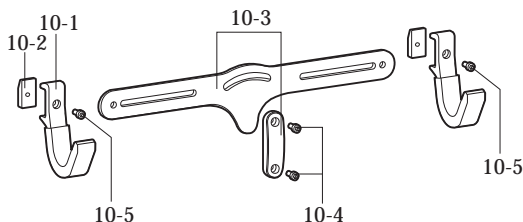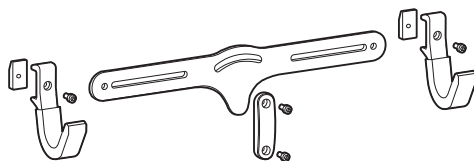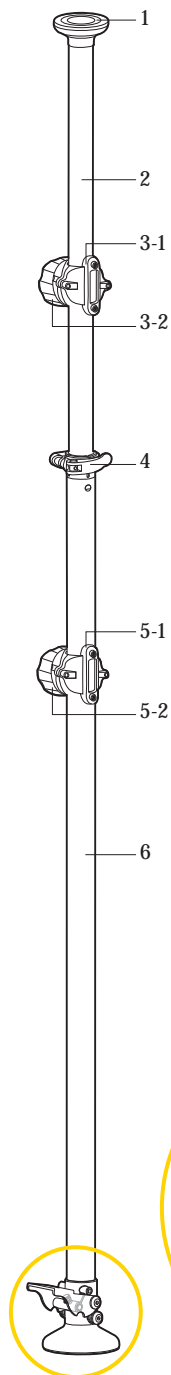

DESCRIPTION DETAILLEE

NO.	NOM	QTE
1.	Support plafond	1
2.	Tube d'extension	1
3.	Support crochet (ø38,1 mm)	1
	3-1 Dispositif de montage	
	3-2 Vis de réglage	
4.	Levier de blocage rapide	1
5.	Support crochet (ø44,0 mm)	1
	5-1 Dispositif de montage	
	5-2 Vis de réglage	
6.	Tube Principal	1
7.	Bouton de déblocage	1
8.	Levier de blocage/déblocage	1
9.	Base caoutchoutée	1
10.	Kit crochet	
	10-1 Crochet	4
	10-2 Ecrou du crochet	4
	10-3 Ajustement de l'inclinaison	2
	10-4 Boulon M6 x 1,0mm x 20L	4
	10-5 Boulon M6 x 1,0mm x 20L	4

AVERTISSEMENT

1. Ne pas suivre les instructions de ce présent manuel ou ne pas tenir compte des mises en garde peut causer la chute du support et des vélos pouvant causer de sérieuses blessures physiques, la mort et/ou des dommages de propriété.
2. Le produit doit être placé, au montage ou au démontage de manière verticale.
3. N'installer que sur un plafond solide ou sur une poutre. Ne pas respecter cette règle pourrait endommager le plafond et causer la chute du support.
4. N'installer que sur une surface plane. Ne pas respecter cette règle pourrait endommager le plafond et causer la chute du support.
5. Ne jamais utiliser pour une raison autre que celle de ranger des vélos.
6. Jusqu'à deux crochets supplémentaires (Third Hook) peuvent être ajoutés au Dual-Touch. Ces crochets sont vendus séparément. Lire les instructions de montage avant toute installation. Pas plus de deux crochets supplémentaires ne sont admis, ce qui donne un total de quatre crochet par support. Un seul vélo ne peut être suspendu à un crochet. Le crochet supplémentaire doit être installé au côté opposé à l'original.
7. Ne pas installé dans un endroit accessible aux enfants.
8. Ne pas installé dans un endroit où le support pourrait être accroché, cogné ou bousculé accidentellement.
9. Cogner le support peut causer sa chute. Si le support est cogné accidentellement, vérifier sa stabilité en respectant les instructions afin de s'assurer de sa bonne tenue.
10. Vérifier régulièrement sa stabilité en respectant les instructions afin de s'assurer de sa bonne tenue.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Constructeur, distributeur ou revendeur ne peuvent être tenu responsables contre toute réclamation liée à des blessures ou des dommages résultant d'une chute, d'un abus, d'une mauvaise installation, d'une surcharge, d'une utilisation inappropriée, de modifications sur le produit ou d'une faible qualité des surfaces de montage.




Poser contre le plafond

Note:


Installer le Dual-Touch stand contre une surface solide.

Surface solide

- 1 Efileurez le plafond avec le support plafond en relâchant le levier et en faisant monter le tube d'extension.

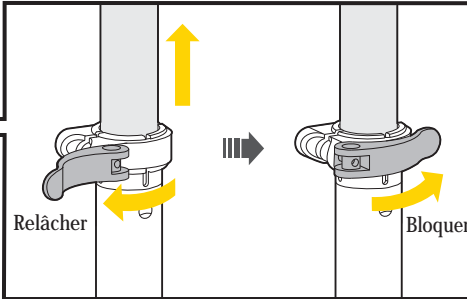


Note:
Utilisez une clé Allen de 5 mm pour resserrer le boulon de tension.

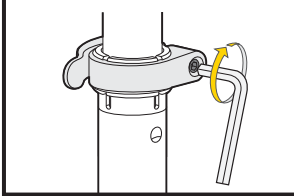



Couple recommandé
3 Nm or 26,5 in-lbs




- 2 Bloquez fermement le Dual-Touch en appuyant sur le levier de blocage avec votre pied.

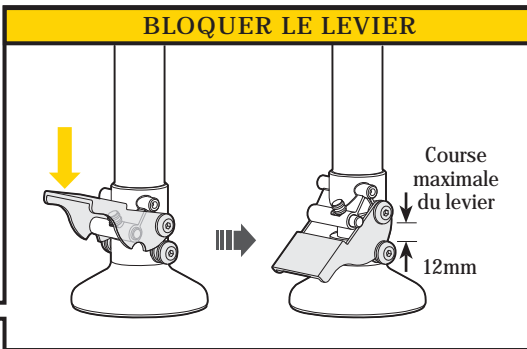


Hauteur
Max.
3,2 m
(10ft-6in)

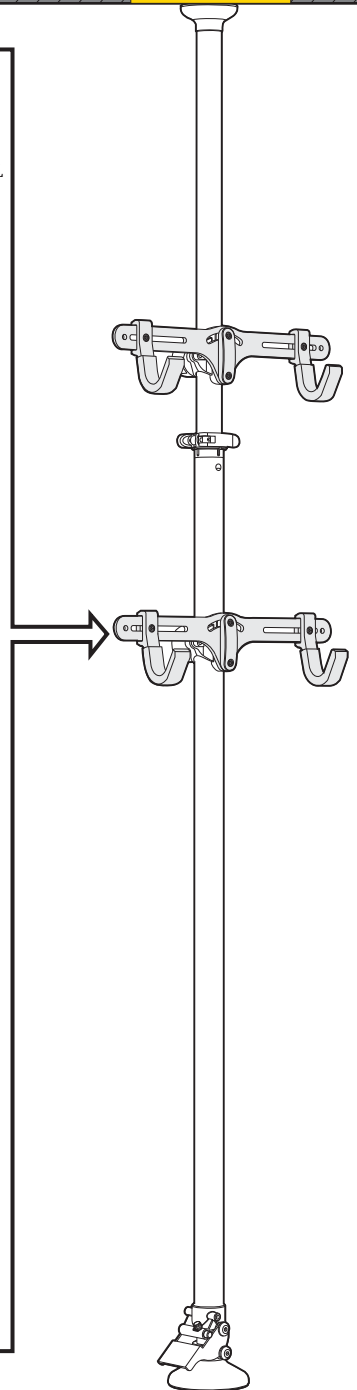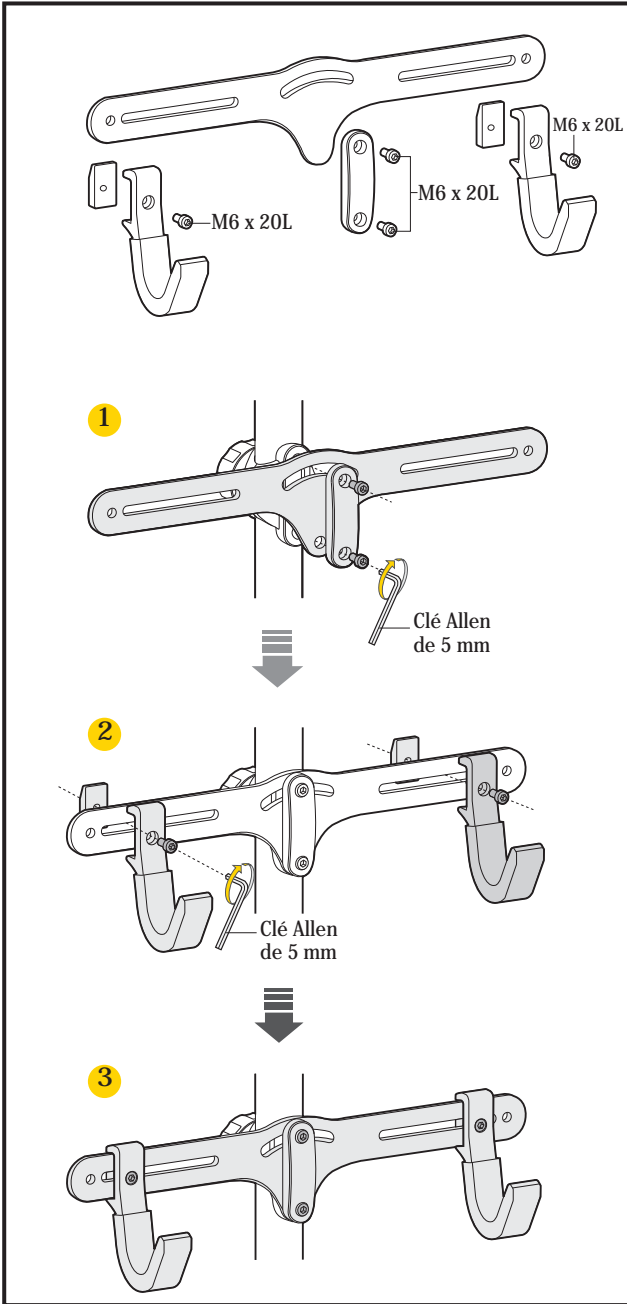


AJUSTER LA POSITION DES CROCHETS

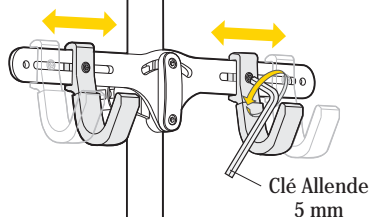



AJUSTER L'INCLINAISON DES CROCHETS

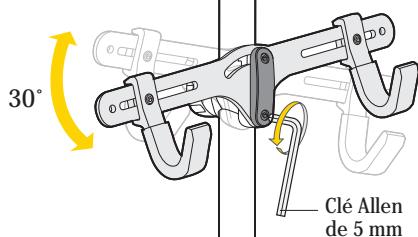

AJUSTER LA HAUTEUR DES CROCHETS

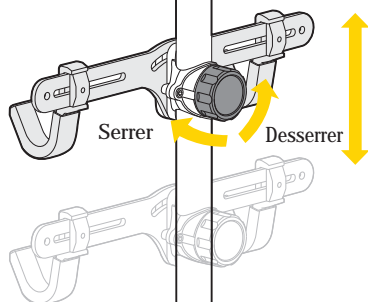


ROTATION SUR 360°

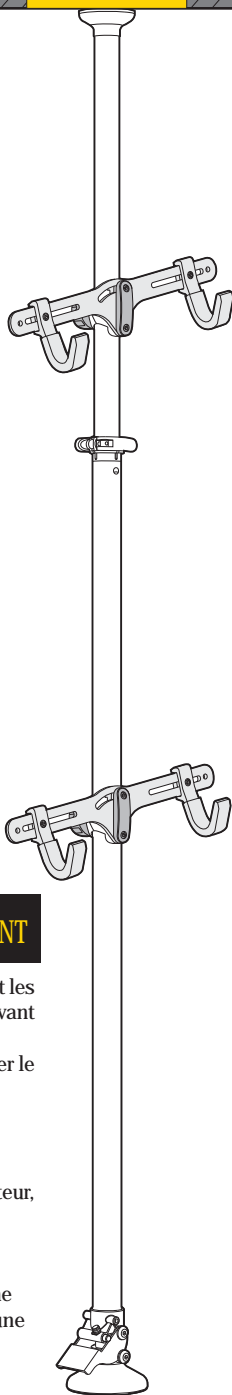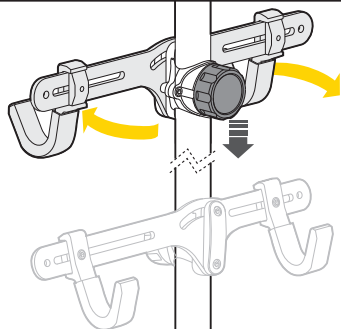

⚠ AVERTISSEMENT

Prrière de lire attentivement les instructions de montage avant toute installation. Avant d'utiliser le support, vérifier le complètement et à pleine charge afin de se rendre compte de l'état de son installation et de son fonctionnement. Constructeur, distributeur revendeur ne peuvent être tenu responsables de tout dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une surcharge ou d'une défectuosité.

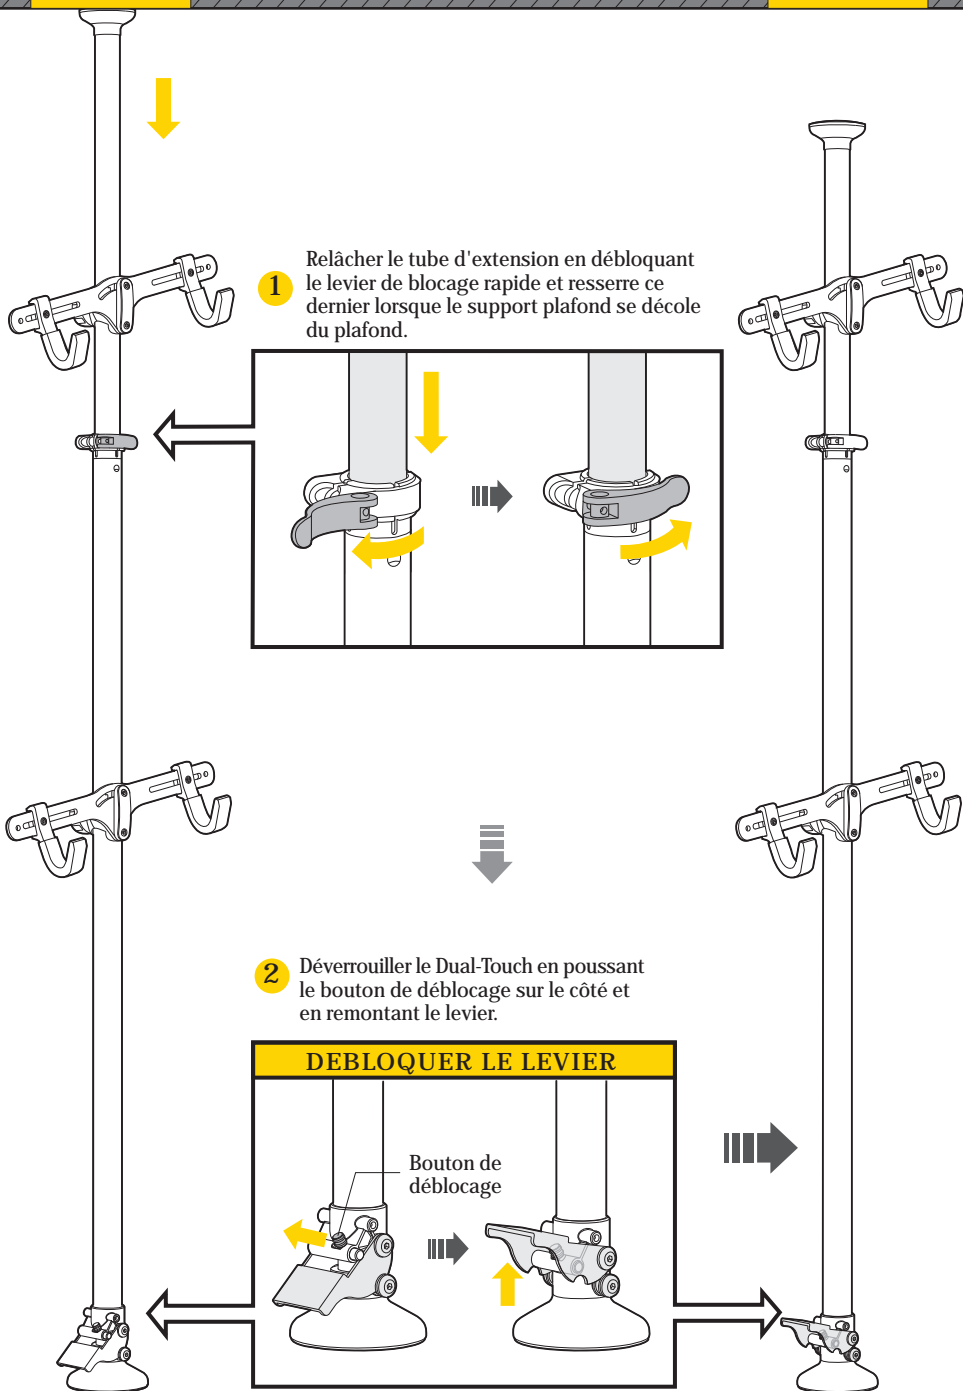


REINSTALLATION

↑ Poser contre le plafond

Note:
Installer le Dual-Touch stand contre une surface solide.


- 1 Efléurez le plafond avec le support plafond en relâchant le levier et en faisant monter le tube d'extension.

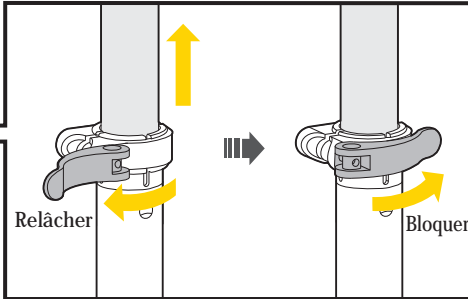

Note:
Utilisez une clé Allen de 5 mm pour resserrer le boulon de tension.


Couple recommandé

3 Nm or 26,5 in-lbs

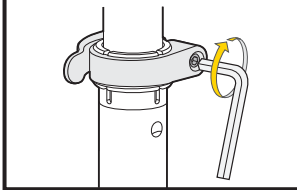


- 2 Bloquez fermement le Dual-Touch en appuyant sur le levier de blocage avec votre pied.

BLOQUER LE LEVIER

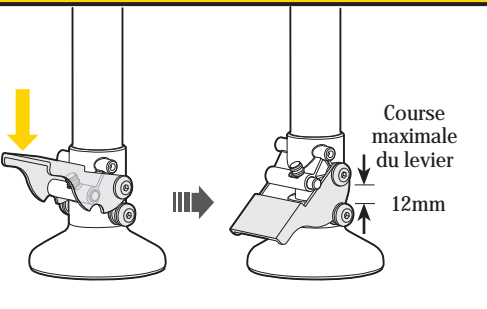


! ATTENTION

1. Installer le Dual-Touch bike contre une structure (plafond) solide. Ne jamais installer sur une surface fragile ou non-solide.
2. Vérifiez toujours que le tube principal et le tube d'extension soient verrouillés solidement. Un serrage trop souple du boulon de tension et du blocage rapide pourrait entraîner un effondrement du support.
3. Toujours stabiliser le vélo sur son crochet.
4. Toujours enlever le(s) vélo(s) du support lorsque vous démontez le Dual-Touch!
5. La vis de réglage ne doit pas être trop serrée. Si vous ne pouvez pas desserrer la vis de réglage, desserrez d'abord les boulons de montage.
6. Maintenez fermement le tube principal lorsque vous retirez ou déplacez le Dual-Touch bike stand.
7. La hauteur maximale de Dual Touch bike stand est de 3.2m (10ft-6in). Veuillez mesurer la hauteur de votre plafond avant toute installation.
8. La charge maximale par crochet est de 18 kilogrammes (39,7 lbs) et la charge maximale du support est de 72 kilogrammes (158,7 lbs).
9. Vous pouvez ajouter jusqu'à deux crochets supplémentaires sur le Dual-Touch stand. Les crochets supplémentaires sont vendus séparément (Third Hook). Lire les instructions de montage avant toute installation. Pas plus de deux crochets supplémentaires ne sont admis, ce qui donne un total de quatre crochets par support. Un seul vélo ne peut être suspendu à un crochet.
10. Faites attention lorsque vous montez le support Dual-Touch dans un endroit exposé aux vibrations soit à sa base, soit à son sommet. Les portes de garage automatiques, compresseurs d'air, etc.... peuvent occasionner assez de vibrations afin de faire bouger le Dual-Touch. Le crochet supplémentaire doit être installé au côté opposé à l'original. Vérifiez régulièrement la stabilité du Dual-Touch s'il est situé près d'une source de vibrations afin d'assurer un rangement sécurisé de vos vélos.
11. Vérifiez la stabilité du support Dual-Touch en poussant et tirant gentiment la barre verticale. enlevez tous les vélos du Dual-Touch avant de tester sa stabilité. Le pieds ou le sommet ne devraient pas pouvoir bouger lorsqu'il sont en position. Si le Dual-Touch n'est pas stable, réajustez la hauteur, remontez le Dual-Touch et testez à nouveau. Vérifiez régulièrement la stabilité du Dual-Touch afin d'assurer un rangement sécurisé de vos vélos.

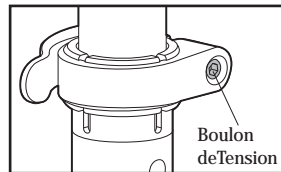

Utilisez une clé Allen de 5 mm pour esserrer le boulon de tension.

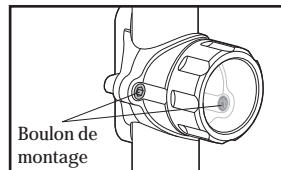

Utilisez une clé Allen de 5 mm pour desserrer le boulon de montage si la vis de réglage est trop serrée.

GARANTIE

Garantie de 2 ans : toutes parties mécaniques contre tout défaut de fabrication.

Réclamation de la garantie

Pour obtenir le service de garantie, vous devez avoir votre facture d'achat originale. La garantie de tout produit ne disposant pas de sa facture d'achat commence à la date de fabrication. Toute garantie sera considérée comme nulle si le Dual-Touch a été endommagé suite à un abus, une altération du produit, ou si le produit n'a pas été utilisé tel que décrit dans ce guide.

* Les spécifications et la conception peuvent changer sans préavis.

Les produits de Topeak ne sont offerts que dans les boutiques de vélos spécialisées.

Pour toute question, communiquez avec le détaillant Topeak le plus près de chez vous.

Site Web : www.topeak.com

Copyright © Topeak, Inc. 2009
M-TW004-F 7/09