

m6

VDO
CYCLECOMPUTING



Montagevideo
Bedieningsvideo
Instelvideo

www.vdocyclecomputing.com/service

Voorwoord

Hartelijk gefeliciteerd.

Door te kiezen voor een VDO-computer hebt u een technisch en kwalitatief zeer hoogwaardig apparaat gekozen.

Om de computer optimaal te kunnen benutten raden wij aan om deze handleiding zorgvuldig te lezen. U krijgt alle aanwijzingen voor de bediening en veel andere nuttige tips.


Wij wensen u veel plezier met het rijden met uw VDO-computer.

Cycle Parts GmbH

Verpakkingsinhoud

Controleer eerst de volledigheid van deze verpakking:

- 1 VDO-computer
- 1 Batterij voor computer
- 1 Snelheidszender, batterij ingebouwd
- 1 Stuurhouder
- 1 Spaakmagneet (clipmagneet)
- Kabelbinder voor montage van de houder en de zender
- 1 Beknopte gebruiksaanwijzing

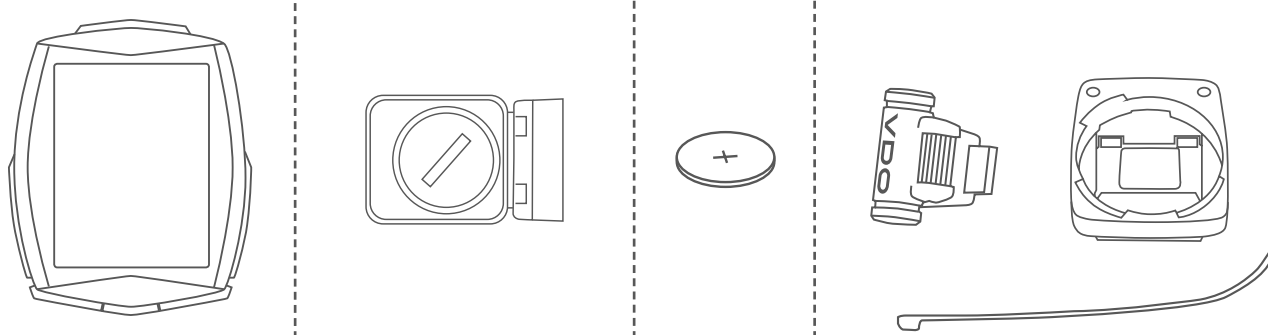

Inhoud

Het display	04	De deeltrajectteller	66
De knoppen	07	De deeltrajectteller op nul terugstellen	67
De functies	08	Rittijden na de rit terugstellen	67
Oproepen van de totaalwaarden	13	Opslag van ritgegevens	68
Het bedienen tijdens het rijden	17	Ritgegevens oproepen uit het geheugen	69
Slaapmodus	17	Fiets 1 of fiets 2 selecteren	69
Montage van de stuurhouder	18	Verlichtingsmodus	70
Montage van de snelheidszender	19	De hartslagoptie	71
De computer in de houder plaatsen	20	De hartslagoptie activeren	71
De zenders koppelen (inbedrijfstelling)	21	Weergave in de hartslagoptie	72
Controle van de functies	21	Functie van de knoppen in hartslagoptie	72
De instellingen	22	Functies in de hartslagoptie	73
Taal	22	Selectie van hartslagzones	75
Maateenheid	24	De trapfrequentie-optie	76
Wielomtrek	26	De trapfrequentie-optie activeren	76
Mijn gegevens	30	Weergave in de trapfrequentie-optie	77
Sensorselectie	32	Functies en knoppen in de trapfrequentie-optie	78
Hartslagintensiteitszones	33	Montage van de trapfrequentiezender	78
Starthoogten	36	Hartslag- en trapfrequentie-optie beide	
Huidige hoogte	37	geactiveerd	78
Rekalibratie van de hoogte voor de start	39	Weergave met hartslag en trapfrequentie	79
Kloktijd	40	Functies met hartslag en trapfrequentie	80
Datum	42	De batterij van de computer vervangen	81
Pieptoon	44	De batterij van de snelheidszender vervangen	82
Totaalwaarden	45	Garantievoorwaarden	83
Totale afstand	46	Storingen verhelpen	84
Totale rijtijd	48	Technische gegevens	85
Hoogtemeters bergop	50		
Hoogtemeters bergaf	52		
Maximale hoogte	54		
Afstand bergop	56		
Afstand bergaf	58		
Totaal calorieënverbruik	60		
De totaalwaarden terugstellen	62		
De navigator instellen	64		
De navigator op nul terugstellen	65		

Het display

De VDO M6 heeft een groot, zeer goed afleesbaar display. Het display kan in 6 gedeelten worden verdeeld.

Gedeelte 1:

Boven in het scherm wordt links permanent de hoogte weergegeven.

Gedeelte 2:

Rechts wordt permanent de temperatuur weergegeven.

Bij hartslagoptie: hier wordt de stijging/daling weergegeven.

Bij trapfrequentie-optie: Hier wordt de trapfrequentie weergegeven.

Bij hartslag- en trapfrequentie-optie: Hier wordt de trapfrequentie weergegeven.

Gedeelte 3:

Midden in het scherm wordt rechts permanent de huidige snelheid weergegeven.


Gedeelte 4:

Links wordt de stijging/daling in procenten weergegeven.


Bij hartslagoptie: Hier wordt de huidige hartslag weergegeven.

Gedeelte 5: In dit gedeelte verschijnt de naam van de geselecteerde weergavefunctie.


Gedeelte 6: In het onderste deel van het scherm wordt de waarde voor de geselecteerde functie weergegeven.

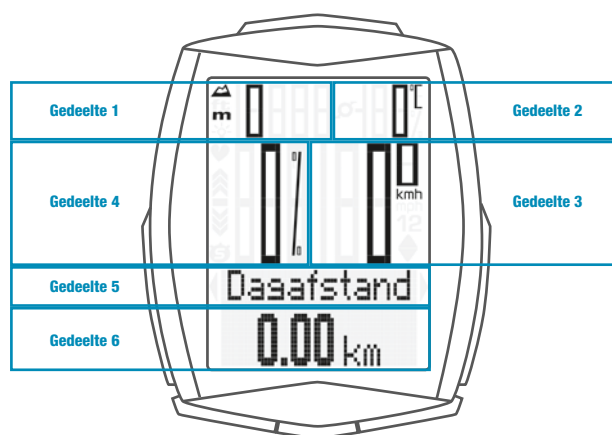


Scherf met hartslagoptie

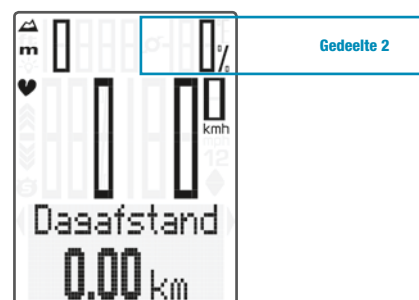

Scherf met trapfrequentie-optie

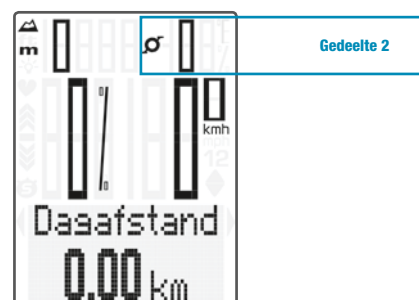

Scherf met hartslag- en trapfrequentie-optie

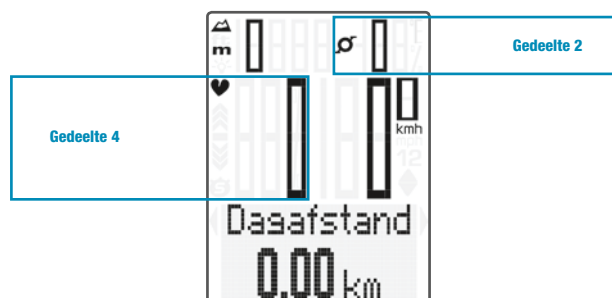

Het display



In het rechterdeel van het scherm wordt (onder de snelheidsweergave) de maateenheid (km/u of mph) weergegeven. Daar ziet u ook welke fiets er momenteel actief is.

„1 2”

De VDO M6 kan op twee fietsen worden gebruikt. De pictogrammen 1 en 2 geven aan of uw VDO M6 momenteel met de instellingen voor fiets 1 of met die voor fiets 2 werkt.

Hoe u voor fiets 1 of fiets 2 kiest, leest u op pagina 69.



„Pijl omhoog/pijl omlaag” ▲ ▼

De pijlen geven aan of u momenteel sneller of langzamer dan uw huidige gemiddelde snelheid rijdt.

Het display

In het linkerdeel van het scherm worden, naast de stijgingspercentage, de volgende pictogrammen weergegeven:

„S”: Het pictogram staat aan als de deelritsteller is gestart. Een nadere beschrijving van de deelritsteller vindt u op pagina 65.


Lichtmodus aan-uit 

Dit pictogram geeft aan of de schermverlichtingsmodus in- of uitgeschakeld is.




Pijlen rechts-links naast de beschrijving van de geselecteerde weergavefunctie (schermdeel 5).

Deze pijlen geven in instelmodus aan dat u met de BIKE- of de TPC-knop (TOTAL/PULS/CAD) kunt bladeren of dat u de waarde met deze twee toetsen kunt verhogen/verlagen.

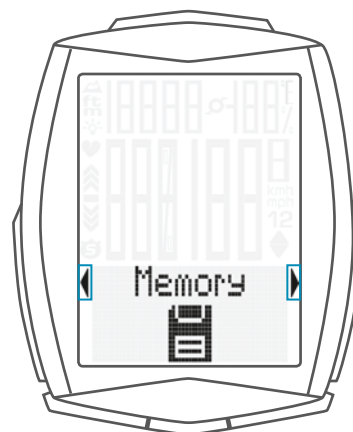

De knoppen

De VDO M6 heeft 4 knoppen.

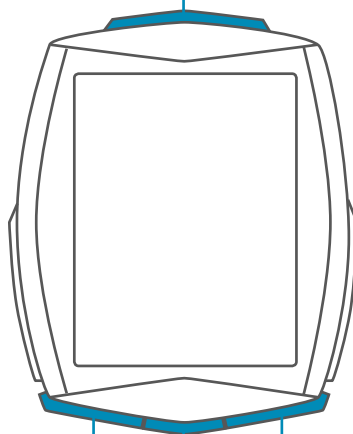

SET

In functiemodus:

- Terugbladeren door de functies
- Het instelmenu openen (knop ingedrukt houden)
- De totaalwaarden voor afstand en rijtijd oproepen (knop ingedrukt houden)
- De opgeslagen ritgegevens oproepen (knop ingedrukt houden)

In instelmodus:

- Instelling openen
- Voltooide instelling bevestigen
- De instelmodus sluiten, terug naar de functiemodus

TPC (TOTAL/PULS/CAD)

In functiemodus:

- Totaalgegevens voor afstand/rijtijd oproepen
- Hartslagfuncties oproepen bij ingeschakelde hartslagoptie
- Trapfrequentiefuncties oproepen bij ingeschakelde trapfrequentie-optie

In instelmodus:

- Bladeren in het instelmenu (achteruit)
- Wijzigen van in te stellen gegevens (verlagen)

BIKE

In functiemodus:

- Functies oproepen (vooruit bladeren door de functies)
- Ritgegevens op nul terugstellen (knop ingedrukt houden)

In instelmodus:

- Bladeren in het instelmenu (vooruit)
- Wijzigen van in te stellen gegevens (verhogen)

ALTI

In functiemodus:

- De hoogtegegevens van de huidige rit oproepen
- Rekalinbratie van de hoogte oproepen (knop ingedrukt houden)

In instelmodus:

- Instelmodus sluiten/een niveau terug/terug naar het functiemenu

De functies

De VDO M6 heeft de volgende functies:

Huidige snelheid

De huidige snelheid wordt permanent op het scherm weergegeven. Bij een wielomtrek van 2155 mm bedraagt de maximaal mogelijke snelheid 199 km/u of 124 mph.



Huidige hoogte

Linksboven op het scherm wordt permanent de huidige hoogte weergegeven.



Huidige temperatuur

Rechtsboven op het scherm wordt permanent de huidige temperatuur weergegeven.


LET OP: Bij ingeschakelde **hartslagoptie** wordt hier de huidige stijging/daling weergegeven.

LET OP: Bij ingeschakelde **trapfrequentie-optie** wordt hier de huidige trapfrequentie weergegeven.


Zie daarvoor pagina 76.



Met
hartslagoptie

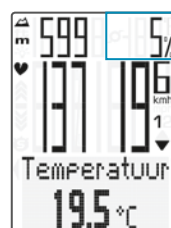

Met
trapfrequentie-optie

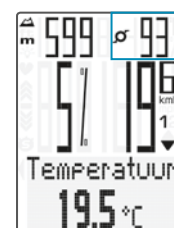

Huidige stijging/daling

Links in het midden wordt de huidige stijging/daling in procenten weergegeven.




De functies

Huidige stijging/daling


LET OP: Bij ingeschakelde **hartslogoptie** wordt hier de huidige hartslog weergegeven. De stijging verschijnt nu rechtsboven.

LET OP: Bij ingeschakelde **hartslog-/trapfrequentie-optie** wordt de stijging bij de hoogtegegevens (op te roepen met de knop ALTI) weergegeven.

Met hartslogoptie

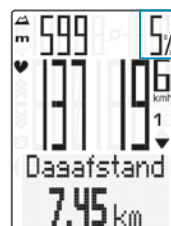

Met hartslog-/trapfrequentie-optie

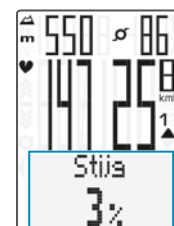

Met de **BIKE-knop** roept u de volgende gegevens op:

Huidige afstand

De huidige afstand telt tot 9999,99 km of mijl.

Bij overschrijden van deze waarde begint de huidige afstandteller weer bij nul.



Huidige rijtijd

De huidige rijtijd telt tot 99:59:59 UU:MM:SS.

Bij overschrijden van deze waarde begint de rijtijdtelling weer bij nul.



Gemiddelde snelheid

tijdens de huidige rit

De gemiddelde snelheid wordt met een nauwkeurigheid van 2 decimalen weergegeven.



Maximale snelheid

tijdens de huidige rit

De maximale snelheid wordt met een nauwkeurigheid van 2 decimalen weergegeven.



De functies

Deeltijd

De VDO M6 heeft een deelrittel.

De deelrittel is te vergelijken met een stopwatch.

Wanneer de deelrittel loopt, wordt, net als bij een stopwatch, de deeltijd gemeten. Bovendien wordt bij lopende deelrittel ook de deelafstand gemeten.

De deelrittel wordt met de knopcombinatie **BIKE + SET** (beide knoppen gelijktijdig kort indrukken) gestart en weer gestopt.

LET OP: De deelrittel stopt automatisch wanneer de snelheid nul is.



Deelafstand

Geeft de afstand aan die bij ingeschakelde deelrittel is gereden.



Navigator

De navigator is een TWEDE, volledig onafhankelijke dagtrajectteller.

De navigator dient om deeltrajecten te meten.

Vooraf wanneer u een rit volgens een „Roadbook” narijdt (bijv. Moser Bike Guide), is de navigator heel handig.

De navigator kan:

- onbepakt vaak en onafhankelijk van de dagrittel op nul worden teruggesteld;
- vooraf op een waarde ingesteld worden;
- vanaf deze waarde vooruit of achteruit tellen.

Het gebruik van de navigator wordt op pagina 64 beschreven.



De functies

Kloktijd

Hier wordt de huidige kloktijd in 24-uurs- of 12-uursmodus weergegeven.

Het instellen van de kloktijd wordt op pagina 40 beschreven.



Functies met de ALTI-knop

Met de **ALTI-knop** worden de hoogtegegevens van de huidige rit opgeroepen:

Hoogteprofiel van de huidige rit

Hier wordt het hoogteprofiel van een gedeelte van de huidige rit weergegeven.



Hoogtemeter bergop

De bergop gereden hoogtemeters van de huidige rit worden hier weergegeven.



Maximale hoogte

De tot nog toe bereikte maximale hoogte van de huidige rit wordt hier weergegeven.



Gemiddelde stijging

Geeft de gemiddelde stijging van de huidige rit weer.



Functies met de ALTI-knop

Maximale stijging

Geeft de tot nog toe bereikte maximale stijging weer van de huidige rit.



Afstand bergop

Geeft de bergop gereden afstand tijdens de huidige rit weer.



Hoogtemeter bergaf

Geeft de bergaf gereden hoogtemeters weer tijdens de huidige rit.



Gemiddelde daling

Geeft de gemiddelde daling van de huidige rit weer.



Maximale daling

Geeft de tot nog toe bereikte maximale daling weer van de huidige rit.



Functies met de ALTI-knop

Afstand bergaf

Geeft de bergaf gereden afstand weer tijdens de huidige rit.



Totaalwaarden oproepen

De totaalwaarden voor de gereden afstand, de rijtijd en de hoogtegegevens worden gescheiden van de gegevens voor de huidige rit opgeroepen.

U hebt **twee mogelijkheden** om de totaalgegevens weer te geven.

MOGELIJKHEID 1:

Met de **TPC-knop (TOTAL/PULS/CAD)** roept u de **totaalgegevens op**.

LET OP: Wanneer u de **hartslogoptie** hebt ingeschakeld, dan zijn de totaalwaarden via het menu op te roepen. Dat wordt onder **mogelijkheid 2** beschreven.

Totale afstand 1

(som van alle dagritten met fiets 1)

De totale afstand telt tot 999,99 km of mijl. Bij overschrijden van deze waarde begint de totale afstand weer bij nul. Wanneer u van mijl naar km schakelt en het resultaat is groter dan 100.000 km, wordt de waarde op nul teruggesteld.

Met de **TPC-knop (TOTAL/PULS/CAD)** bladert u nu naar de **totale rijtijd**

(som van alle dagritten)

De totale rijtijd telt tot 9999:59 UUUU:MM. Bij overschrijden van deze waarde begint de totale-rijtijdtelling weer bij nul.



Totaalwaarden oproepen

Maximale hoogte van alle ritten met fiets 1

Geeft de maximale hoogte weer die u op alle ritten met fiets 1 hebt bereikt.



Hoogtemeters bergop - Totaalgegevens

Geeft de bergop gereden hoogtemeters weer tijdens alle ritten met fiets 1.



Afstand bergop - Totaalgegevens

Geeft de totale afstand weer die u met fiets 1 bergop gereden hebt.



Hoogtemeters bergaf - Totaalgegevens

Geeft de totale bergaf gereden hoogtemeters met fiets 1 weer.



Afstand bergaf - Totaalgegevens


Geeft de totale afstand weer die u met fiets 1 op alle ritten bergaf hebt gereden.




Totaalwaarden oproepen

Wanneer u met fiets 2 op weg bent, worden hier ook de waarden voor fiets 2 weergegeven.

Blader met de **TPC-knop (TOTAL/PULS/CAD)** naar de volgende waarden voor fiets 2.

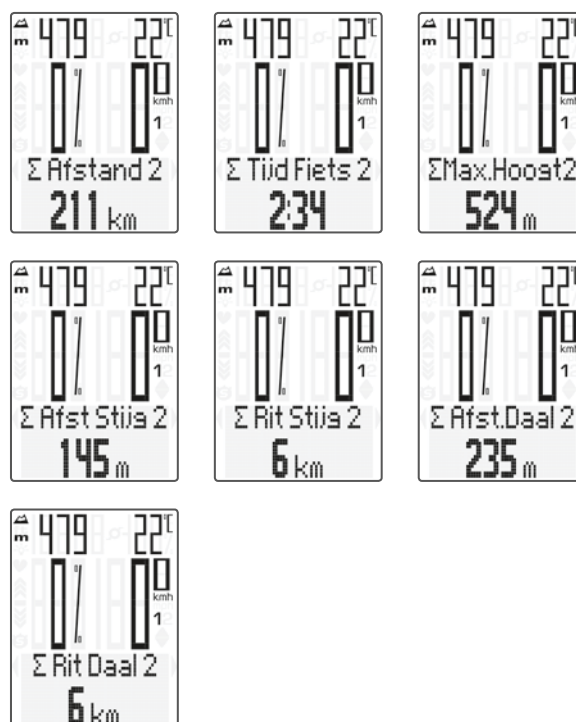

Bovendien kunt u hier de **totaalwaarden** (som van de gegevens voor fiets 1 plus fiets 2) oproepen.

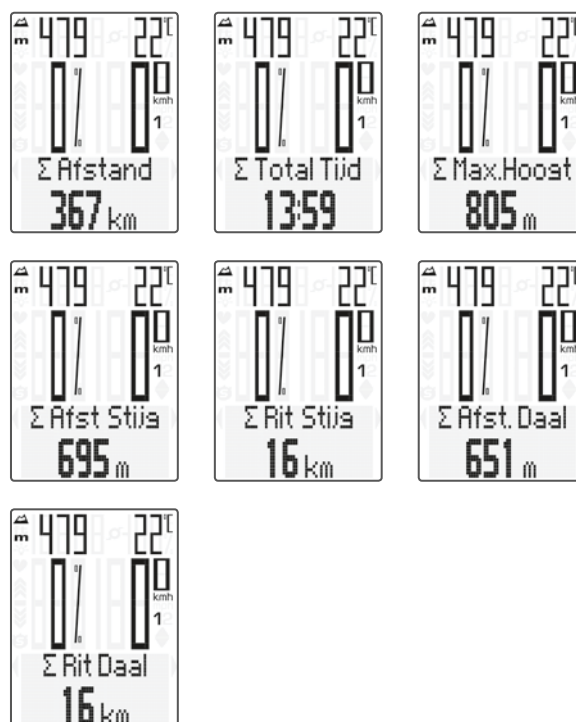

Totaalwaarden oproepen

MOGELIJKHEID 2:

Houd de SET-knop ingedrukt tot het menu opent.

- Met de **BIKE-** of **TPC-knop** bladert u naar de totaalwaarden.
- Met de **SET-knop** opent u de weergave van de totaalwaarden.
- Met de **BIKE-** of **TPC-knop** bladert u door de totaalwaarden.

Eerst wordt de totale afstand 1 (de som van alle ritten met fiets 1) weergegeven.

- Met de **BIKE-** of **TPC-knop** bladert u naar de verdere totaalgegevens.

Wanneer u ook met **fiets 2** op weg bent geweest, worden hier ook de waarden voor fiets 2 weergegeven.

Bovendien kunt u hier de totaalwaarden voor fiets 1 + fiets 2 oproepen:

Wanneer de **hartslagoptie** is ingeschakeld, krijgt u hier ook totaalgegevens over het **calorieënverbruik**:

- **Calorieënverbruik met fiets 1**
- **Calorieënverbruik met fiets 2**
- **Totaal calorieënverbruik met fiets 1 + fiets 2**

Met de SET-knop (ingedrukt houden) komt u vanuit de weergave van de totaalwaarden terug naar de normale functiemodus.



Het bedienen tijdens het rijden

Tijdens het rijden kunt u de weergavefuncties met de knop **BIKE** en de knop **ALTI** oproepen (**vooruit bladeren** door de functies).

Door kort drukken op de knop **BIKE** of de knop **ALTI** wordt de volgende functie in beeld gebracht.

Bij ingeschakelde **hartslagoptie** worden de hartslagfuncties weergegeven met de knop **TPC**.

Door kort drukken op de **SET-knop** kunt u ook **achteruit bladeren door de functies**. Zo brengt u snel de gewenste functie in beeld.

De totaalgegevens roept u op met de knop **TPC** (TOTAL/PULS/CAD).

LET OP: Bij ingeschakelde hartslagoptie worden met de knop **TPC** de hartslagfuncties weergegeven.

Een precieze beschrijving vindt u op pagina 06.




Slaapmodus

Wanneer u pauze neemt en de **M6 nog in de stuurhouder** zit, gaat de computer na **5 minuten** in **stand-bymodus**.

Wanneer u na een pauze weer verder rijdt, heeft de VDO M6 een **automatische startfunctie**.

De automatische startfunctie wordt geactiveerd door een bewegingssensor.

Eén beweging met het stuur is voldoende om de M6 uit de slaapmodus te wekken. De VDO M6 wisselt onmiddellijk weer naar de functiemodus. De huidige snelheid en de afstand worden na enkele seconden weer weergegeven.

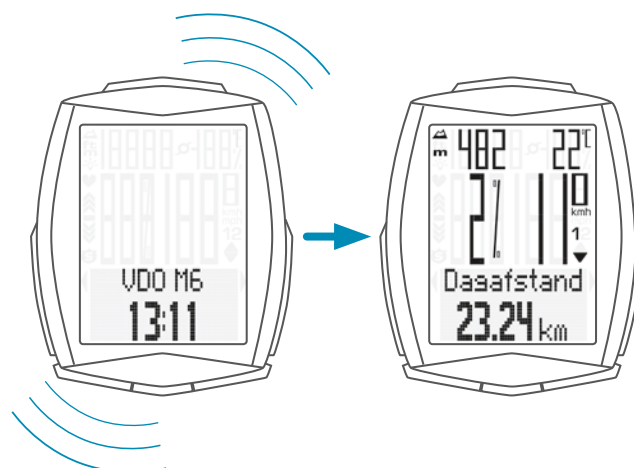

Montage van de stuurhouder

U kunt de computer rechts of links op het stuur monteren of midden op de stuurpen. U monteert de stuurhouder overeenkomstig.

STAP 1

Besluit of u op het stuur of op de stuurpen wilt monteren.

STAP 2

Draai hiervan afhankelijk de voet van de stuurhouder 90°. Maak daartoe de schroeven in de houder los, neem de voet uit en draai hem 90°, plaats hem terug en draai de schroeven weer vast.

Let op: draai de schroeven niet te vast.


STAP 3

Voer de kabelbinder door de spleet in de stuurhouder, leg hem om het stuur of de stuurpen en trek hem aan (maar nog niet vast).

STAP 4

Bij montage op het stuur: Stel de hellingshoek van de computer zo in dat hij optimaal leesbaar is. Trek nu de kabelbinders vast aan.

Knip uitstekende uiteinden af met een tang.

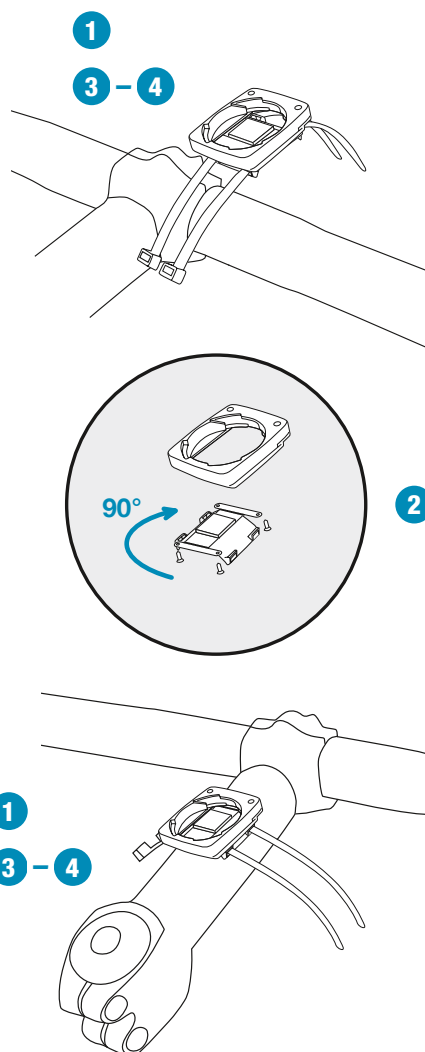

Montage van de snelheidszender

De zender kan rechts of links op de voorvork worden gemonteerd.

Opmerking:

Wanneer u de computer op de stuurpen of links op het stuur hebt gemonteerd, dan **MOET** de snelheidszender op het **LINKER-voorvorkdeel** worden gemonteerd.

STAP 1

Plaats het onderlegrubber onder de zender. Monteer de zender op dezelfde kant van de vork waar u later de computer op het stuur wilt monteren (rechts of links) met de meegeleverde kabelbinder (eerst losjes, nog niet vastzetten).

PAS OP: De gearceerde markering op de batterijdekselkant van de zender moet daarbij naar de spaken wijzen.







De zender kan, afhankelijk van de beschikbare ruimte, voor op de vork, binnenin de vork of achter op de vork worden gemonteerd.

STAP 2

Klem de spaakmagneet om een buitenspaak. De staafvormige magneetkern wijst daarbij met het VDO-logo naar de zender. Lijn de magneet uit op de gearceerde sensormarkering op de zender met een tussenafstand van ong. 1 - 5 mm.

STAP 3

Voltooi de uitlijning en zet zender en magneet vast: trek de kabelbinder aan en druk de magneet krachtig vast. De zender moet maximaal 45° naar de spaken toe worden ingeklapt. Wanneer u zo ver niet komt, dan verschuift u de zender op de voorvork naar onder richting de naaf totdat u een hoek kunt maken die kleiner is dan 45°.

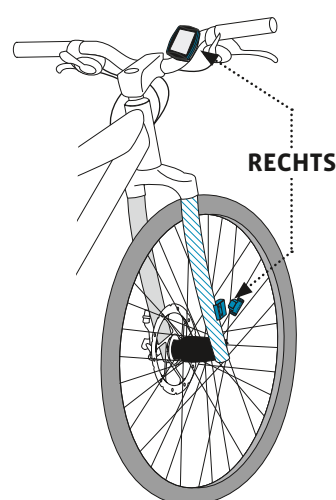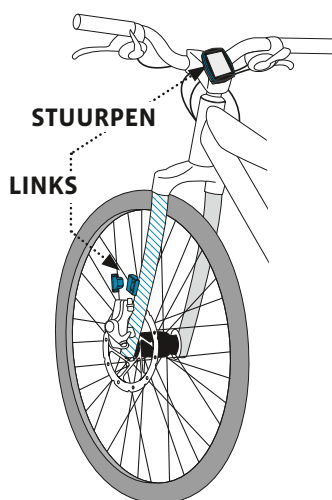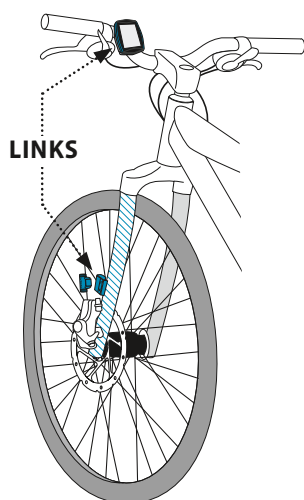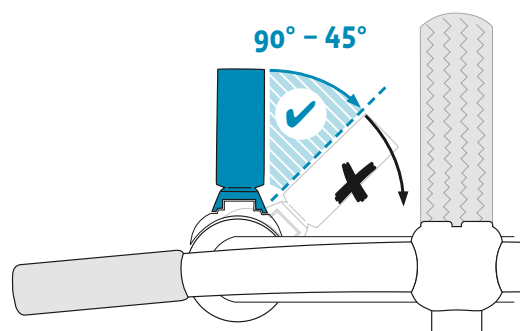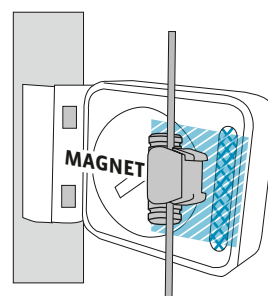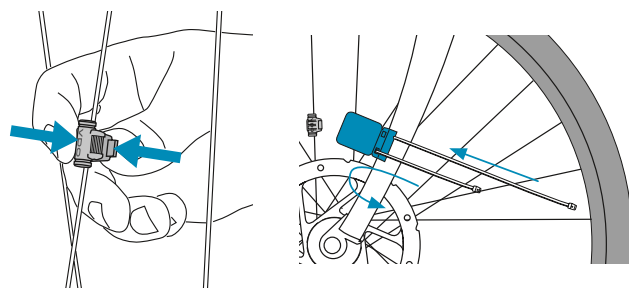

De computer in de stuurhouder plaatsen

Met het VDO Twist-Click-systeem zit de computer stevig vast in de stuurhouder.

Dat gaat zo:

STAP 1

Plaats de computer in 10 uurstand op de houder.


STAP 2

Draai de computer naar rechts naar 12 uurstand en laat hem in het houdersysteem inklikken. U moet bij het indraaien een voelbare weerstand overwinnen.

STAP 3

Wilt u de computer uitnemen, draai hem dan naar links (niet drukken of trekken).

Geheugensteuntje: **eRin** naar **Rechts**, **Los** naar **Links**

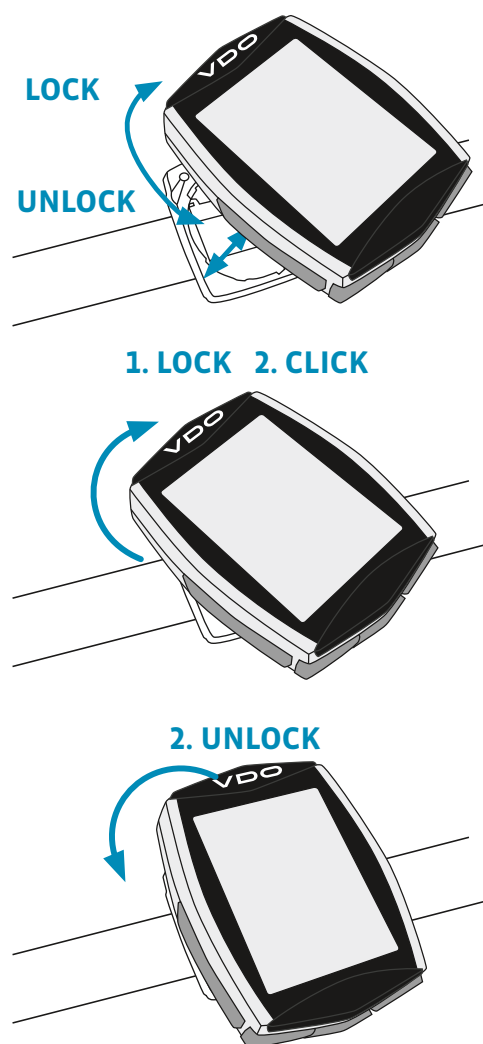

De zenders koppelen (inbedrijfstelling)

De VDO M6 voert automatisch een koppeling van beide zenders uit.

Nadat de computer in de stuurhouder is gedraaid, begint hij met het zoeken van de zender.

Het zoeken van de zender herkent u aan de knipperende cijfers voor:

- Snelheid
- Hartslag (bij ingeschakeld hartslagoptie)
- Trapfrequentie (bij ingeschakeld trapfrequentie-optie)

De VDO M6 heeft een automatische fietsherkenning. Afhankelijk van of u fiets 1 of fiets 2 gebruikt, worden de gegevens gemeten voor fiets 1 of fiets 2.

PAS OP: Wanneer tijdens het koppelen storing optreedt door andere stralingsbronnen, dan verschijnt op het scherm de melding „**Te veel signalen**”.

De melding bevestigt u met een willekeurige knop. Daarna gaat u van de plek met storing weg en gaat u ergens anders heen. Draai de computer uit de stuurhouder. Plaats de computer opnieuw in de stuurhouder. De computer voert nu opnieuw een koppeling uit.

Mogelijke storingsbronnen:

- Led-verlichting
- Mobiele telefoon
- GPS-ontvanger
- WLAN
- Beveiligingsinstallaties in de winkel


Deze storingsbronnen kunnen het koppelen storen.

LET OP: In de zender moet bij eerste ingebruikname de schakelaar voor de fietsherkenning ingeschakeld worden op fiets 1 of fiets 2. Alleen dan werkt de automatische fietsherkenning.

Toets **LANG** ingedrukt houden, tot de LED knippert.

1 keer knipperen groen = fiets 1 is geselecteerd

2 keer knipperen rood = fiets 2 is geselecteerd

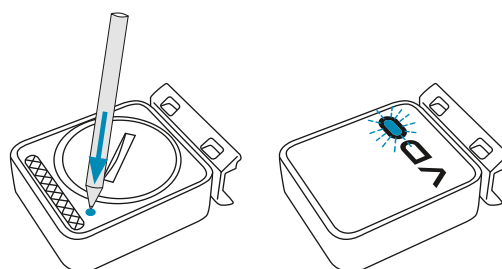

Functionele test

Na de montage controleert u het functioneren.

Dat gaat zo:

- Plaats de computer in de houder.
De snelheidsweergave knippert. De computer zoekt nu zijn snelheidszender
- Til het voorwiel op en draai eraan.
Op de zender knippert nu de groene led enkele keren.
- Op de computer moet nu een snelheid worden weergegeven.

Bij ingeschakelde trapfrequentie-optie moet ook de trapfrequentiezender worden gekoppeld:

- De trapfrequentieweergave knippert. De computer zoekt nu zijn trapfrequentiezender.
- Draai aan de trappers of ga rijden.
Op de trapfrequentiezender knippert nu de groene led enkele keren.

- Op de computer moet nu een trapfrequentie weergegeven worden.

Bij ingeschakelde hartslagoptie moet ook de hartslagzender worden gekoppeld:

- De hartslagweergave knippert. De computer zoekt nu zijn hartslagzender
- Plaats de hartslagzender en wacht een paar seconden.
- Op de computer moet nu een hartslag worden weergegeven.
Wanneer er geen snelheid trapfrequentie of hartslag wordt weergegeven, kunnen er meerdere oorzaken zijn.

De mogelijke oorzaken zijn beschreven in het hoofdstuk „**Storingen verhelpen**”.

De instellingen - Taal


Bij de VDO M6 kunt u de volgende talen instellen voor het scherm:

- Duits
- Engels
- Frans
- Italiaans
- Spaans
- Nederlanders

Dat gaat zo:

Houd de SET-knop ingedrukt tot het instelmenu opent.

U ziet eerst **Memory**.

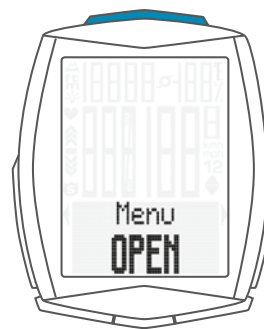


Met de **BIKE-knop** bladert u naar de **instelling**.



De instellingen opent u met de **SET-knop**.
„Language” staat op het scherm.



Met **SET** opent u de instelling voor de **taal**.
„English” knippert.

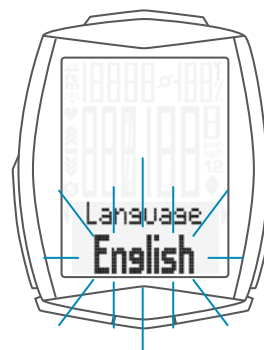

De instellingen - Taal

Met de **BIKE-knop** kunt u nu een andere taal selecteren.



Met de **SET-knop** bevestigt u uw taalkeuze.
Op het scherm krijgt u de melding „Set OK”.

Wanneer u nog meer instellingen wilt configureren,
gaat u met de **BIKE-knop** naar de andere instellingen.

Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren,
houdt u de SET-knop ingedrukt.

Het instelmenu sluit.
De VDO M6 keert terug naar de functiemodus.



De instellingen - Maateenheid

In de instelling voor de maateenheid legt u de maatindelingen vast voor:

- Snelheid (km/u of mph)
- Hoogte (meter of voet)
- Temperatuur (C of F)
- Gewicht (kg of lbs)
- Kloktime (24 uur of 12 uur met vm/nm)
- Datumindeling (DD-MM-JJ of MM-DD-JJ)


Dat gaat zo:

Houd de SET-knop ingedrukt tot het instelmenu opent. Vanaf **Memory** bladert u met de **BIKE-knop** naar **instelling**.

Met de **SET-knop** opent u de instellingen.

Op het scherm verschijnt „**Language**”.

Met de **BIKE-knop** bladert u naar de instelling voor de **Meting**.

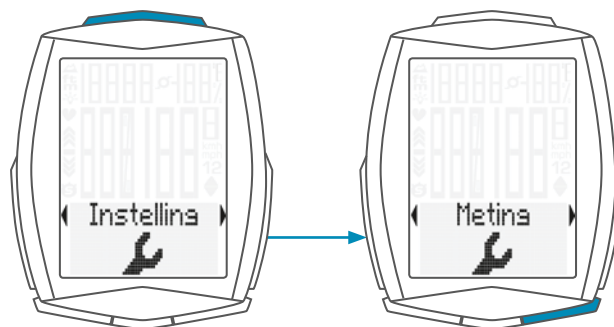


De instelling voor de maateenheid opent u met de **SET-knop**. Eerst stelt u de maateenheid voor de **snelheid** in.

Onder in het scherm knippert „**KMH**”.

Met de **BIKE-knop** kunt u dit in naar „**MPH**” instellen.


De instelling bevestigt u met de **SET-knop**.

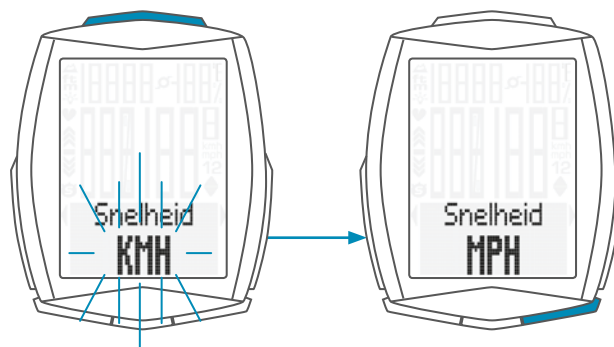

Daarna verschijnt de instelling voor de **hoogtemeting** in meter of voet.

Met de **BIKE-knop** kunt u van **meter** naar **voet** omschakelen.


De instelling bevestigt u met de **SET-knop**.

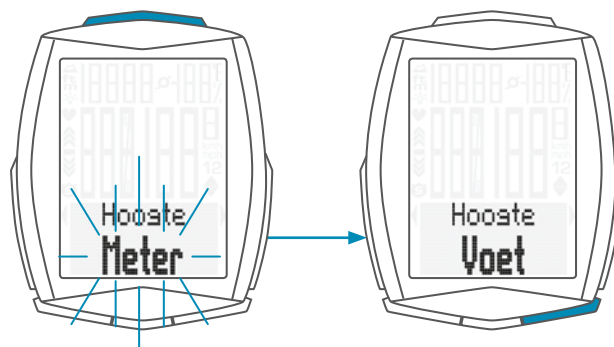

Daarna verschijnt op het scherm de instelling voor de **temperatuur** eenheid. Hier stelt u in of de temperatuur in **Celsius** of **Fahrenheit** moet worden weergegeven.

Met de **BIKE-knop** maakt u uw keuze.

Met de **SET-knop** bevestigt u uw taalkeuze.

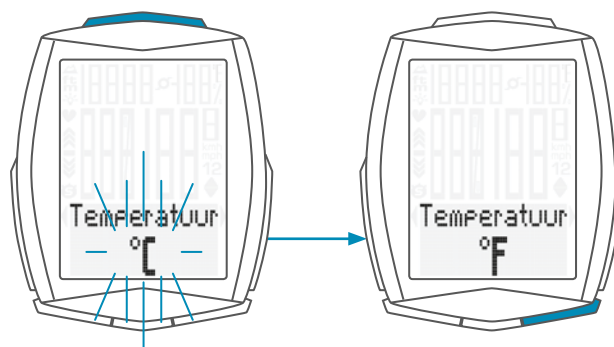


De instellingen - Maateenheid

Op het scherm verschijnt nu de instelling voor de maateenheid voor het **gewicht**. **Kg** of **LBS (POUNDS)** kunnen hier worden geselecteerd.

De keuze bevestigt u met de **BIKE-knop**.


Met de **SET-knop** bevestigt u uw keuze.

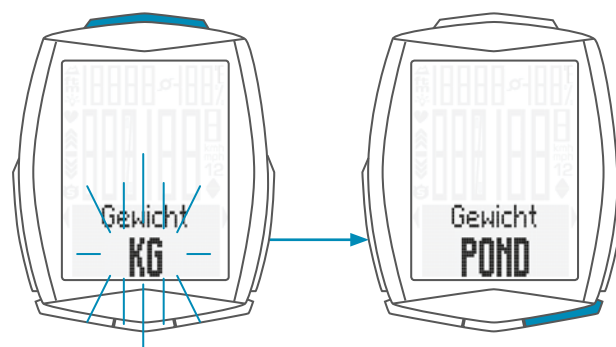

Op het scherm verschijnt nu de instelling voor de maateenheid voor de **urenindeling**. Hier kunt de **24 uurs**- of de **12 uurs**indeling met am/pm-weergave instellen.

De keuze bevestigt u met de **BIKE-knop**.


Met de **SET-knop** bevestigt u uw keuze.

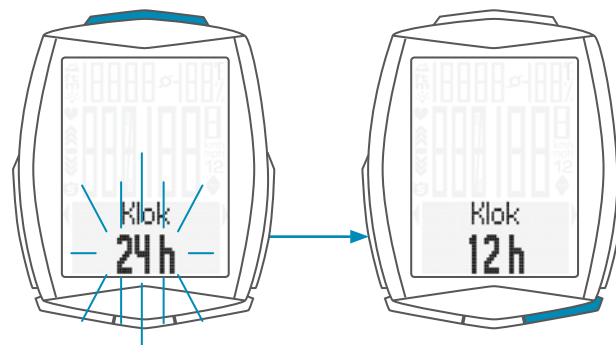

Op het scherm verschijnt nu de instelling voor de **datumindeling**. U kunt tussen de Europese en de Angelsaksische indeling kiezen.

De keuze bevestigt u met de **BIKE-knop**.

Met de **SET-knop** bevestigt u uw keuze.

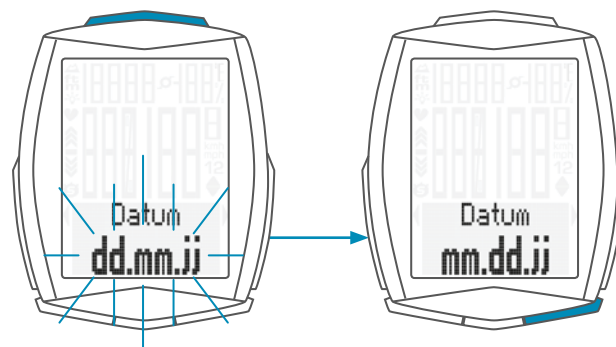

Op het scherm krijgt u de melding „**Meting Set OK**”.

Wanneer u nog meer instellingen wilt configureren, gaat u met de **BIKE-** of de **TPC-knop** naar de andere instellingen.

Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, **houdt u de SET-knop ingedrukt**. Het instelmenu sluit.

De VDO M6 keert terug naar de functiemodus.



De instellingen - Wielmaat/fietsmaat

U kunt op de VDO M6 de omtrek van uw wiel in millimeters instellen of in een bandentabel de juiste band selecteren.

Hoe preciezer u deze instelling configureert, des te nauwkeuriger is uw snelheidsweergave en de meting van de afgelegde afstand. In de tabel met wielmaten kunt u de waarde voor uw wiel aflezen en instellen.

LET OP: De waarden in de tabel zijn slechts richtwaarden. Afhankelijk van fabrikant en bandprofiel kunnen de echte waarden afwijken van die in de tabel.

Wanneer uw wielmaat niet in de tabel staat, dan kunt u de omtrek precies uitmeten.

Het uitmeten gaat zo:

STAP 1

Zet uw fiets rechtop en plaats het wiel waarop u de sensor wilt monteren zo dat het ventiel exact bij de grond staat. Let erop dat de band goed is opgepompt. Markeer de positie van het ventiel met een streepje of een stuk plakband op de grond.


STAP 2

Duw uw fiets nu recht naar voren totdat na één omwenteling het ventiel weer precies beneden staat. Markeer de positie van het ventiel wederom met een streepje of een stuk plakband op de grond.

STAP 3

De afstand tussen beide markeringen is nu uw wielomtrek, d.w.z. de wielomtrek in millimeters.

Bandengrootte	ETRTO	Km/u Wielomtrek in mm	Mph Wielomtrek in inch
16 x 1,75	47-305	1272	50,1
20 x 1,75	47-406	1590	62,6
24 x 1,75	47-507	1907	75,1
26 x 1,5	40-559	2026	79,8
26 x 1,75	47-559	2070	81,5
26 x 1,9		2089	82,2
26 x 2,00	50-559	2114	83,2
26 x 2,10	54-559	2125	83,6
26 x 2,25	57-559	2145	84,4
26 x 2,35	60-559	2160	85,0
26 x 2,40	62-559	2170	85,4
28 x 1,5	40-622	2224	87,6
28 x 1,6	42-622	2235	88,0
28 x 1,75	47-622	2268	89,3
29 x 2,10	54-622	2295	90,3
29 x 2,25	57-622	2288	90,1
29 x 2,40	62-622	2300	90,5
650 B		2100	82,6
700 x 18C	18-622	2102	82,8
700 x 20C	20-622	2114	83,2
700 x 23C	23-622	2095	82,5
700 x 25C	25-622	2146	84,5
700 x 30C	30-622	2149	84,6
700 x 32C	32-622	2174	85,6
700 x 38C	38-622	2224	87,6

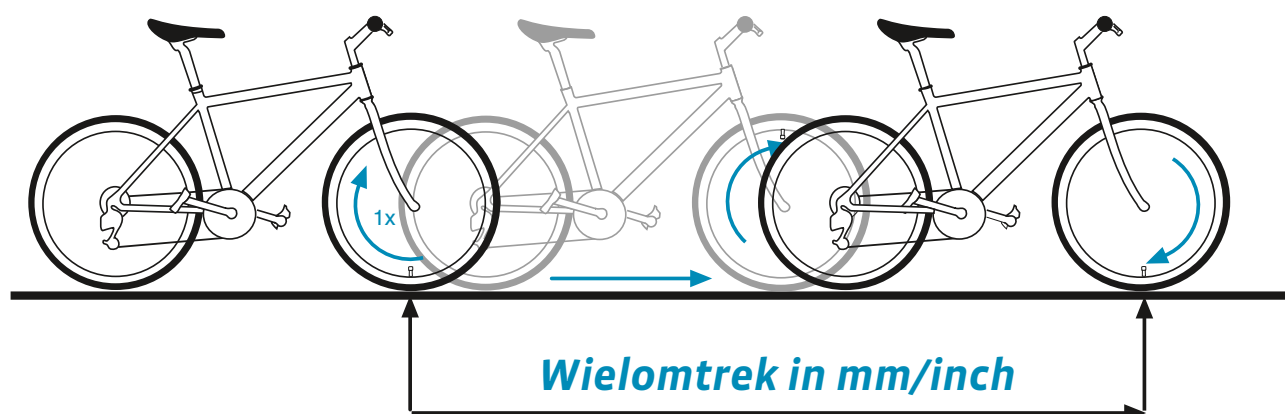

De instellingen - Wielmaat/fietsmaat

Zo stelt u de wielomtrek in:


Houd de **SET-knop** ingedrukt tot het instelmenu opent.

Met de **BIKE-knop** bladert u van **Memory naar instelling**.

De instelling opent u met de **SET-knop**.

Op het scherm verschijnt „Language”.


Met de **BIKE-** of **TPC-knop** bladert u naar de instelling voor de **Wielomtrek**.

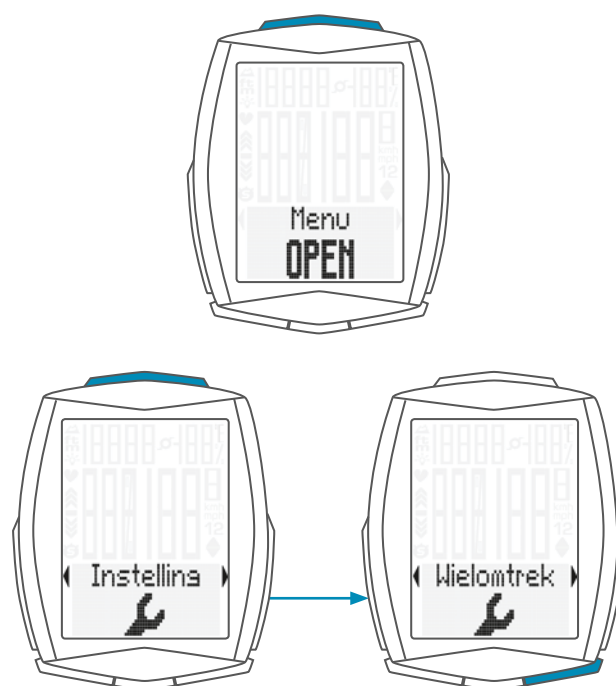

Met de **SET-knop** opent u de instelling voor de **wielmaat**.

U kunt de wielmaat voor fiets 1 en fiets 2 apart instellen.


Met de **BIKE-knop** bladert u van de instelling voor fiets 1 naar de instelling voor fiets 2.

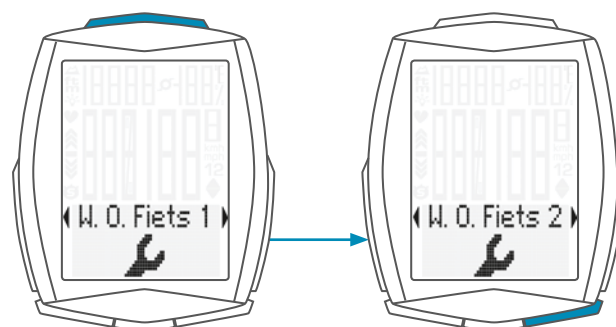

De instelling (hier uitgelegd voor fiets 1) opent u met de **SET-knop**.

Op het scherm kunt u nu kiezen of u de wielmaat **handmatig in millimeters** wilt instellen **of** dat u **in een lijst met banden de geschikte band** wilt selecteren.

Uw keuze maakt u met de **BIKE-knop**, u bevestigt de keuze met de **SET-knop**.

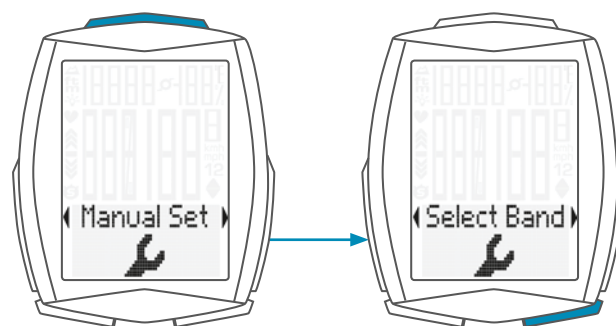

De instellingen - Wielmaat/fietsmaat

Handmatige instelling door invoer van de wielomtrek in millimeters

De eerste twee cijfers (in het voorbeeld „21”) knippen.
Met de **BIKE-** of **TPC-knop** kunt u deze cijfers instellen op de door u gewenste waarde.

Met de **SET-knop** bevestigt u uw instelling.



Nu knippert het derde cijfer en kunt u de waarde invoeren.
Met de **BIKE-** of **TPC-knop** stelt u deze cijfers in.

Met de **SET-knop** bevestigt u de instelling.



Daarna knippert het laatste cijfer rechts.
Met de **BIKE-** of **TPC-knop** stelt u deze cijfers in.



Met de **SET-knop** bevestigt u de instelling.
De instelling voor uw wielomtrek is klaar.
Op het scherm krijgt u de melding „Set OK”.

Wanneer u nog meer instellingen wilt configureren, gaat u met de **BIKE-** of de **TPC-knop** naar de andere instellingen.

Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, **houdt u de SET-knop ingedrukt**.
Het instelmenu sluit.

De VDO M6 keert terug naar de functiemodus.



De instellingen - Wielmaat/fietsmaat

Instelling van de wielmaat via de bandenlijst

Open de instelling van de wielmaat via de banden lijst met de **SET-knop** (zie vorige pagina).



Met de **BIKE-** of **TPC-knop** bladert u door de bandenlijst, tot uw band wordt weergegeven (in dit voorbeeld 29 x 2,40).



Met de **SET-knop** bevestigt u uw keuze.
Op het scherm krijgt u de melding „Set OK”.

Wanneer u nog meer instellingen wilt configureren, gaat u met de **BIKE-** of de **TPC-knop** naar de andere instellingen.

Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, **houdt u de SET-knop ingedrukt**.
Het instelmenu sluit.

De VDO M6 keert terug naar de functiemodus.



De instellingen - Mijn gegevens

In de instellingen **Mijn gegevens (Eigen Data)** stelt u uw gegevens in voor leeftijd, gewicht, geslacht, maximale hartslag en de onder-/bovengrenzen voor de hartslag-trainingszone.

Zo stelt u Mijn gegevens in:


Houd de **SET-knop ingedrukt** tot het instelmenu opent.

Met de **BIKE-knop** bladert u van **Memory naar instelling**.

De instelling opent u met de **SET-knop**.

Op het scherm verschijnt „Language”.

Met de **BIKE-knop** bladert u naar de instelling voor **Eigen Data**.

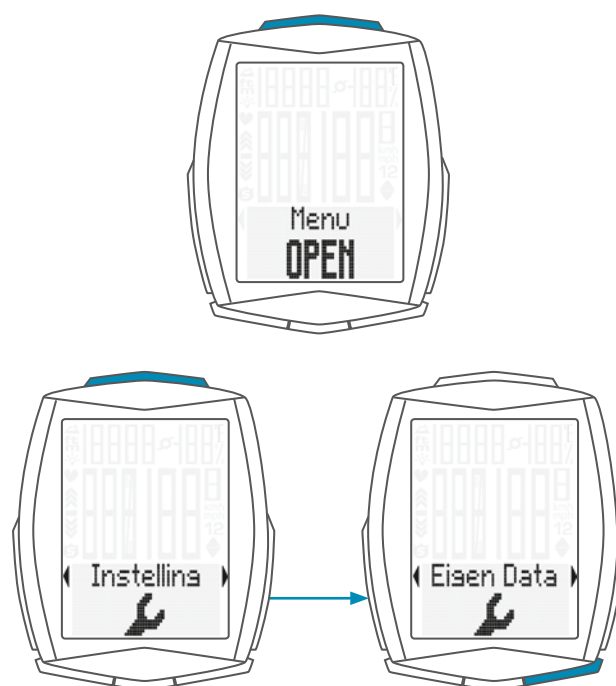

De instelling opent u met de **SET-knop**.

Eerst stelt u uw leeftijd in.

Met de **BIKE-knop verhoogt** u de waarde, met de **TPC-knop verlaagt** u de waarde.

De ingestelde waarde bevestigt u met de **SET-knop**.



Nu stelt u uw gewicht in.

Met de **BIKE-knop verhoogt** u de waarde, met de **TPC-knop verlaagt** u de waarde.


De ingestelde waarde bevestigt u met de **SET-knop**.



Nu stelt u uw geslacht in.

Met de **BIKE-knop** of met de **TPC-knop** selecteert u uw geslacht.

De ingestelde waarde bevestigt u met de **SET-knop**.

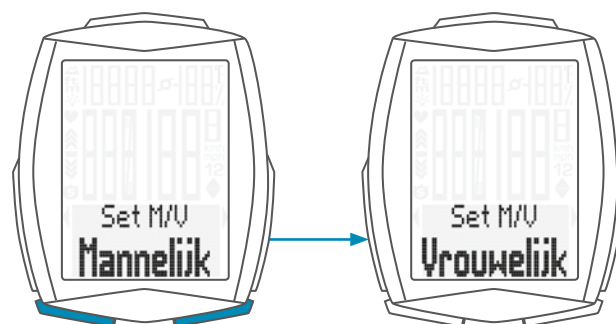

De instellingen - Mijn gegevens

Nu wordt op basis van uw gegevens de berekende **maximale hartslag** weergegeven. De maximale hartslag is de hoogste hartslag, die u tijdens het trainen niet moet overschrijden.

Wanneer u uw maximale hartslag al kent, dan kunt u de waarde hier instellen. Wanneer u de waarde niet kent, werkt u met de berekende waarde.


Met de **BIKE-knop verhoogt** u de waarde, met de **TPC-knop verlaagt** u de waarde.

De ingestelde waarde bevestigt u met de **SET-knop**.



Na invoer van de maximale hartslag kunt u nu de ondergrens en bovengrens voor de hartslag-trainingszone definiëren.

Met de **BIKE-knop verhoogt** u de waarde, met de **TPC-knop verlaagt** u de waarde.

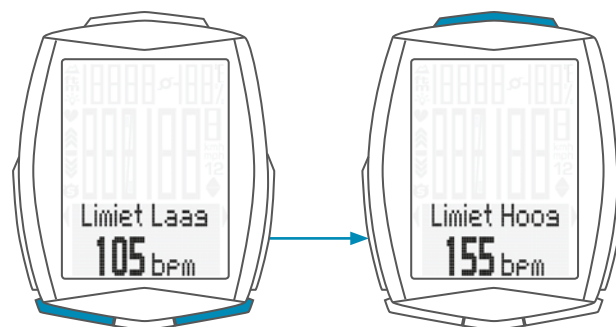

De ingestelde waarde bevestigt u met de **SET-knop**. Op het scherm krijgt u de melding „Set OK”.

Wanneer u nog meer instellingen wilt configureren, gaat u met de **BIKE-** of de **TPC-knop** naar de andere instellingen.

Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, **houdt u de SET-knop ingedrukt**. Het instelmenu sluit.

De VDO M6 keert terug naar de functiemodus.



De instellingen - Sensor selecteren

De M6 kan hartslaggegevens en (tegelijktijd) trapfrequentiegegevens weergeven. Daarvoor moet een hartslagzender en/of een trapfrequentie-zender aanwezig en geïnstalleerd zijn. In het sensor-selectiemenu kiest u welke sensor moet zijn ingeschakeld.

LET OP: Nadat u een zender hebt geselecteerd, worden de sensorwaarden (hartslag/trapfrequentie) op het scherm weergegeven.

Het scherm verandert.

Bovendien verandert de toewijzing van de functies aan de knoppen.

Dat wordt voor de **hartslagoptie** nog eens uitgebreid uitgelegd op pagina 71; op pagina 76 vindt u de uitleg voor de **trapfrequentie-optie**.

Zo kiest u de sensoren:

Houd de **SET-knop** ingedrukt tot het instelmenu opent.


Met de **BIKE-knop** bladert u van **Memory naar instelling**.

De instelling opent u met de **SET-knop**.

Op het scherm verschijnt „Language”.

Met de **BIKE-knop** bladert u naar de instelling voor de **Sensor**.


De instelling opent u met de **SET-knop**.

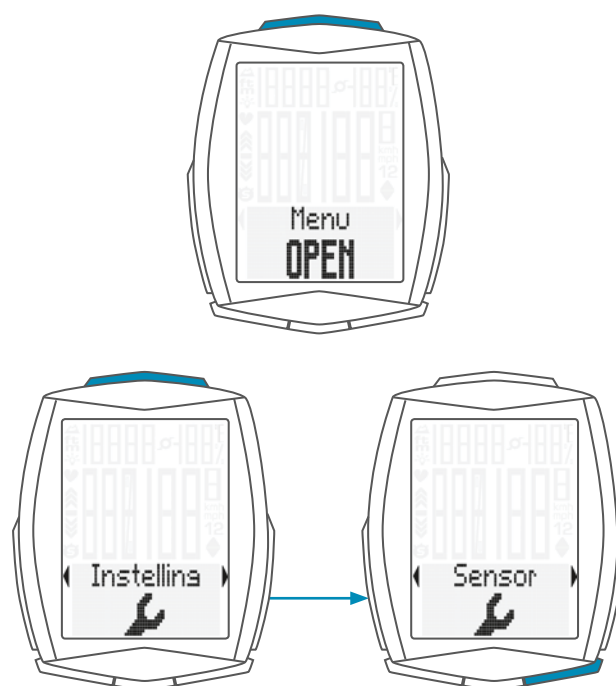

Hartslag aan of uit knippert.


Met de **BIKE-knop** of met de **TPC-knop** selecteert u **ON** of **OFF**.

Met de **SET-knop** bevestigt u uw keuze.

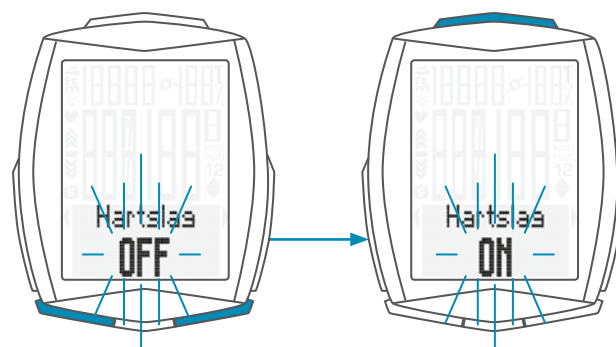

U kunt nu kiezen of de **trapfrequentiezender** moet worden ingeschakeld.

Met de **BIKE-knop** of met de **TPC-knop** selecteert u **ON** of **OFF**.

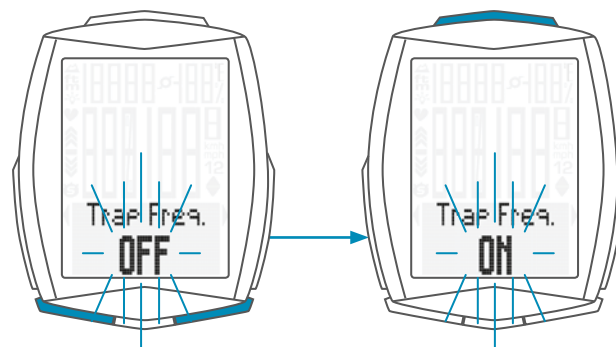

De instellingen - Sensor selecteren

Met de **SET-knop** bevestigt u uw keuze.
Op het scherm krijgt u de melding „Set OK”.

Wanneer u nog andere instellingen wilt configureren, gaat u met de **BIKE-** of de **TPC-knop** naar de andere instellingen.

Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, houdt u de **SET-knop** ingedrukt.
Het instelmenu sluit.

De VDO M6 keert terug naar de functiemodus.



De instellingen - Hartslagzones

Op de M6 kunt u voor de hartslagmeting vier hartslag-intensiteitszones instellen. Tijdens de training met hartslag (hartslagzender) wordt gemeten hoe lang u in de intensiteitszones 1 t/m 4 hebt doorgebracht. Met deze waarden is een gedetailleerde trainingsanalyse mogelijk.


Zo stelt u de hartslagzones in:

Houd de **SET-knop** ingedrukt tot het instelmenu opent.
Met de **BIKE-knop** bladert u van **Memory naar instelling**.

De instelling opent u met de **SET-knop**.
Op het scherm verschijnt „Language”.

Met de **BIKE-knop** bladert u naar de instelling voor de **Intens Zone**.


De instelling opent u met de **SET-knop**.

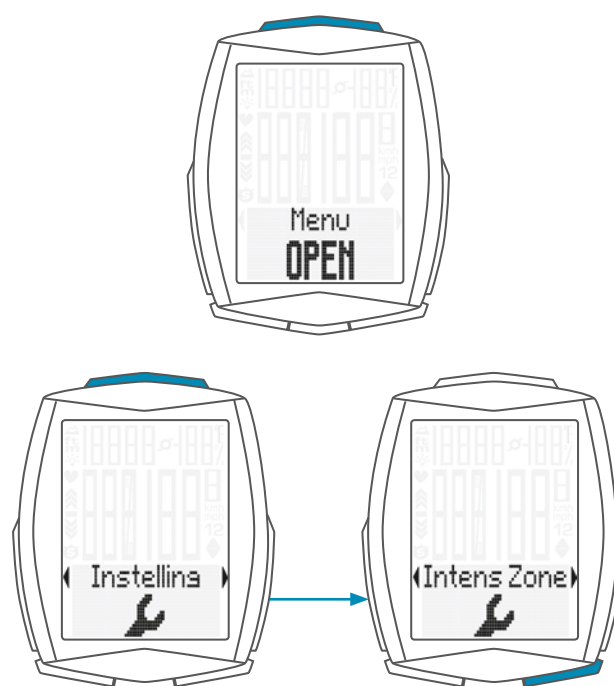

De instellingen - Hartslagzones

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** kiest u nu de instelling voor de **intensiteitszone 1 t/m 4** uit.


Met de **SET-knop** bevestigt u uw keuze.

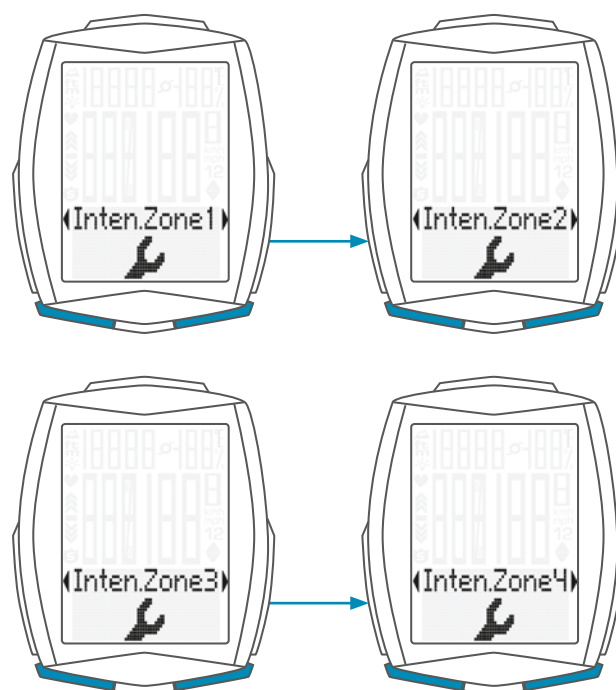

De instelling van de geselecteerde intensiteitszone wordt geopend. **Links knippert** de in te stellen **waarde** (onderste waarde van de zone).

Met de **BIKE-knop** **verhoogt** u de waarde, met de **TPC-knop** **verlaagt** u de waarde.


De instelling bevestigt u met de **SET-knop**.

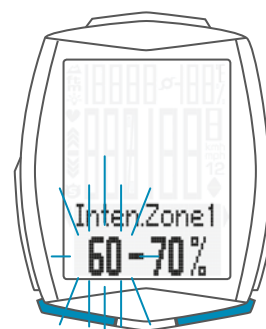

Nu **knippert** de **rechterwaarde** (bovenste waarde van de zone).

Met de **BIKE-knop** **verhoogt** u de waarde, met de **TPC-knop** **verlaagt** u de waarde.


De instelling bevestigt u met de **SET-knop**.

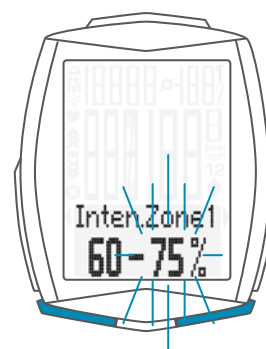

De instellingen - Hartslagzones

U kunt nu de **volgende intensiteitszone** (bijv. zone 2) aanpassen. De intensiteitszones zijn vooraf gedefinieerd. U kunt de intensiteitszones individueel aan uw trainingsbehoeften aanpassen.

Met de **BIKE-knop verhoogt** u de waarde, met de **TPC-knop verlaagt** u de waarde.

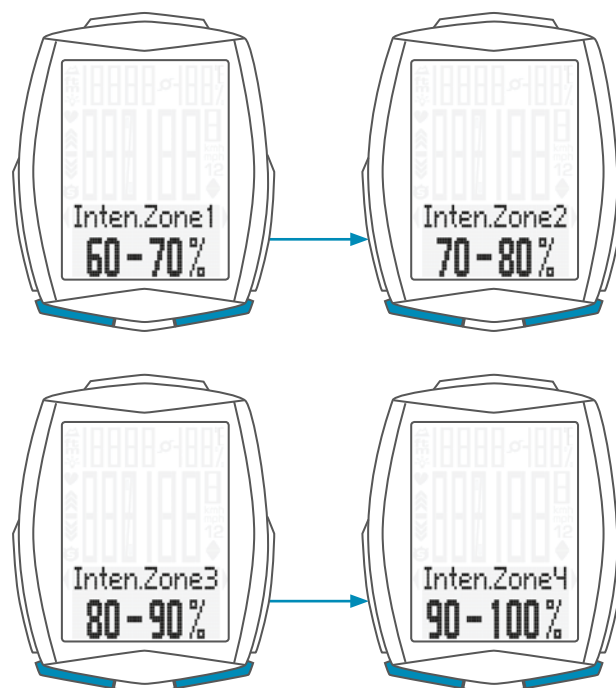

De instelling bevestigt u met de **SET-knop**. Op het scherm krijgt u de melding „Set OK”.

Wanneer u nog andere instellingen wilt configureren, gaat u met de **BIKE-** of de **TPC-knop** naar de andere instellingen.

Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, **houdt u de SET-knop ingedrukt**. Het instelmenu sluit.

De VDO M6 keert terug naar de functiemodus.



De instellingen - Starthoogte

U kunt op de M6 twee verschillende starthoogten instellen. Starthoogte 1 kan bijv. uw starthoogte thuis zijn. Starthoogte 2 kan de starthoogte op uw vakantieadres zijn.

Na invoer van de starthoogte kunt u voor elke rit de gemeten huidige hoogte snel en eenvoudig opnieuw kalibreren naar de starthoogte.

Over opnieuw kalibreren gesproken: voor elke rit moet u opnieuw kalibreren.

De huidige luchtdruk wordt gemeten door de M6 en omgerekend naar een hoogteweergave. Afhankelijk van het weer verandert de luchtdruk dagelijks. Dat leidt tot een voortdurend veranderende **huidige hoogteweergave**.

Uw starthoogte is echter niet veranderd.

Door opnieuw te kalibreren wordt de huidige gemeten luchtdruk teruggerekend naar de ingestelde starthoogte. Na het opnieuw kalibreren komt de huidige hoogte dan weer overeen met de ingestelde starthoogte. Nu kunt u gaan rijden.

Zo stelt u de starthoogten in:

Houd de **SET-knop ingedrukt** tot het instelmenu opent.


Met de **BIKE-knop** bladert u van **Memory naar instelling**.

De instelling opent u met de **SET-knop**.

Op het scherm verschijnt „Language”.


Met de **BIKE-knop** bladert u naar de instelling voor de starthoogte.

Met de **SET-knop** opent u de instelling voor de **Starthoogte**.

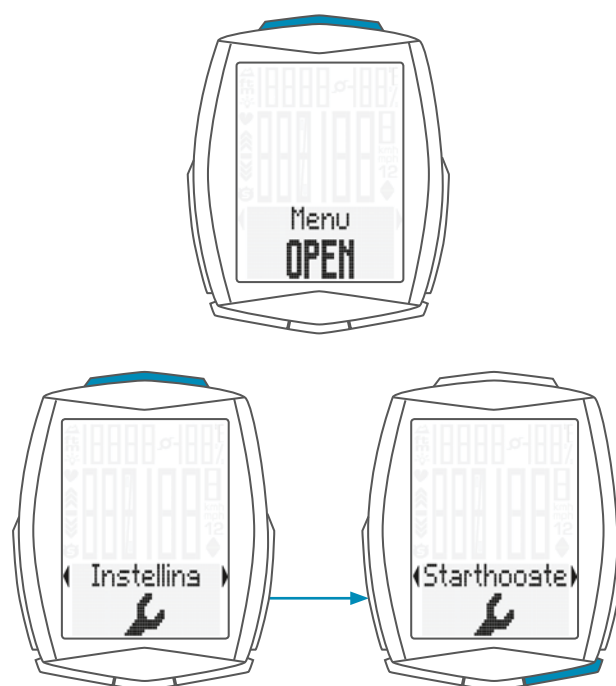


Met de **BIKE-** of **TPC-knop** selecteert u **Hoogte 1** of **Hoogte 2**.

Met de **SET-knop** opent u de instelling.

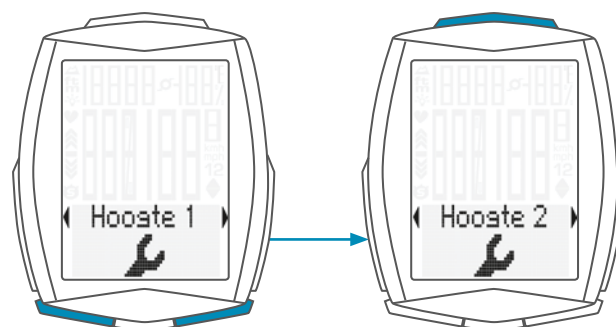

Met de **BIKE-knop** verhoogt u de waarde voor de starthoogte.

Met de **TPC-knop** verlaagt u de waarde voor de starthoogte.

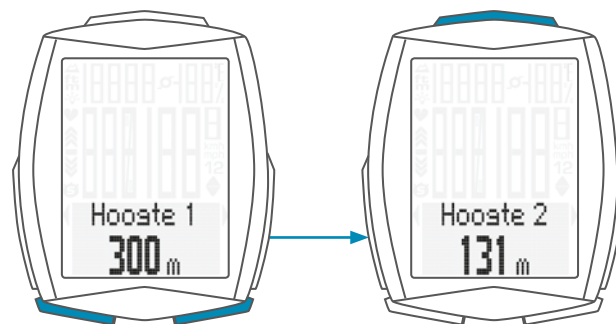

De instellingen - Starthoogte

Wanneer de correcte waarde voor de starthoogte is ingesteld, bevestigt u de instelling met de **SET-knop**. Op het scherm krijgt u de melding „Set OK”.

Wanneer u nog andere instellingen wilt configureren, gaat u met de **BIKE-** of de **TPC-knop** naar de andere instellingen.

Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, **houdt u de SET-knop ingedrukt**. Het instelmenu sluit.

De VDO M6 keert terug naar de functiemodus.



De instellingen - Huidige hoogte

Op de M6 kunt u ook de huidige hoogte instellen. De huidige hoogte stelt u bijvoorbeeld in wanneer u niet start vanuit een van de beide ingestelde starthoogten, of wanneer u bijvoorbeeld op een bergpas een hoogte-aanduiding aantreft die niet overeenkomt met de huidige hoogte die de M6 aangeeft.

De huidige hoogte kunt u invoeren in meters/voeten of als luchtdruk boven NN (NAP). De gegevens voor de luchtdruk boven NN (NAP) vindt u op allerlei weerwebpagina's.


Zo stelt u de huidige hoogte in:

Houd de **SET-knop ingedrukt** tot het instelmenu opent. Met de **BIKE-knop** bladert u van **Memory naar instelling**.

De instelling opent u met de **SET-knop**. Op het scherm verschijnt „Language”.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** bladert u naar de instelling voor de **Act.Hoogte**.


Met de **SET-knop** opent u de instelling voor de **Act.Hoogte**.

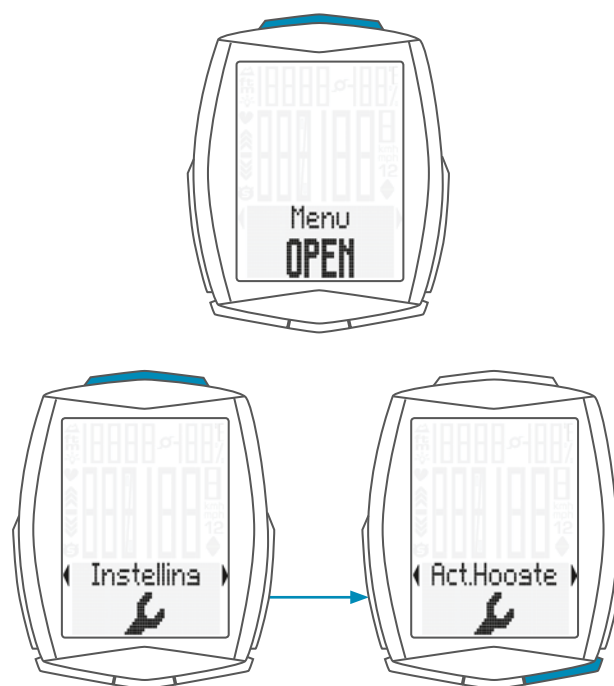

De instellingen - Huidige hoogte


Met de **BIKE**- of de **TPC-knop** kiest u of u de hoogte in **meter/voet** of in **luchtdruk boven NN** (NAP) wilt instellen.

De keuze bevestigt u met de **SET-knop**.

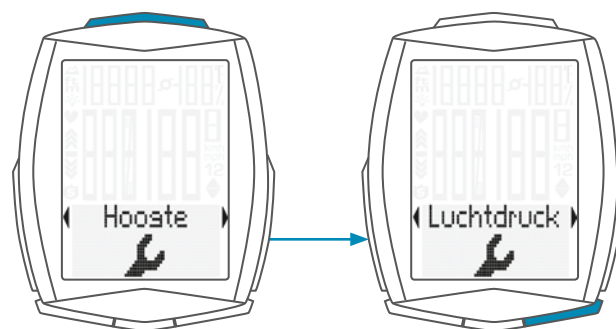


Nu opent de instelling.

Met de **BIKE**- of **TPC-knop** kiest u nu de waarde.

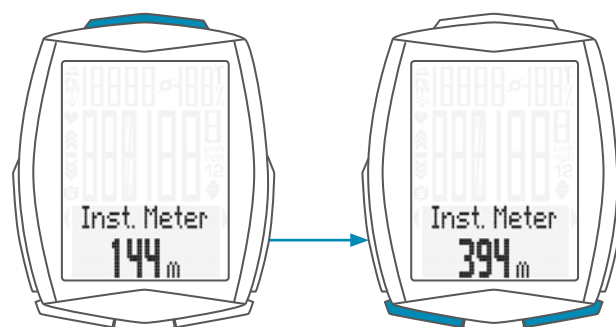

Instelling met luchtdruk boven NN (NAP).

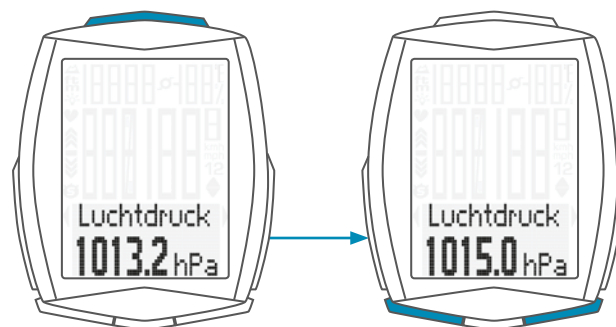

De instelling bevestigt u met de **SET-knop**.

Op het scherm krijgt u de melding „Set OK”.

Wanneer u nog andere instellingen wilt configureren, gaat u met de **BIKE**- of de **TPC-knop** naar de andere instellingen.

Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, **houdt u de SET-knop ingedrukt**. Het instelmenu sluit.

De VDO M6 keert terug naar de functiemodus.



De instellingen - Rekalinbratie van de hoogte voor de start

Rekalibratie betekent:

De huidige luchtdruk wordt gemeten door de M6 en omgerekend naar een hoogteweergave. Afhankelijk van het weer verandert de luchtdruk dagelijks. Dat leidt tot een voortdurend veranderende huidige hoogteweergave. Uw thuis-starthoogte is echter niet veranderd.

Door opnieuw te kalibreren wordt de huidige gemeten luchtdruk teruggerekend naar de ingestelde thuis-starthoogte. Na het opnieuw kalibreren geeft de M6 de thuis-starthoogte correct aan als huidige hoogte.

Voor een rit moet u dus rekalinbreren.

Dat gaat zo:


Houd daartoe de **ALTI-knop ingedrukt** tot het menu opent. Met **BIKE** of **TPC** bladert u naar **STARTHOOGTE 1** of **STARTHOOGTE 2**, afhankelijk waarvandaan u vertrekt. De gewenste starthoogte bevestigt u nu met **SET**. De starthoogte wordt overgenomen en als ACT. HOOGTE weergegeven.

U kunt nu vertrekken.

Behalve dat u kunt kiezen tussen twee starthoogten, kunt u de ACT. HOOGTE ook handmatig instellen. Dat doet u wanneer u noch vanaf STARTHOOGTE 1, noch vanaf STARTHOOGTE 2 vertrekt.

Het instellen van de ACT. HOOGTE wordt gedaan in meters. Wanneer u de hoogte echter niet weet, kunt u ook gebruik maken van invoer van de „**luchtdruk boven Normaal Nul**” (NAP). De betreffende luchtdrukgegevens vindt u op diverse weerwebpagina's.

Vanuit deze invoer kan de computer de huidige hoogte berekenen en weergeven.

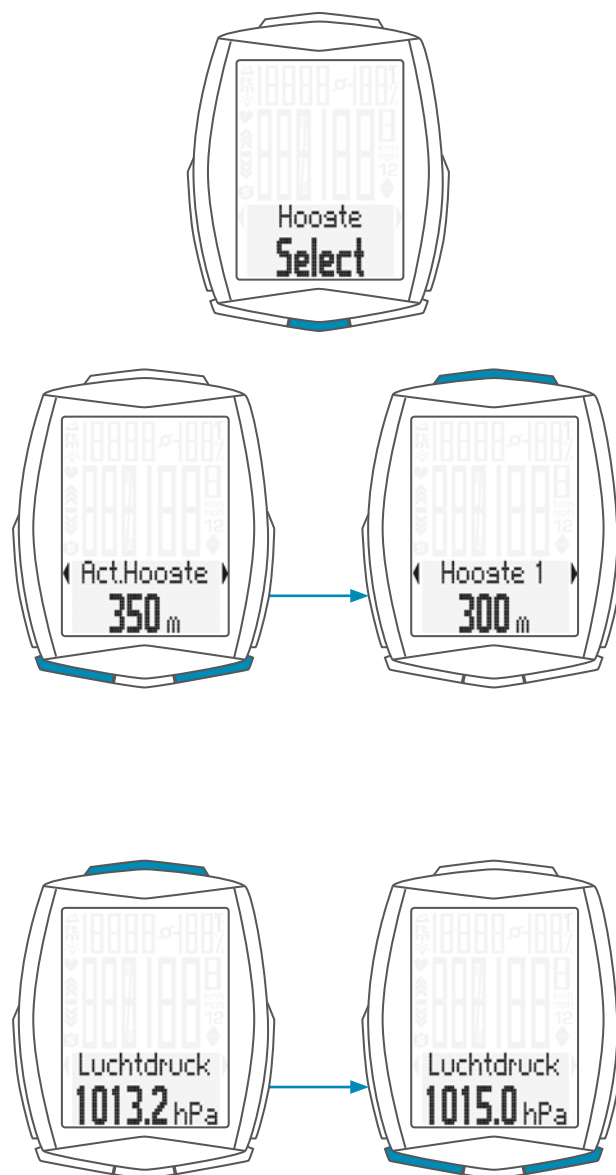

De instellingen - Kloktijd

U kunt op de VDO M6 de kloktijd in 12 uurs-vm/pm-indeling of in 24 uursindeling instellen.

De tijdindeling legt u in de instellingen voor de maateenheid vast (zie pagina 24).

Zo stelt u de kloktijd in:

Houd de **SET-knop ingedrukt** tot het instelmenu opent.



Met de **BIKE-knop** bladert u van **Memory naar instelling**.

De instelling opent u met de **SET-knop**.

Op het scherm verschijnt „Language”.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** bladert u naar de instelling voor de **Klok**.

Met de **SET-knop** opent u de instelling voor de **Klok**.

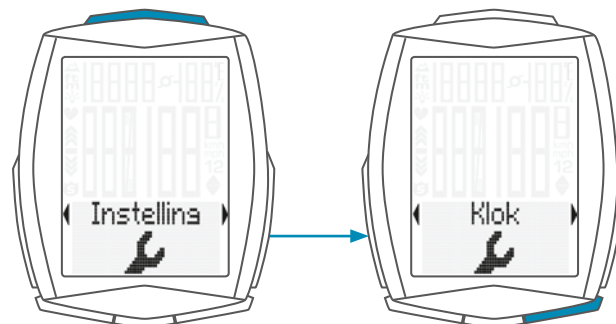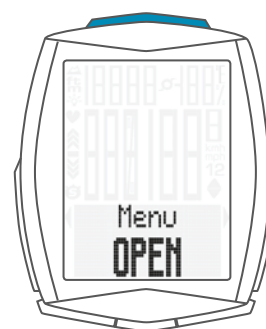


De uurweergave knippert.


Met de **BIKE-** of **TPC-knop** bladert u naar de instelling voor de **uren**.

Met de **SET-knop** bevestigt u de instelling.

Weergave in 24 uursindeling

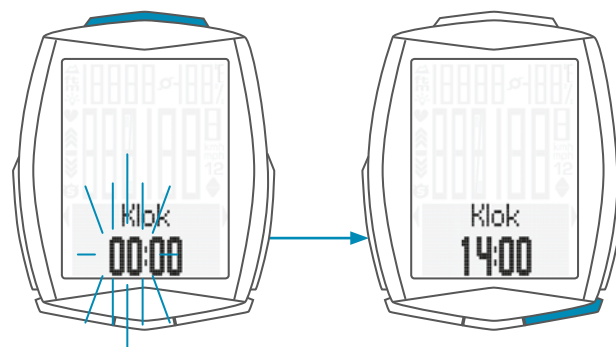


Weergave in 12 uursindeling

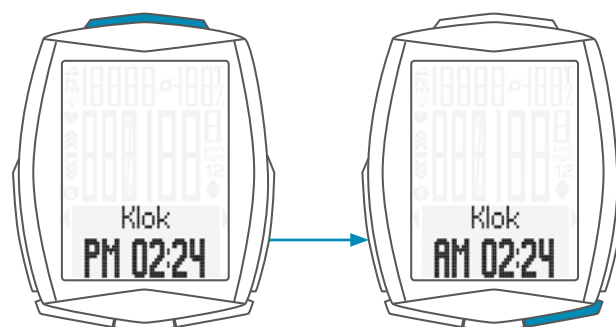

De instellingen - Kloktijd

Nu knipperen op het scherm de minuten.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** stelt u de **minuten** in.

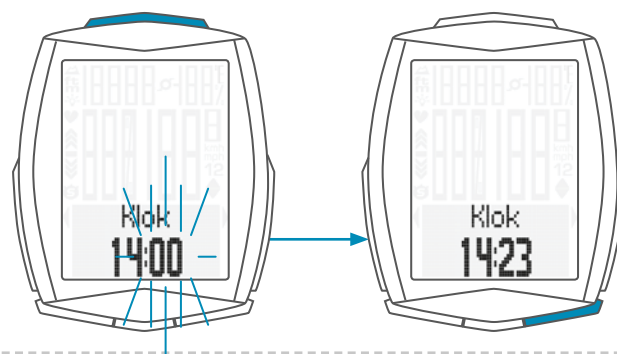

Met de **SET-knop** bevestigt u de instelling.

Op het scherm krijgt u de melding „Set OK”.

Wanneer u nog andere instellingen wilt configureren, gaat u met de **BIKE-** of de **TPC-knop** naar de andere instellingen.

Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, **houdt u de SET-knop ingedrukt**. Het instelmenu sluit.

De VDO M6 keert terug naar de functiemodus.



De instellingen - Datum

Op de M6 kunt u de datum instellen.

De datum kan in de indeling DD/MM/JJ of in de indeling MM/DD/JJ worden ingesteld. De datumindeling legt u in de instellingen voor de maateenheden vast. Zie pagina 24.

Zo stelt u de datum in:

Houd de **SET-knop** ingedrukt tot het instelmenu opent.


Met de **BIKE-knop** bladert u van **Memory naar instelling**.

De instelling opent u met de **SET-knop**.

Op het scherm verschijnt „Language”.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** bladert u naar de instelling voor de **Datum**.

De instelling opent u met de **SET-knop**.

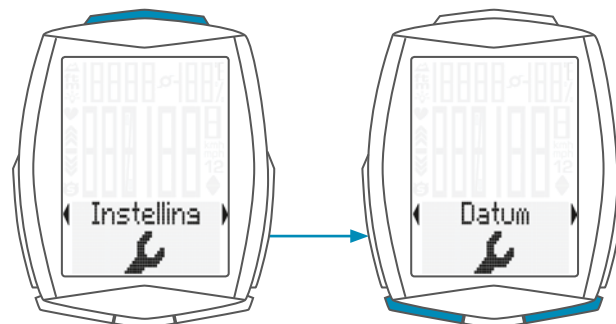


De instelling opent u met de **SET-knop**.

Eerst stelt u het jaar in.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** wijzigt u nu de instelling.

De instelling bevestigt u met de **SET-knop**.

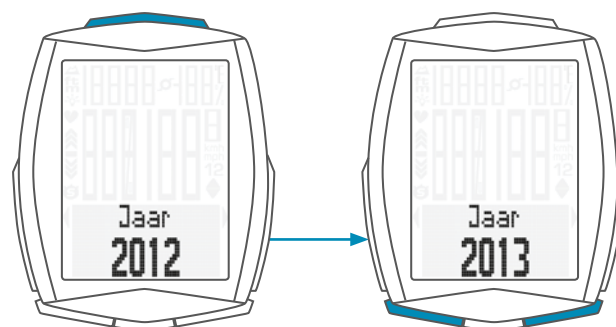

Nu kunt u de maand instellen.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** wijzigt u nu de instelling.

De instelling bevestigt u met de **SET-knop**.



Nu stelt u de dag in.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** wijzigt u nu de instelling.



De instellingen - Datum

De instelling bevestigt u met de **SET-knop**.
Op het scherm krijgt u de melding '**Set OK**'.

Wanneer u nog andere instellingen wilt configureren,
gaat u met de **BIKE-** of de **TPC-knop** naar de andere
instellingen.

Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren,
houdt u de SET-knop ingedrukt.
Het instelmenu sluit.

De VDO M6 keert terug naar de functiemodus.



De instellingen - De pieptoon in- of uitschakelen

Op de M6 kunt u de pieptoon voor de hartslagwaarschuwing in- of uitschakelen.

Zo stelt u de pieptoon in:

Houd de **SET-knop ingedrukt** tot het instelmenu opent.


Met de **BIKE-knop** bladert u van **Memory naar instelling**.

De instelling opent u met de **SET-knop**.


Op het scherm verschijnt „Language”.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** bladert u naar de instelling voor de **Beeper**.

De instelling opent u met de **SET-knop**.

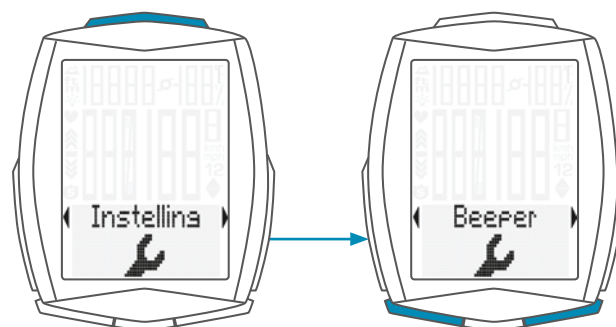

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** selecteert u of de **pieptoon in- of uitgeschakeld** moet zijn.

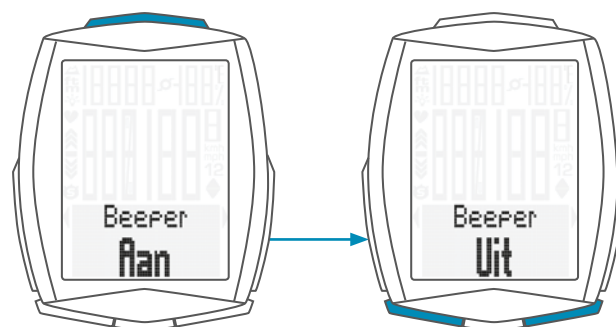

De instelling bevestigt u met de **SET-knop**.

Op het scherm krijgt u de melding „Set OK”.

Wanneer u nog andere instellingen wilt configureren, gaat u met de **BIKE-** of de **TPC-knop** naar de andere instellingen.

Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, **houdt u de SET-knop ingedrukt**.

Het instelmenu sluit.

De VDO M6 keert terug naar de functiemodus.



De instellingen - Totaalwaarden

Op de M6 kunt u de totaalwaarden op elk moment instellen, bijvoorbeeld aan het begin van een nieuw seizoen.

LET OP: De M6 heeft een geheugen voor de totaalwaarden. Wanneer u de batterij vervangt, blijven alle totaalwaarden behouden.

De volgende totaalwaarden kunnen worden ingesteld:

- Totale afstand
- Totale rijtijd
- Hoogtemeters bergop
- Hoogtemeters bergaf
- Maximaal bereikte hoogte
- Afstand bergop
- Afstand bergaf
- Totaal calorieënverbruik


Bij alle totaalwaarden kunnen de waarden apart voor fiets 1 en fiets 2 ingesteld worden.

Zo stelt u de totaalwaarden in:

Houd de **SET-knop ingedrukt** tot het instelmenu opent.
Met de **BIKE-knop** bladert u van **Memory naar instelling**.

De instelling opent u met de **SET-knop**.
Op het scherm verschijnt „Language”.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** bladert u naar de instelling voor de **Total Values (totaalwaarden)**.

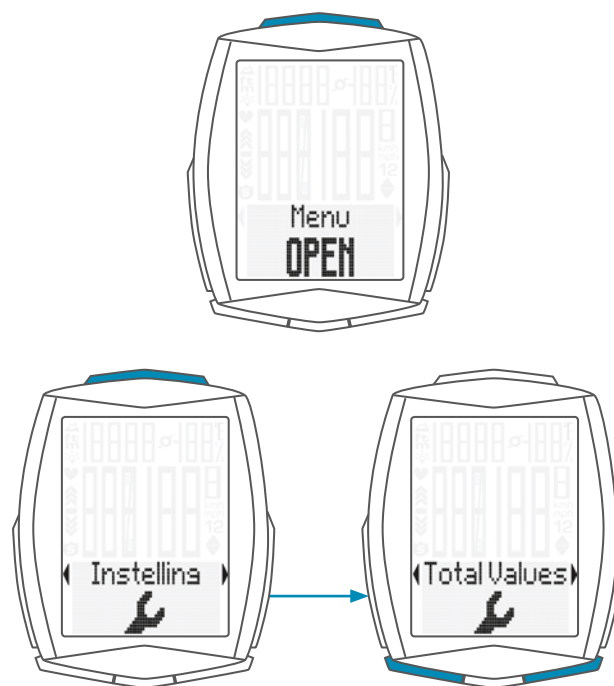

Met de **SET-knop** opent u de instellingen voor de totaalwaarden.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** bladert u door de instellingen van de totaalwaarden naar de gewenste instelling.



De instellingen - Totaalwaarden/totale afstand

U kunt op de VDO M6 de gereden totale afstand instellen. U kunt bijv. aan het begin van het nieuwe fietsseizoen uw gegevens invoeren. U kunt de totale afstanden apart voor fiets 1 en fiets 2 instellen.

LET OP: De M6 beschikt over een gegevensgeheugen. Bij het verwisselen van de batterij gaan geen gegevens verloren.

Zo stelt u de totale afstanden in:


Houd de **SET-knop ingedrukt** tot het instelmenu opent. Met de **BIKE-knop** bladert u van **Memory naar instelling**.

De instelling opent u met de **SET-knop**. Op het scherm verschijnt „Language”.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** bladert u naar de instelling voor de **Total Values (totaalwaarden)**. De instelling opent u met de **SET-knop**.


Met de **BIKE-** of **TPC-knop** bladert u naar de instelling van de **Total Afstd (totale afstand)**.

De instelling opent u met de **SET-knop**.

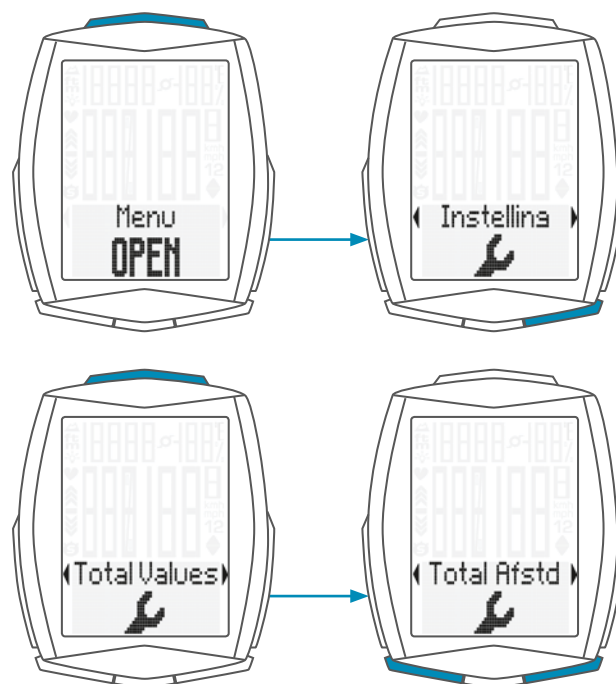

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** kiest u nu of u de **totale afstand** voor **fiets 1** of voor **fiets 2** instellen wilt.

De keuze bevestigt u met de **SET-knop**.

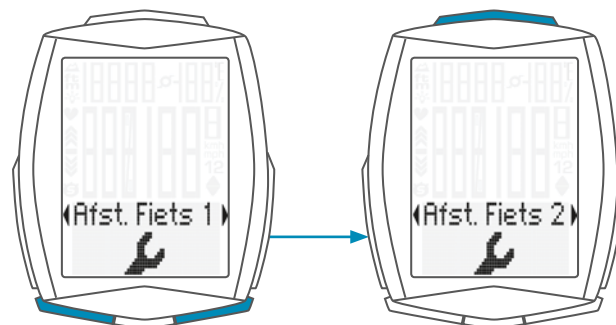

Het linker cijfer knippert.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** kunt u deze cijfers wijzigen. Wanneer deze cijfers zijn ingesteld, bevestigt u de instelling met de **SET-knop**.



De instellingen - Totaalwaarden/totale afstand

Het **volgende cijfer** gaat **knipperen** en is gereed om in te stellen.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** wijzigt u deze cijfers.

Wanneer ook deze cijfers zijn ingesteld, bevestigt u de instelling met de **SET-knop**.

Het **volgende cijfer knippert**.

Wanneer u alle cijfers hebt ingesteld, bevestigt u de instelling nogmaals met de **SET-knop**.



Op het scherm krijgt u de melding „**Set OK**”.
De ingestelde waarde wordt overgenomen.

Wanneer u nog andere instellingen wilt configureren, gaat u met de **BIKE-** of de **TPC-knop** naar de andere instellingen.

Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, houdt u de **SET-knop** ingedrukt.
Het instelmenu sluit.

De VDO M6 keert terug naar de functiemodus.



De instellingen - Totaalwaarden/totale rijtijd

Op de VDO M6 kunt u de totale gereden tijd instellen.
U kunt bijv. aan het begin van het nieuwe fietsseizoen hier uw totale rijtijd (som van de tijden van alle ritten) instellen.
De instelling kunt u apart voor fiets 1 en fiets 2 configureren.

LET OP: De M6 beschikt over een gegevensgeheugen.
Bij het verwisselen van de batterij gaan geen gegevens verloren.

Zo stelt u de totale tijd in:


Houd de **SET-knop ingedrukt** tot het instelmenu opent.
Met de **BIKE-knop** bladert u van **Memory naar instelling**.

De instelling opent u met de **SET-knop**.
Op het scherm verschijnt „Language”.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** bladert u naar de instelling voor de **Total Values (totaalwaarden)**.


De instelling opent u met de **SET-knop**.
Met de **BIKE-** of **TPC-knop** bladert u naar de instelling van de **Total Tijd**.

Met de **SET-knop** opent u de instelling voor de **totale rijtijd**.

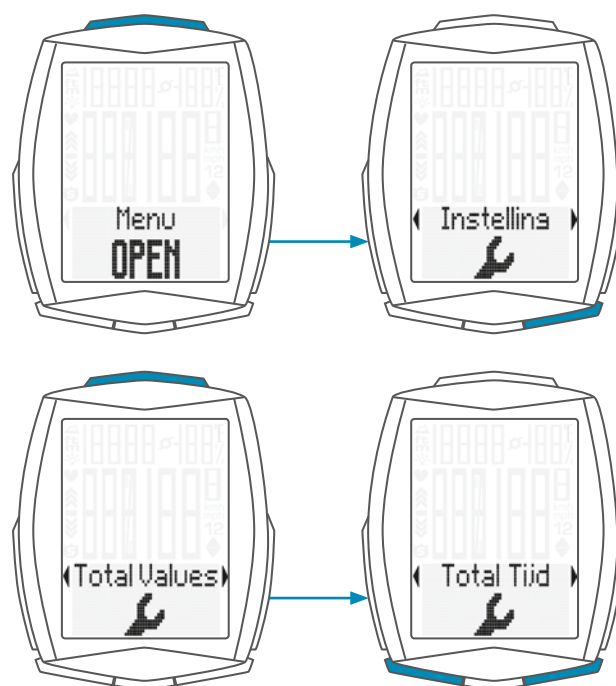

Met de **BIKE-knop** of de **TPC-knop** kiest u of u de **totale tijd** voor **fiets 1** of voor **fiets 2** wilt instellen.

Met de **SET-knop** bevestigt u uw keuze.

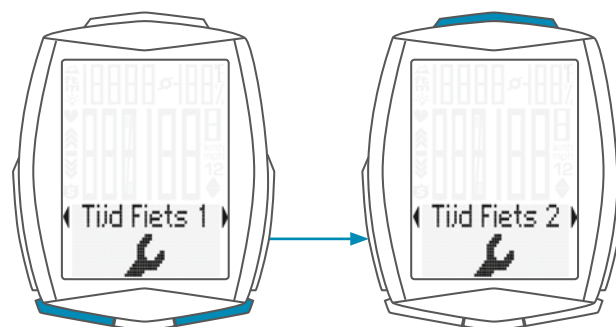

Het **linkercijfer** van de **ureninstelling knippert** en is gereed om in te stellen.
Met de **BIKE-** of **TPC-knop** stelt u de waarden voor deze cijfers in.

Met de **SET-knop** bevestigt u de instelling.




De instellingen - Totaalwaarden/totale rijtijd

Het **volgende cijfer** links gaat **knipperen** en is gereed om in te stellen.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** stelt u de waarden voor deze cijfers in.

Met de **SET-knop** bevestigt u de instelling.


Wanneer alle vier cijfers voor de uren zijn ingesteld, bevestigt u de instelling met de **SET-knop**.

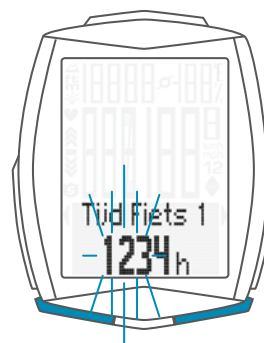

Daarna opent de **instelling** voor de **minuten**.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** stelt u de minuten in.

Wanneer de minuten zijn ingesteld, bevestigt u de instelling met de **SET-knop**.

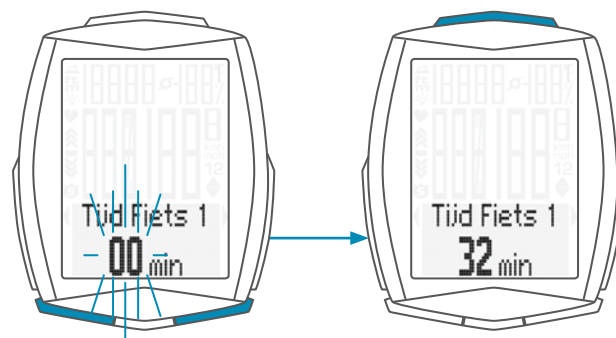

Op het scherm krijgt u de melding „**Set OK**”.

Wanneer u nog andere instellingen wilt configureren, gaat u met de **BIKE-** of de **TPC-knop** naar de andere instellingen.

Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, **houdt u de SET-knop ingedrukt**. Het instelmenu sluit.

De VDO M6 keert terug naar de functiemodus.



De instellingen - Totaalwaarden/hoogtemeters bergop

U kunt op de M6 op elk moment de bergop gereden hoogtemeters instellen. De instelling kunt u bijvoorbeeld bij het begin van het volgende fietsseizoen configureren. De instelling kunt u apart voor fiets 1 en fiets 2 configureren.

LET OP: De M6 beschikt over een gegevensgeheugen. Bij het verwisselen van de batterij gaan geen gegevens verloren.

Zo stelt u de totale hoogtemeters bergop in:

Houd de **SET-knop** ingedrukt tot het instelmenu opent.

Met de **BIKE-knop** bladert u van **Memory naar instelling**.

De instelling opent u met de **SET-knop**.


Op het scherm verschijnt „Language”.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** bladert u naar de instelling voor de **Total Values (totaalwaarden)**.

De instelling opent u met de **SET-knop**.


Met de **BIKE-** of **TPC-knop** bladert u naar de instelling van de **Afst Stijg (hoogte omhoog)**.

De instelling opent u met de **SET-knop**.

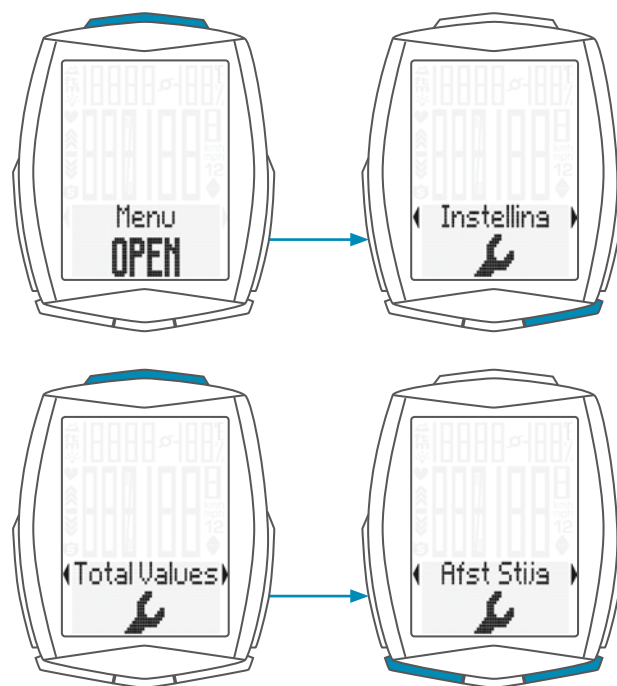

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** kiest u nu of u de **hoogtemeters bergop** voor **fiets 1** of voor **fiets 2** wilt instellen.

De instelling opent u met de **SET-knop**.

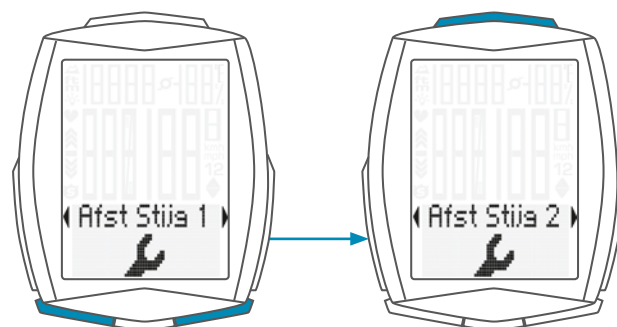

Het **linkercijfer** van de instelling **knippert** en kan ingesteld worden.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** stelt u de waarden voor deze cijfers in.

Met de **SET-knop** bevestigt u de instelling.



De instellingen - Totaalwaarden/hogtemeters bergop

Het **volgende cijfer** links gaat **knipperen** en is gereed om in te stellen.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** stelt u nu de waarde in voor dit cijfer.

Met de **SET-knop** bevestigt u de instelling.

Wanneer alle cijfers zijn ingesteld, bevestigt u de instelling met de **SET-knop**.



Op het scherm krijgt u de melding „**Set OK**”.

Wanneer u nog andere instellingen wilt configureren, gaat u met de **BIKE-** of de **TPC-knop** naar de andere instellingen.

Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, **houdt u de SET-knop ingedrukt**. Het instelmenu sluit.

De VDO M6 keert terug naar de functiemodus.



De instellingen - Totaalwaarden/hogtemeters bergaf

U kunt op de M6 op elk moment de bergaf gereden hogtemeters instellen. De instelling kunt u bijvoorbeeld bij het begin van het volgende fietsseizoen configureren. De instelling kunt u apart voor fiets 1 en fiets 2 configureren.

LET OP: De M6 beschikt over een gegevensgeheugen. Bij het verwisselen van de batterij gaan geen gegevens verloren.

Zo stelt u de totale hogtemeters bergaf in:


Houd de **SET-knop** ingedrukt tot het instelmenu opent.
Met de **BIKE-knop** bladert u van **Memory naar instelling**.

De instelling opent u met de **SET-knop**.
Op het scherm verschijnt „Language”.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** bladert u naar de instelling voor de **Total Values**.


De instelling opent u met de **SET-knop**.
Met de **BIKE-** of **TPC-knop** bladert u naar de instelling van de **Afst. Daal (hoogte omlaag)**.

De instelling opent u met de **SET-knop**.

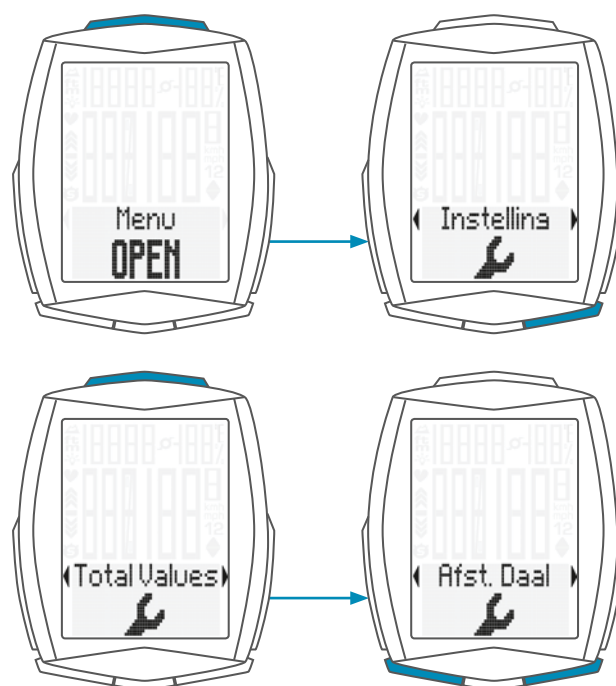

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** kiest u nu of u de **hogtemeters bergaf** voor **fiets 1** of voor **fiets 2** wilt instellen.

De instelling opent u met de **SET-knop**.

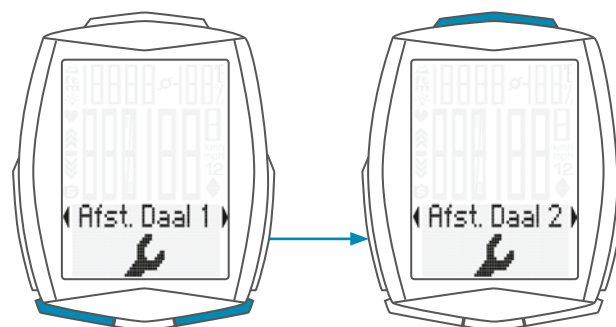

Het **linkercijfer** van de instelling **knippert** en kan ingesteld worden.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** stelt u de waarden voor deze cijfers in.

Met de **SET-knop** bevestigt u de instelling.



De instellingen - Totaalwaarden/hogtemeters bergaf

Het **volgende cijfer** links gaat **knipperen** en is gereed om in te stellen.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** stelt u de waarden voor deze cijfers in.

Met de **SET-knop** bevestigt u de instelling.

Wanneer alle cijfers zijn ingesteld, bevestigt u de instelling met de **SET-knop**.



Op het scherm krijgt u de melding „**Set OK**”.

Wanneer u nog andere instellingen wilt configureren, gaat u met de **BIKE-** of de **TPC-knop** naar de andere instellingen.

Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, **houdt u de SET-knop ingedrukt**. Het instelmenu sluit.

De VDO M6 keert terug naar de functiemodus.



De instellingen - Totaalwaarden/maximale hoogte

U kunt op de M6 de tot nog toe grootste bereikte hoogte instellen, apart voor fiets 1 en fiets 2.

LET OP: De M6 beschikt over een gegevensgeheugen. Bij het verwisselen van de batterij gaan geen gegevens verloren.

Zo stelt u de bereikte maximale hoogte in:

Houd de **SET-knop** ingedrukt tot het instelmenu opent.

Met de **BIKE-knop** bladert u van **Memory** naar **instelling**.

De instelling opent u met de **SET-knop**.


Op het scherm verschijnt „Language”.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** bladert u naar de instelling voor de **Total Values**.

De instelling opent u met de **SET-knop**.


Met de **BIKE-** of **TPC-knop** bladert u naar de instelling van de **Max Hoogte** (bereikte maximale hoogte).

De instelling opent u met de **SET-knop**.

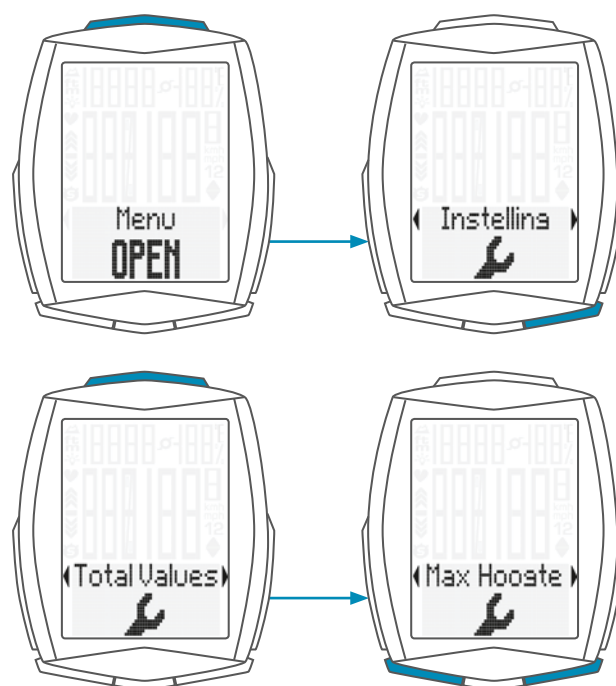

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** kiest u nu of u de instelling voor **fiets 1** of voor **fiets 2** doen wilt.


De keuze bevestigt u met de **SET-knop**.

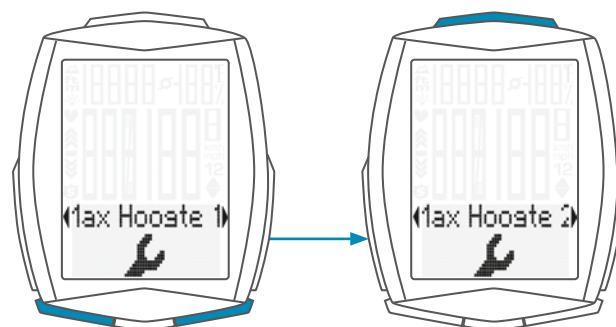

De instelling wordt geopend, het invoercijfer knippert.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** verandert u nu de waarde van het cijfer.

Met de **SET-knop** bevestigt u de instelling.

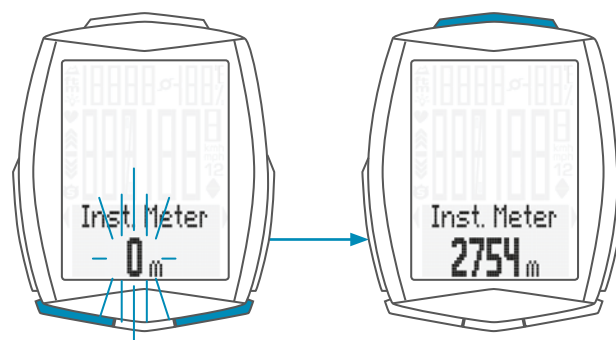

De instellingen - Totaalwaarden/maximale hoogte

Op het scherm krijgt u de melding „Set OK”.

Wanneer u nog andere instellingen wilt configureren, gaat u met de **BIKE-** of de **TPC-knop** naar de andere instellingen.

Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, **houdt u de SET-knop ingedrukt**. Het instelmenu sluit.

De VDO M6 keert terug naar de functiemodus.



De instellingen - Totaalwaarden/afstand bergop

Op de M6 kunt u de bergop gereden afstanden apart voor fiets 1 en fiets 2 instellen, bijvoorbeeld aan het begin van het fietsseizoen.

LET OP: De M6 onthoudt alle totaalgegevens, ook als u de batterij vervangt. Er gaan geen gegevens verloren.

Zo stelt u de bergop gereden afstand in:

Houd de **SET-knop** ingedrukt tot het instelmenu opent.

Met de **BIKE-knop** bladert u van **Memory** naar **instelling**.

De instelling opent u met de **SET-knop**.


Op het scherm verschijnt „Language”.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** bladert u naar de instelling voor de **Total Values**.

De instelling opent u met de **SET-knop**.


Met de **BIKE-** of **TPC-knop** bladert u naar de instelling **Rit Stijg** (bergop gereden afstand).

Met de **SET-knop** opent u de instelling.

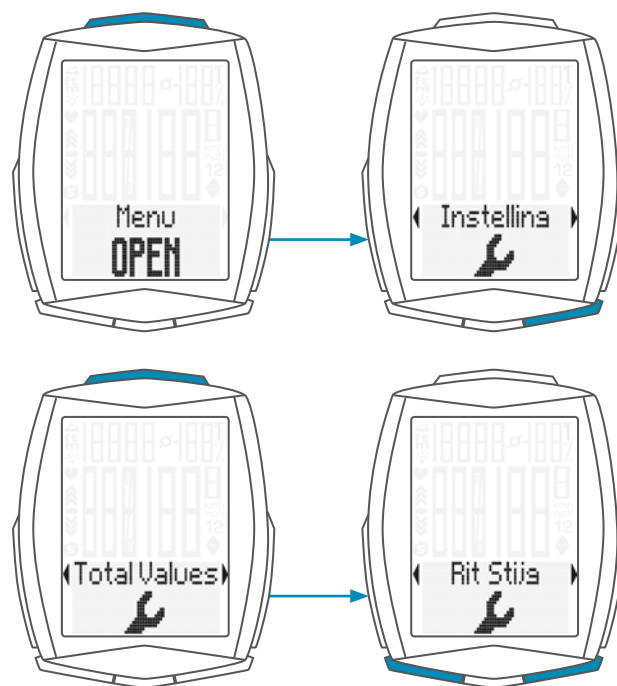

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** kiest u nu of u de instelling voor **fiets 1** of voor **fiets 2** wilt configureren.

Met de **SET-knop** bevestigt u uw keuze en opent u de instelling.

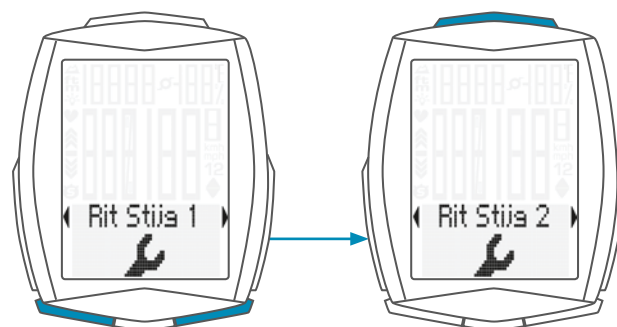

Het **linker cijfer knippert**. Met de **BIKE-** of **TPC-knop** stelt u de waarde voor deze cijfers in.

Met de **SET-knop** bevestigt u de instelling.



De instellingen - Totaalwaarden/afstand bergop

Het **volgende cijfer** links gaat **knipperen** en is gereed om in te stellen.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** stelt u nu de waarde in voor dit cijfer.

Met de **SET-knop** bevestigt u de instelling.

Wanneer alle cijfers zijn ingesteld, bevestigt u de instelling met de **SET-knop**.



Op het scherm krijgt u de melding „**Set OK**”.

Wanneer u nog andere instellingen wilt configureren, gaat u met de **BIKE-** of de **TPC-knop** naar de andere instellingen.

Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, **houdt u de SET-knop ingedrukt**. Het instelmenu sluit.

De VDO M6 keert terug naar de functiemodus.



De instellingen - Totaalwaarden/afstand bergaf

Op de M6 kunt u de bergaf gereden afstanden apart voor fiets 1 en fiets 2 instellen, bijvoorbeeld aan het begin van het fietsseizoen.

LET OP: De M6 onthoudt alle totaalgegevens, ook als u de batterij vervangt. Er gaan geen gegevens verloren.

Zo stelt u de bergaf gereden afstand in:

Houd de **SET-knop** ingedrukt tot het instelmenu opent.

Met de **BIKE-knop** bladert u van **Memory** naar **instelling**.

De instelling opent u met de **SET-knop**.


Op het scherm verschijnt „Language”.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** bladert u naar de instelling voor de **Total Values**.

De instelling opent u met de **SET-knop**.


Met de **BIKE-** of **TPC-knop** bladert u naar de instelling **Rit Daal** (bergaf gereden afstand).

Met de **SET-knop** opent u de instelling.

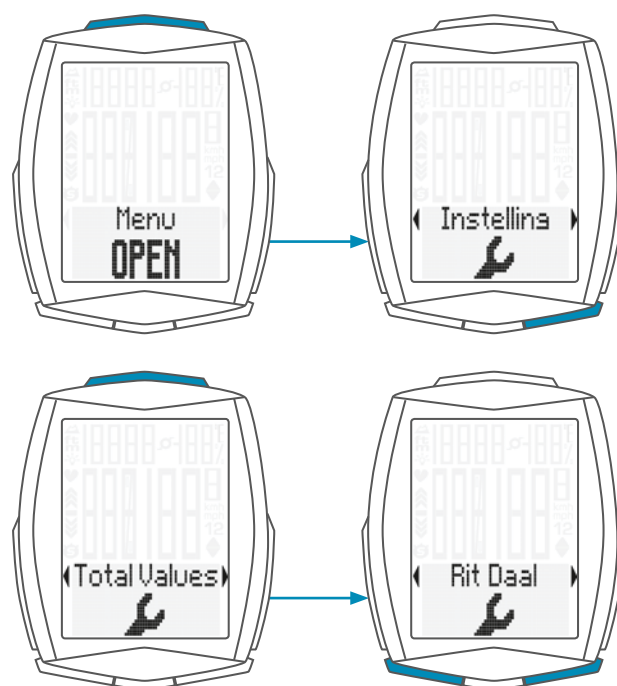

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** kiest u nu of of u de instelling voor **fiets 1** of voor **fiets 2** wilt configureren.

Met de **SET-knop** bevestigt u uw keuze en opent u de instelling.

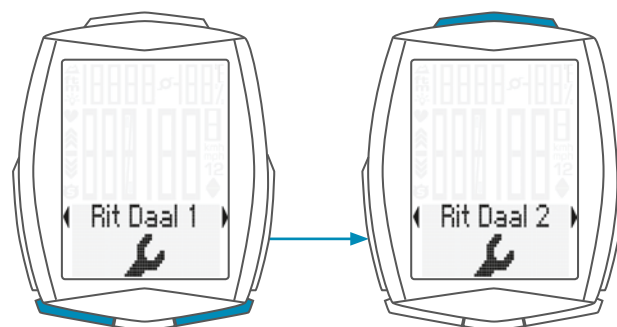

Het **linker cijfer knippert**. Met de **BIKE-** of **TPC-knop** stelt u de waarde voor deze cijfers in.

Met de **SET-knop** bevestigt u de instelling.




De instellingen - Totaalwaarden/afstand bergaf

Het **volgende cijfer** links gaat **knipperen** en is gereed om in te stellen.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** stelt u nu de waarde in voor dit cijfer.

Met de **SET-knop** bevestigt u de instelling.

Wanneer alle cijfers zijn ingesteld, bevestigt u de instelling met de **SET-knop**.

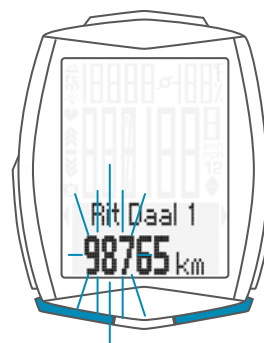

Op het scherm krijgt u de melding „**Set OK**”.

Wanneer u nog andere instellingen wilt configureren, gaat u met de **BIKE-** of de **TPC-knop** naar de andere instellingen.

Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, **houdt u de SET-knop ingedrukt**. Het instelmenu sluit.

De VDO M6 keert terug naar de functiemodus.



De instellingen - Totaalwaarden/totaal calorieënverbruik

Op de M6 kunt u het totale calorieënverbruik van alle ritten, apart voor fiets 1 en fiets 2 instellen, bijvoorbeeld aan het begin van het fietsseizoen.

LET OP: De M6 onthoudt alle totaalgegevens, ook als u de batterij vervangt. Er gaan geen gegevens verloren.

Zo stelt u het totale calorieënverbruik in:

Houd de **SET-knop** ingedrukt tot het instelmenu opent.

Met de **BIKE-knop** bladert u van **Memory** naar **instelling**.

De instelling opent u met de **SET-knop**.


Op het scherm verschijnt „Language”.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** bladert u naar de instelling voor de **Total Values**.

De instelling opent u met de **SET-knop**.


Met de **BIKE-** of **TPC-knop** bladert u naar de instelling **Total Kcal** (totaal calorieënverbruik).

Met de **SET-knop** opent u de instelling.

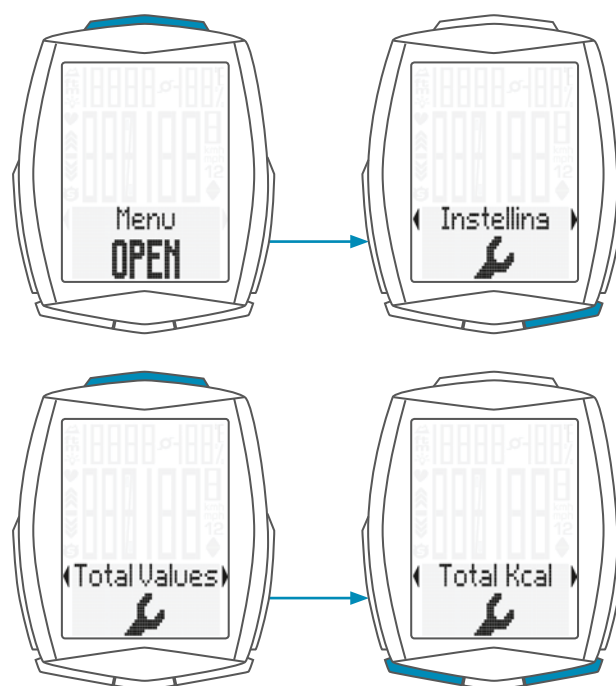

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** kiest u nu of u de instelling voor **fiets 1** of voor **fiets 2** wilt configureren.

Met de **SET-knop** bevestigt u uw keuze en opent u de instelling.

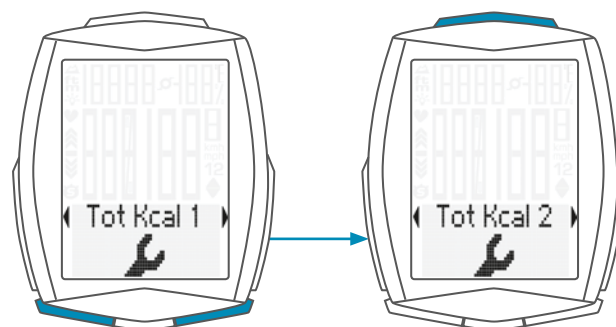

Het **linker cijfer knippert**. Met de **BIKE-** of **TPC-knop** stelt u de waarde voor deze cijfers in.

Met de **SET-knop** bevestigt u de instelling.




De instellingen - Totaalwaarden/totaal calorieënverbruik

Het **volgende cijfer** links gaat **knipperen** en is gereed om in te stellen.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** stelt u nu de waarde in voor dit cijfer.

Met de **SET-knop** bevestigt u de instelling.

Wanneer alle cijfers zijn ingesteld, bevestigt u de instelling met de **SET-knop**.

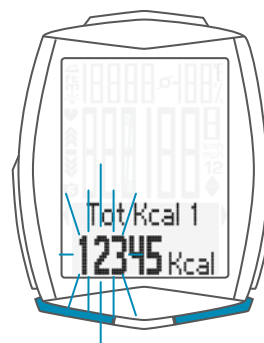

Op het scherm krijgt u de melding „**Set OK**”.

Wanneer u nog andere instellingen wilt configureren, gaat u met de **BIKE-** of de **TPC-knop** naar de andere instellingen.

Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, **houdt u de SET-knop ingedrukt**.

Het instelmenu sluit.

De VDO M6 keert terug naar de functiemodus.



De instellingen - Totaalwaarden/totaalwaarden terugstellen

De M6 biedt de mogelijkheid om de totaalwaarden op nul terug te stellen. Aan het begin van het nieuwe fietsseizoen kunt u zo eenvoudig de jaarwaarden weer op nul terugstellen.

Zo voert u de 'reset' van de totaalwaarden uit:


Houd de **SET-knop** ingedrukt tot het instelmenu opent.
Met de **BIKE-knop** bladert u van **Memory** naar **instelling**.

De instelling opent u met de **SET-knop**.
Op het scherm verschijnt „Language”.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** bladert u naar de instelling voor de **Total Values**.

De instelling opent u met de **SET-knop**.
Met de **BIKE-** of **TPC-knop** bladert u naar de instelling **Totals Reset** (terugstellen van de totaalwaarden).

De instelling opent u met de **SET-knop**.

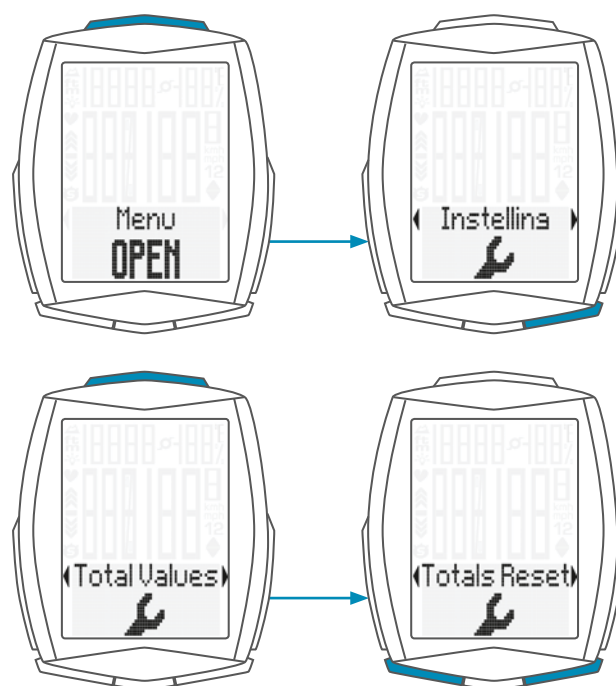


Totals Reset „Nee”, meldt het scherm.

Met de **BIKE-knop** wisselt u naar **Totals Reset „Ja”**.

Als u zeker weet dat u de totaalwaarden weer op nul wilt terugstellen, dan bevestigt u „Ja” met de SET-knop.

De totaalwaarden worden dan op nul teruggesteld.

LET OP: Deze handeling kan **NIET** ongedaan worden gemaakt.

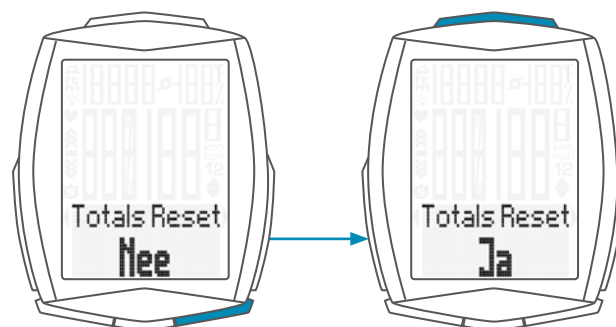

De instellingen - Totaalwaarden/totaalwaarden terugstellen

Op het scherm krijgt u de melding **Totals Reset Done**.

Wanneer u nog andere instellingen wilt configureren, gaat u met de **BIKE-** of de **TPC-knop** naar de andere instellingen.

Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, **houdt u de SET-knop ingedrukt**.
Het instelmenu sluit.

De VDO M6 keert terug naar de functiemodus.



De navigator instellen

De navigator is een tweede, volledig onafhankelijke dagafstandteller.

De navigator kan

- willekeurig vaak tijdens een rit op nul teruggesteld worden;
- op een afstandwaarde ingesteld worden;
- vanaf de ingestelde afstandwaarde vooruit- of terugtellen.

Het gaat zo:

Breng de **navigatorfunctie** met de **BIKE-knop** op het scherm.




Houd, terwijl de navigatorfunctie in beeld is, de **SET-knop** ingedrukt tot het instelmenu opent.



Kies eerst of de navigator vanaf de ingestelde waarde **Voorwaarts** of **Terug** moet tellen.

De keuze bevestigt u met de **BIKE-knop**.


Uw keuze bevestigt u met de **SET-knop**.

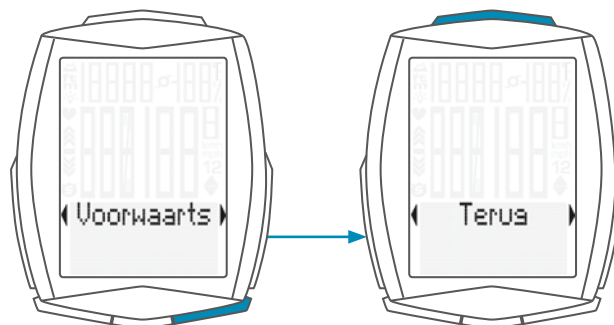

De instelling voor de trajectwaarde van de navigator opent. Het **eerste cijfer links knippert**.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** wijzigt u de cijfers.

Met de **SET-knop** bevestigt u de invoer.

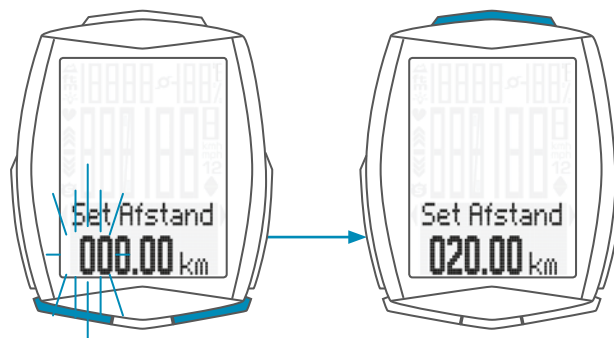

De navigator instellen

Het **tweede cijfer links knippert**.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** wijzigt u de cijfers.

Met de **SET-knop** bevestigt u de invoer.



Wanneer alle cijfers zijn ingesteld, bevestigt u de invoer met de **SET-knop**.

Op het scherm krijgt u de melding „**Set OK**”.
Het instelmenu sluit.

De VDO M6 keert terug naar de functiemodus.



De navigator op nul terugstellen

De navigator kan willekeurig vaak tijdens een rit op **nul** worden teruggesteld.

Het gaat zo:

Breng de **navigatorfunctie** met de **BIKE-knop** op het scherm.



Houd, terwijl de navigatorfunctie in beeld is, de BIKE-knop ingedrukt.

Op het scherm ziet u **Navigator RESET**.

Wanneer u de **BIKE-knop ingedrukt blijft houden**, wordt de **navigator op nul teruggesteld**.



Deelritteller

De VDO M6 heeft een tijd- en afstandteller die net zo werkt als een stopwatch. Wanneer de deelritteller loopt, worden de tijd en de afgelegde afstand gemeten.

De deelritteller starten

Druk **tegelijkertijd** op de **BIKE**- en de **SET**-knop.

Op het scherm wordt onmiddellijk de **deeltijd weergegeven** en het **pictogram** voor de **deelritteller** is zichtbaar.



Met de **BIKE**-knop kunt u naar de deelafstand bladeren.



De deelritteller stoppen

Om de **deelritteller** te **stoppen**, drukt u **tegelijkertijd** op de **BIKE**- en de **SET**-knop.

LET OP: Wanneer u pauze houdt (snelheid is nul) wordt de deelritteller automatisch gestopt.

Wanneer u verder rijdt (de deelritteller is nog actief, te herkennen aan het pictogram „S” op het scherm), dan loopt automatisch de deelritteller verder.

De deelritteller opnieuw starten

Wanneer u de deelritteller handmatig hebt gestopt en opnieuw wilt starten, drukt u opnieuw **tegelijkertijd** op de **BIKE**- en de **SET**-knop. De deelritteller telt vanaf de laatste waarde verder.



De deelritteller op nul terugstellen

Voor het terugstellen moet **ofwel** de **deeltijd** of de **deelf afstand** op het scherm worden weergegeven.

Houd de **BIKE-knop ingedrukt**.

Op het scherm verschijnt de tekst **Trip Section RESET**.

Wanneer u de **BIKE-knop nu ingedrukt blijft houden**, worden de **deelritgegevens** op **nul** teruggesteld.

De volgende gegevens worden op nul teruggesteld:

- Deelf afstand
- Deelrittijd



Rittijden na de rit terugstellen

Na elke dagrit kunt u de gegevens van deze dagrit weer op nul terugstellen. De VDO M6 is dan gereed voor de volgende dagrit.

LET OP: Uw totale afstand (totaal gereden kilometers), totale rijtijd, totale hoogtemeters en totale calorieënverbruik (bij ingeschakelde hartslagoptie) worden niet op nul teruggesteld.

Dat gaat zo:

Houd de BIKE-knop enkele seconden lang ingedrukt.

Op het scherm verschijnt de tekst: **Tour Data RESET**.

Wanneer u de **BIKE-knop nu ingedrukt blijft houden**, worden de **rittijden** op **nul** teruggesteld.

De volgende gegevens worden op nul teruggesteld:

- Afstand
- Rijtijd
- Gemiddeld snelheid
- Maximale snelheid
- Hoogtemeters bergaf/bergop
- Afstand bergaf/bergop
- Maximale hoogte tijdens de rit
- Gemiddelde stijging/daling tijdens de rit
- Maximale stijging/daling tijdens de rit
- Hoogteprofiel van de rit



Bij ingeschakelde hartslagoptie (zie pagina 71):

- Gemiddelde hartslag
- Maximale hartslag
- Tijd binnen, boven en onder de ingestelde trainingszone
- Calorieën
- Hartslaggrafiek
- Intensiteitsgrafiek

Bij ingeschakelde trapfrequentie-optie (zie pagina 76):

- Gemiddelde trapfrequentie
- Maximale trapfrequentie

Opslag van ritgegevens

De M6 kan de gegevens van een rit opslaan. Er kunnen gegevens van 10 ritten worden opgeslagen. Wanneer het geheugen met 10 ritten vol is, dan wordt de eerste opgeslagen rit verwijderd en overschreven door de nieuwe rit.

Opgeslagen worden de volgende gegevens van een rit:

- Datum van de rit
- Afstand
- Rijtijd
- Gemiddelde snelheid
- Maximale snelheid
- Temperatuur min./max.
- Hoogtemeters bergaf/bergop
- Afstand bergaf/bergop
- Maximale hoogte
- Gemiddelde stijging/daling
- Maximale stijging/daling

Bij ingeschakelde hartslagoptie:

- Verdeling van de hartslagwaarden over de intensiteitszones
- Tijden in de intensiteitszones
- Calorieënverbruik
- Gemiddelde hartslag
- Maximale hartslag
- Tijd binnen, boven en onder de ingestelde trainingszone

Bij ingeschakelde trapfrequentie-optie:

- Gemiddelde trapfrequentie
- Maximale trapfrequentie

U roept het geheugen op bij elke keer terugstellen van de ritgegevens.

Op het scherm verschijnt de vraag: „**Opslaan Dat. Ja**”.

Met de **SET**-knop bevestigt u het opslaan van de ritgegevens.



Wilt u de gegevens van de rit **NIET** opslaan, dan selecteert u met de **BIKE**-knop „**Nee**” en bevestigt u deze keuze met de **SET**-knop.

Na het opslaan (of niet opslaan) van de ritgegevens keert de M6 automatisch terug naar de functiemodus.



Ritgegevens oproepen uit het geheugen

De M6 kan gegevens van 10 ritten opslaan.
Deze gegevens kunt u op elk moment oproepen.

Zo gaat het oproepen van de ritgegevens:

Houd de SET-knop ingedrukt tot het menu opent:

Nadat het menu is geopend, ziet u „**Memory**” op het display.

Met de **SET-knop** opent u het **Memory**.



Met de **BIKE-** of **TPC-knop** bladert u door de 10 opgeslagen ritten.

De gewenste rit opent u met de **SET-knop**.

U bladert door de ritgegevens met de **BIKE-** of de **TPC-knop**.

Met de **SET-knop** (ingedrukt houden) keert u terug naar de functiemodus.



Fiets 1 of fiets 2 selecteren

De VDO M6 heeft een **automatische fietsherkenning**.

Via de digitale gegevens van de snelheidszender merkt de VDO M6 ook of fiets 1 of fiets 2 gebruikt wordt.

Vervolgens worden de totaalgegevens voor fiets 1 of fiets 2 opgeslagen.

LET OP: In de zender moet bij eerste ingebruikname de schakelaar voor de fietsherkenning ingeschakeld worden op fiets 1 of fiets 2. Alleen dan werkt de automatische fietsherkenning.

Zie het instellen van de zender op pagina 20.

Verlichtingsmodus in- of uitschakelen

De M6 beschikt over schermverlichting.

Wanneer de verlichtingsmodus is ingeschakeld, wordt elke keer dat u op een knop drukt het scherm enkele seconden lang verlicht.


Wanneer de verlichtingsmodus actief is, wordt boven in het scherm het **lichtpictogram** weergegeven.

LET OP: De verlichtingsmodus wordt uitgeschakeld wanneer de M6 in slaapmodus is gegaan, bijv. als u tijdens een rit pauze hebt gehouden. Op deze manier wordt onnodig batterijverbruik vermeden.



Zo schakelt u de verlichtingsmodus in:

Druk de **SET-** en de **TPC-knop tegelijkertijd** in.
Op het scherm wordt „**Licht aan**” weergegeven en het lichtpictogram wordt weergegeven.

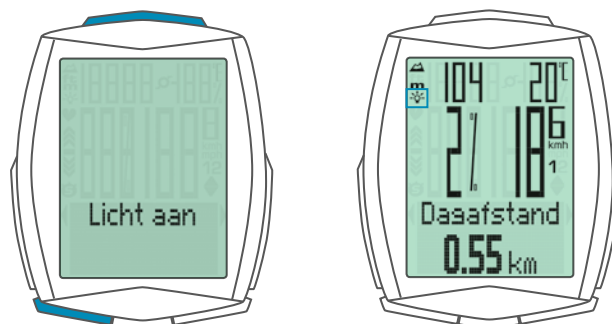

Zo schakelt u de verlichtingsmodus uit:

Druk de **SET-** en de **TPC-knop tegelijkertijd** in.
Op het scherm wordt „**Licht uit**” weergegeven en het lichtpictogram wordt uitgeschakeld.



De hartslagoptie activeren

De M6 kan ook hartslagwaarden aangeven.

LET OP: De hartslagoptie kan alleen worden ingeschakeld als de VDO-hartslagzender (artikelnr. CP3013) beschikbaar is.

Zo schakelt u de hartslagoptie in:

Houd de **SET-knop** ingedrukt tot het instelmenu opent.


Met de **BIKE-knop** bladert u van **Memory naar instelling**.

De instelling opent u met de **SET-knop**.

Op het scherm verschijnt „Language”.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** bladert u naar de instelling voor de **Sensor**.


Open de instelling voor de sensoren met de **SET-knop**.

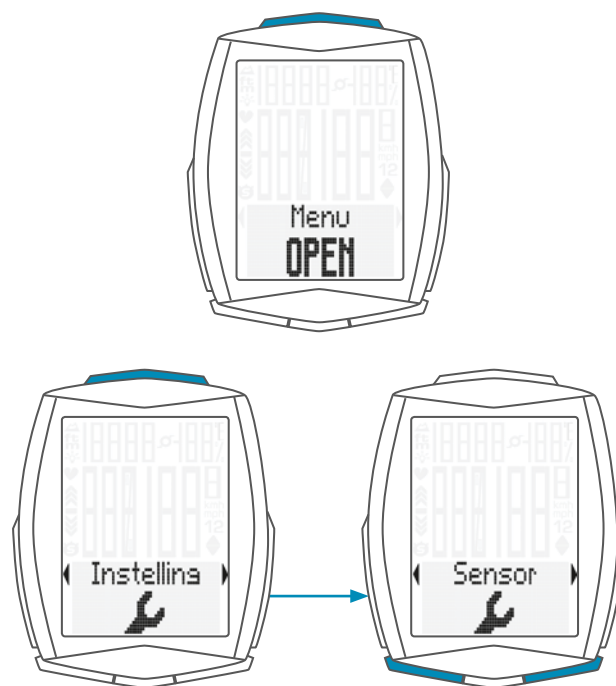

„Hartslag OFF,” knippert nu op het scherm.

Met de **BIKE-knop** selecteert u **Aan**.

Met de **SET-knop** bevestigt u uw keuze.

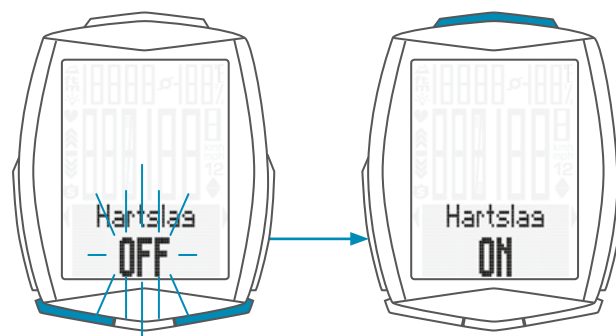

Op het scherm wordt uw keuze met **Set OK** bevestigd.

De hartslag is nu ingeschakeld.

Met de **SET-knop** (ingedrukt houden) keert u terug naar de functiemodus.



Weergave in de hartslagoptie

Wanneer de hartslagoptie is ingeschakeld, wordt de huidige hartslag links op het scherm weergegeven.

Bij **ingeschakelde hartslagoptie** geven de indicatiepijlen aan of de hartslag onder of boven de gekozen trainingszone ligt.



De huidige stijging/daling, die daar weergegeven zou worden als de hartslagoptie niet actief was, wordt nu rechtsboven op het scherm weergegeven.


De temperatuur kan nu via het menu binnen de fietsfuncties opgeroepen worden met de **BIKE-knop**.



Funcities en knoppen in de hartslagoptie

De hartslagfuncties worden bij ingeschakelde hartslagoptie opgeroepen met de TPC-knop (TOTAL/PULS/CAD).

De knop TPC (TOTAL/PULS/CAD) heeft bij ingeschakelde hartslagoptie de volgende functies:

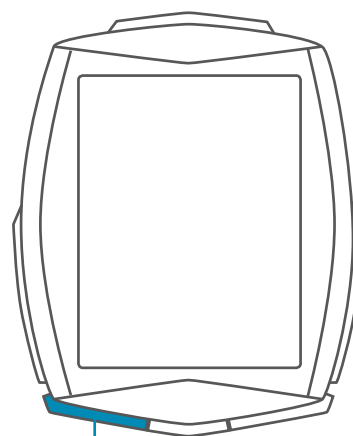

TPC (TOTAL/PULS/CAD)

In functiemodus:

- Hartslagfuncties oproepen (vooruit bladeren door de functies)
- Selectie van hartslag-trainingszone (knop ingedrukt houden)

In instelmodus:

- Bladeren in het instelmenu (achteruit)
- Wijzigen van in te stellen gegevens (verlagen)

Functies in de hartslagoptie

Bij ingeschakelde hartslagoptie worden de hartslagfuncties opgeroepen met de TPC-knop (TOTAL/PULS/CAD).

De volgende functies zijn achtereenvolgens oproepbaar:

Hartslaggrafiek

Geeft het verloop van de hartslag tijdens de huidige rit weer voor de laatste 10 - 15 minuten.




Zonegrafiek

Met de huidige hartslag als percentage van de persoonlijke maximale hartslag en weergave van de gekozen trainingszone FIT/FAT/OWN.



Intensiteitszone-grafiek

Geeft de procentuele aandelen aan van de 4 vooraf gedefinieerde intensiteitszones tijdens de training.

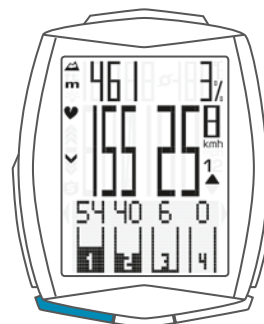

Calorieën

Geeft het calorieënverbruik tijdens de huidige rit weer.



Gemiddelde hartslag

Geeft de gemiddelde hartslag tijdens de huidige rit weer.



Functies in de hartslagoptie

Maximale hartslag

Geeft de maximale hartslag tijdens de huidige rit weer.



Tijd onder

de gekozen trainingszone.

Geeft de tijd weer dat de huidige hartslag onder de ondergrens van de trainingszone lag.



Tijd in

de gekozen trainingszone.

Geeft de tijd weer dat de huidige hartslag binnen de gekozen trainingszone lag.



Tijd boven

de gekozen trainingszone.

Geeft de tijd weer dat de huidige hartslag boven de bovengrens van de trainingszone lag.



De hartslagtrainingszone kiezen

U kunt bij ingeschakelde hartslagoptie 3 trainingszones selecteren:

Trainingszone FAT

Deze trainingszone kiest u wanneer u de optimale vetverbranding tijdens de training wilt bereiken.

Ondergrens: 55 procent van de maximale hartslag
Bovengrens: 70 procent van de maximale hartslag

Trainingszone FIT

Deze trainingszone kiest u wanneer u de algemene fitheid wilt bevorderen.

Ondergrens: 70 procent van de maximale hartslag
Bovengrens: 80 procent van de maximale hartslag

Trainingszone OWN

Deze trainingszone kiest u wanneer u voor uzelf een eigen trainingsdoel heeft gedefinieerd.

De instellingen voor onder- en bovengrens configureert u bij de instellingen onder **Mijn gegevens**.

Dat gaat zo:

Houd de TPC-knop (TOTAL/PULS/CAD) ingedrukt tot het keuzemenu voor de **hartslagzone** opent.



Op basis van de berekende of ingestelde maximale hartslag ziet u op het scherm de berekende of ingestelde onder- en bovengrenzen voor de betreffende trainingszone.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** kiest u een van de 3 trainingszones uit.

De keuze bevestigt u met de **SET-knop**.



De VDO M6 bevestigt uw keuze met **Set OK**.

De M6 keert automatisch terug naar de functiemodus.



De trapfrequentie-optie activeren

De VDO M6 kan ook de trapfrequentie aangeven.

LET OP: Daartoe moet de VDO-trapfrequentiezender (artikelnr. CP3012) zijn geïnstalleerd.

In de instellingen moet de trapfrequentie-optie zijn ingeschakeld.

Zo schakelt u de trapfrequentie-optie in:

Houd de **SET-knop** ingedrukt tot het instelmenu opent.


Met de **BIKE-knop** bladert u van **Memory naar instelling**.

De instelling opent u met de **SET-knop**.

Op het scherm verschijnt „Language”.

Met de **BIKE-** of **TPC-knop** bladert u naar de instelling voor de **Sensor**.

Met de **SET-knop** opent u de instelling voor de sensoren.

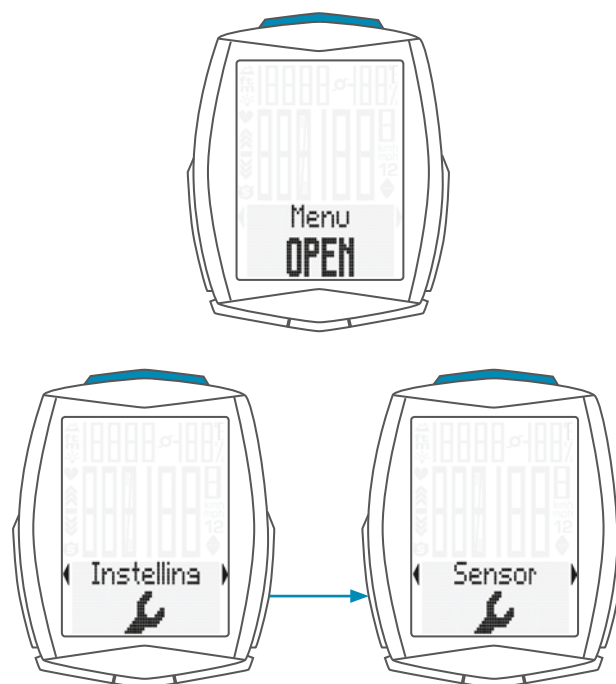

Met de **SET-knop** bevestigt u **Hartslag OFF**.


U kunt nu met de **BIKE-knop** de **trapfrequentie activeren**.



U wisselt met de **BIKE-knop** van **OFF naar ON**.

Uw keuze bevestigt u met de **SET-knop**.

De trapfrequentie is nu ingeschakeld.

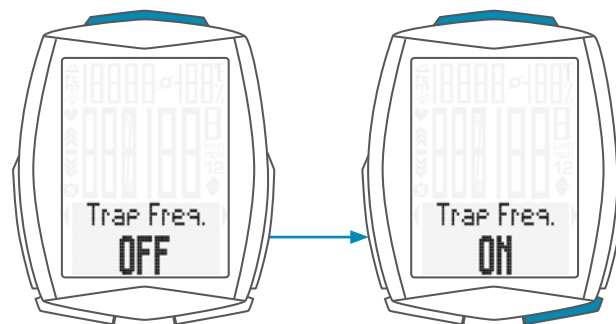

De trapfrequentie-optie activeren

De VDO M6 bevestigt de instelling met **Set OK**.

Wanneer u nog andere instellingen wilt configureren, gaat u met de **BIKE**- of de **TPC-knop** naar de andere instellingen.

Wanneer u geen andere instellingen wilt configureren, **houdt u de SET-knop ingedrukt**. Het instelmenu sluit.


De VDO M6 keert terug naar de functiemodus.



Weergave in de trapfrequentie-optie

Wanneer de trapfrequentie-optie is ingeschakeld, wordt de huidige trapfrequentie rechtsboven op het scherm weergegeven.

De **temperatuurweergave** vindt u nu in het **BIKE-functiemenu**.

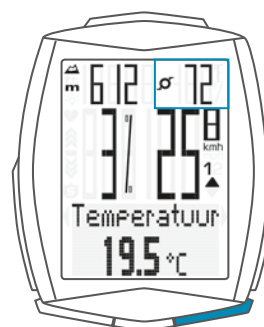

Functies en knoppen in de trapfrequentie-optie

Bij ingeschakelde trapfrequentie-optie worden de – trapfrequentiefuncties met de **TPC-knop (TOTAL/PULS/CAD)** weergegeven.

Huidige trapfrequentie:

Wordt permanent rechtsboven op het scherm weergegeven.

Gemiddelde trapfrequentie TF-GEM:

Hier wordt de gemiddelde trapfrequentie tijdens de huidige rit weergegeven.



Maximale trapfrequentie TF-MAX:

Hier wordt de maximale trapfrequentie tijdens de huidige rit weergegeven.



Montage van de trapfrequentiezender

De montage van de trapfrequentiezender wordt beschreven in de handleiding bij de trapfrequentiezender.

Een video over het monteren van de trapfrequentiezender vindt u onder: www.vdocyclecomputing.com/service

Hartslag- en trapfrequentie-optie

U kunt op de VDO M6 de hartslag- en trapfrequentie-optie **gelijktijdig** inschakelen. Hartslag en trapfrequentie worden beide tegelijkertijd op het scherm weergegeven.

Hoe u de hartslagoptie inschakelt, leest u op pagina 71.

Hoe u de trapfrequentie-optie inschakelt, leest u op pagina 76.

Scherm met hartslag en trapfrequentie

Wanneer zowel hartslag als trapfrequentie zijn ingeschakeld, worden beide waarden gelijktijdig op het scherm weergegeven.

In plaats van de stijging/daling in procenten wordt links in het midden de huidige hartslag weergegeven.

In plaats van de temperatuur wordt rechtsboven de trapfrequentie weergegeven.



De stijging en daling in procenten kunnen met de **ALTI-knop** opgeroepen worden.



De temperatuur kan nu met de **BIKE-knop** worden opgeroepen.




Functies en knoppen in de hartslag - en trapfrequentie-optie

Alle hartslag- en trapfrequentie-functies worden opgeroepen met de TPC-knop (TOTAL/PULS/CAD).

Een beschrijving van de hartslagfuncties vindt u op pagina 73.

Een beschrijving van de trapfrequentie-functies vindt u op pagina 78.

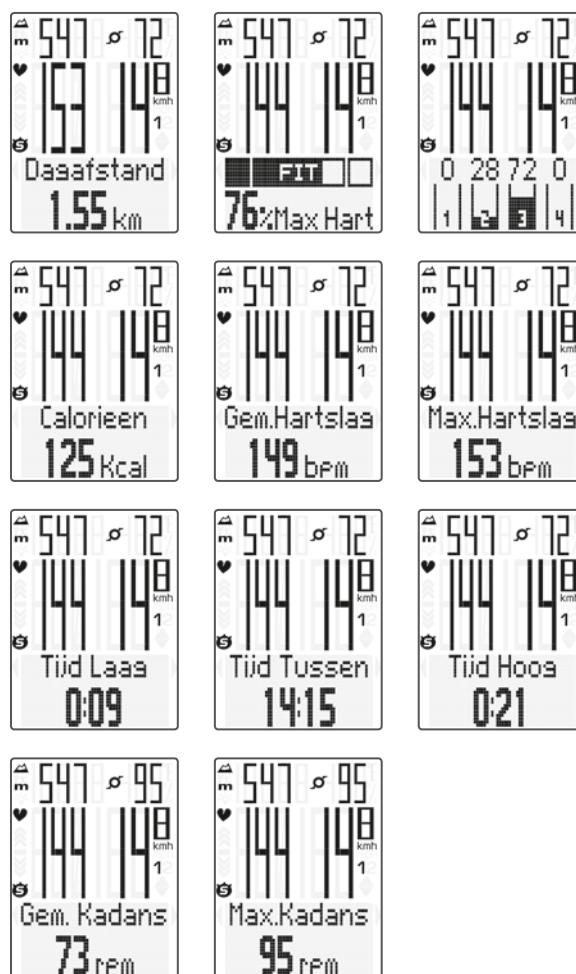

De batterij van de computer vervangen

Voor een probleemloos functioneren van de computer, raden wij u aan om de **batterij jaarlijks te vervangen**.

LET OP: Uw instellingen, totale kilometers en totale rijtijd blijven behouden bij het vervangen van de batterij. Er gaan **GEEN** gegevens verloren.

U hebt een batterij nodig van 3 V, type 2450. Wij raden aan om een merkbatterij te gebruiken van Sony, Panasonic, Varta of Duracell.

Dat gaat zo:

STAP 1

Verwijder het batterijdekseltje met een muntstuk.

STAP 2

Neem de lege batterij uit.


PAS OP: Wacht 10 seconden voordat u een nieuwe batterij plaatst. De elektronica heeft deze tijd nodig om te herkennen dat de batterij is vervangen.

STAP 3

Leg de batterij met de +-pool naar boven in de computerbehuizing. Let er op, dat de batterij niet kantelt. Let op dat de rubberen afdichting vlak op het klepje van het batterijvak ligt.

STAP 4

Plaats het klepje van het batterijvak in de opening en draai hem met een munt naar rechts vast tot aan de aanslag.

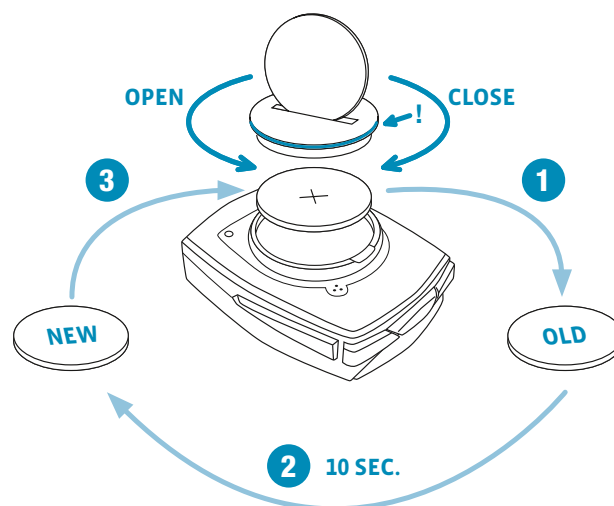

De batterij van de snelheidszender vervangen

De batterij in de snelheidszender **moet elk jaar worden vervangen** om een probleemloos functioneren te garanderen.

U hebt een batterij nodig van 3 V, type 2032.
Wij raden aan om een merkbatterij te gebruiken van Sony, Panasonic, Varta of Duracell.

Dat gaat zo:

STAP 1

Verwijder het batterijdekseltje met een muntstuk.

STAP 2

Neem de lege batterij uit.


PAS OP: Wacht 10 seconden voordat u een nieuwe batterij plaatst. De elektronica heeft deze tijd nodig om te herkennen dat de batterij is vervangen.

STAP 3

Leg de batterij met de +-pool naar boven in de zenderbehuizing. Let er op, dat de batterij niet kantelt. Let op dat de rubberen afdichting vlak op het klepje van het batterijvak ligt.

STAP 4

Plaats het klepje van het batterijvak in de opening en draai hem met een munt naar rechts vast tot aan de aanslag.

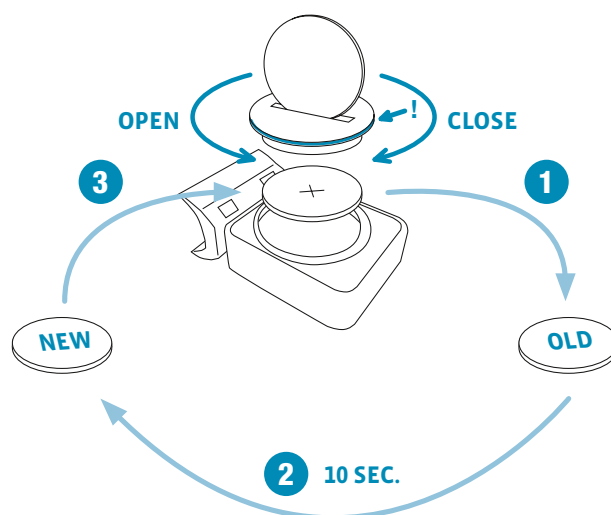

Garantiebepalingen

VDO Cycle Parts geeft voor uw VDO-computer een garantie van **2 jaar vanaf de koopdatum**. De garantie geldt voor materiaal- en fabricagefouten aan de computer zelf, aan de sensor/zender en aan de stuurhouder. Kabels, batterijen en montagematerialen zijn uitgesloten van garantie.

De garantie geldt alleen wanneer de betrokken onderdelen niet zijn geopend (uitzondering: batterijvak van de computer), geen geweld is gebruikt en geen moedwillige schade aanwezig is.

Bewaar de kassabon a.u.b. zorgvuldig, want in geval van een klacht moet deze getoond worden.

Bij een terechte klacht krijgt u van ons een vergelijkbaar omruilapparaat. Een aanspraak op vervanging door een identiek model bestaat niet, als door verandering van model de productie van het gereclameerde model stopgezet werd. Neem voor alle klachten en aanspraken op garantie contact op met de vakhandel waar u het apparaat gekocht heeft. Of stuur uw klacht direct aan:

Cycle Parts GmbH

Le Quartier Hornbach 13
67433 Neustadt/Weinstrasse (Duitsland)

Voor technische vragen zijn wij beschikbaar via onze hotline:

+49 (0) 63 21- 95 82 7 - 10

+49 (0) 63 21- 95 82 7 - 18

**Onze telefonische helpdesk is er voor u van
9:00 - 12:00 uur, maandag t/m vrijdag
service@cycleparts.de**

Meer technische informatie vindt u op:
www.vdocyclecomputing.com

In het kader van verdere ontwikkelingen behouden wij ons technische wijzigingen voor.

Problemen oplossen

Fout	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Halve segmenten op het scherm (bijv. na vervangen van de batterij)	Computersoftware loopt achter Batterij niet correct geplaatst	Neem de batterij uit en plaats hem opnieuw
Geen snelheidsmelding	Afstand tussen sensor en magneet te groot of de magneet zit niet precies op de sensorpositie	Corrigeer de stand van sensor en magneet
Geen snelheidsmelding	Computerkop zit niet correct in de stuurhouder	Plaats de computerkop in de stuurhouder en draai hem tot aan de aanslag („klik”)
Geen snelheidsmelding	Wielomtrek is niet correct ingesteld of staat op nul	Stel de wielomtrek in
Geen snelheidsmelding	Batterij in zender leeg	Vervang de batterij in de zender
Weergave wordt zwak	Batterij leeg	Controleer de batterij en vervang hem indien nodig
Geen hartslagindicatie	Hartslagsensor niet geselecteerd	Selecteer de hartslagsensor met de sensorselectie
Geen hartslagindicatie	Hartslagsensor niet gekoppeld	Activeer de hartslagsensor, plaats de hartslag-borstriem correct op het lichaam. Plaats de computer in de stuurhouder, het hartslagpictogram knippert als indicatie voor het koppelen
Geen hartslagindicatie	Batterij in hartslag-borstriem is leeg	Vervang de batterij in de hartslag-borstriem
Geen trapfrequentie-indicatie	Trapfrequentiesensor niet gekoppeld	Activeer de trapfrequentie-sensor. Plaats de computer in de stuurhouder, het trapfrequentiepictogram knippert als indicatie voor het koppelen
Geen trapfrequentie-indicatie	Batterij in trapfrequentiezender is leeg	Vervang de batterij in de trapfrequentiezender

Technische gegevens

Computer:

ong. 49 H x 38 B x 12 D mm

Beeldscherm:

ong. 39 mm H, ca. 29 mm B

Gewicht computer:

ong. 30 g

Gewicht stuurhouder:

ong. 10 g

Gewicht snelheidszender:

ong. 20 g

Gewicht trapfrequentiezender:

ong. 20 g

Gewicht hartslagzender:

ong. 50 g

Batterij computer:

3 V, type 2450

Batterijlevensduur computer:

Ong. 2 jaar (ong. 400 rij-uren, ong. 8000 km (5000 mijl))

Batterij snelheidszender:

3 V, type 2032

Batterijlevensduur snelheidszender:

Ong. 1,5 jaar (ong. 1000 rij-uren, ong. 20.000 km (12.000 mijl))

Batterij trapfrequentiezender:

3 V, type 2032

Batterijlevensduur trapfrequentiezender:

Ong. 1,5 jaar (ong. 1000 rij-uren, ong. 20.000 km (12.000 mijl))

Batterij hartslagzender:

3 V, type 2032

Batterijlevensduur hartslagzender:

Ong. 1,5 jaar (ong. 1000 rij-uren, ong. 20.000 km (12.000 mijl))

Zenderbereiken:

Snelheidszender: 75 cm

Trapfrequentiezender: 90 cm

Hartslagzender: 75 cm

Temperatuurweergavebereik van het scherm:

-20 °C tot +70 °C / -4 °F tot +158 °F

Snelheidsbereik bij wielmaat 2155 mm:

min. 2.0 km/u,

max. 199 km/u

Rijtijd-meetbereik:

tot 99:59:59 UU:MM:SS.

Dagrittelers-meetbereik:

tot 9.999,99 km of mi

Navigator-meetbereik:

van -99,99 tot +999,99 km of mi

Meetbereik totale kilometers:

tot 99.999 km of mi

Meetbereik totale rijtijd:

9999:59 UUUU:MM

Hartslagmeetbereik:

40 tot 240 bpm

Trapfrequentie-meetbereik:

20 tot 180 tpm

Wielomtrek-instelbereik:

van 100 mm tot 3999 mm (3,9 tot 157,4 inch)

Hoogte-meetbereik:

van -999 m tot +4999 m (-999 tot 16.999 ft)

Correcte afvoer van dit product (elektronisch afval)



(Van toepassing in landen van de Europese Unie en andere Europese landen met een systeem voor gescheiden inzameling) Het kenmerk op het product en op de bijbehorende documentatie geeft aan dat het na afloop van de levensduur niet samen met het normale huisvuil mag worden afgevoerd. Voer dit apparaat gescheiden van ander afval af, om het milieu en de menselijke gezondheid niet te beschadigen door ongecontroleerd afval weggooien. Zorg ervoor dat de grondstoffen van het apparaat duurzaam worden hergebruikt. Privégebruikers nemen contact op met

de leverancier waar ze het product hebben gekocht of met de verantwoordelijke overheidsinstantie om te weten te komen hoe u het apparaat op milieuvriendelijke wijze kunt hergebruiken. Zakelijke gebruikers dienen zich te wenden tot hun leverancier en de voorwaarden van de koopovereenkomst na te lezen. Dit product mag niet samen met ander bedrijfsafval worden afgevoerd.

EU-conformiteitsverklaring

Wij, CYCLE PARTS GmbH, Le Quartier Hornbach 13, D-67433 Neustadt/Weinstr., Duitsland verklaren, dat de VDO-fietscomputer met draadloze overdracht VDO M6 en alle zenders D3-SPD, D3-CAD, D3-HR bij gebruik volgens de voorschriften voldoen aan de basisvereisten van artikel 3 van de ERTC-richtlijn 1999/5/EU.

U vindt de conformiteitsverklaring op:
www.vdocyclecomputing.com.



Neustadt, Oktober 2013

FCC-Addendum

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

IC-Addendum

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and

- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cycle Parts GmbH

Le Quartier Hornbach 13

67433 Neustadt/Weinstrasse (Germany)

+49 (0) 63 21- 95 82 7 - 0

www.vdocyclecomputing.com