



vívofit® 2 gebruikershandleiding

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma begint of wijzigt.

Aan de slag

Om het beste uit uw vívofit 2 toestel te halen, raadt Garmin® u aan deze in te stellen met uw computer of uw compatibele mobiele toestel.

- 1 Ga naar www.garminconnect.com/vivofit2.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u uw toestel installeert vanaf een computer, sluit u de draadloze USB ANT Stick™ aan op een lege USB-poort en downloadt en installeert u de Garmin Express™ installatiesoftware ([De software downloaden, pagina 1](#)).
 - Als u uw toestel installeert vanaf een mobiel toestel, installeert u de Garmin Connect™ Mobile app en opent u deze ([De Mobile app downloaden, pagina 1](#)).
- 3 Selecteer de toestelknop ① om het toestel in te schakelen.



Wanneer u het toestel voor de eerste keer inschakelt, bevindt het zich in de koppelmodus. Als uw toestel zich niet in de koppelmodus bevindt nadat u het inschakelt, moet u de toestelknop ingedrukt houden totdat PAIR wordt weergegeven.

OPMERKING: Het toestel heeft beperkte functionaliteit, als het nog niet is gekoppeld en het installatieproces nog niet is voltooid.

- 4 Volg de instructies op uw computer of mobiele toestel om uw vívofit 2 toestel te koppelen en het installatieproces te voltooien.
- 5 Synchroniseer uw stappentelling met uw Garmin Connect account ([Uw gegevens met uw computer synchroniseren, pagina 1](#)) ([Uw gegevens synchroniseren met de Garmin Connect Mobile app, pagina 1](#)).

De software downloaden

- 1 Ga op uw computer naar www.garminconnect.com/vivofit2.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een Windows® besturingssysteem gebruikt, selecteert u **Download voor Windows** en volgt u de instructies op het scherm.
 - Als u een Mac® besturingssysteem gebruikt, selecteert u **Download voor Mac** en volgt u de instructies op het scherm.

De Mobile app downloaden

U kunt de Garmin Connect Mobile app gebruiken om uw vívofit 2 toestel te koppelen en het installatieproces te voltooien. U kunt dan gegevens delen en analyseren en software-updates op uw mobiele toestel downloaden. In tegenstelling tot andere Bluetooth® toestellen die worden gekoppeld via de Bluetooth instellingen op uw mobiele toestel, moet uw vívofit 2 toestel direct worden gekoppeld via de Garmin Connect Mobile app.

OPMERKING: Uw mobiele toestel moet Bluetooth Smart ondersteunen om met uw vívofit 2 toestel te kunnen worden gekoppeld en gegevens te kunnen synchroniseren. Ga naar www.garmin.com/ble voor informatie over compatibiliteit.

- 1 Ga op uw mobiele toestel naar www.garminconnect.com/vivofit2.
- 2 Selecteer de knop App Store™ of de knop Google Play™ en volg de instructies op het scherm.

Uw gegevens met uw computer synchroniseren

U moet uw gegevens regelmatig synchroniseren om in de Garmin Connect toepassing uw vorderingen te volgen.

- 1 Breng het toestel op minder dan 3 m (10 ft.) afstand van uw computer.
- 2 Houd de toestelknop ingedrukt totdat **SYNC** wordt weergegeven.
- 3 Bekijk uw huidige gegevens in de Garmin Connect toepassing.

Uw toestel koppelen met meerdere computers

U kunt uw vívofit 2 toestel koppelen met meerdere computers. U kunt uw vívofit 2 toestel bijvoorbeeld koppelen met uw computers thuis en op het werk. Ga naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.

- 1 Sluit de USB ANT Stick aan op een USB-poort op de computer.
- 2 Download de Garmin Express installatiesoftware voor Windows of Mac ([De software downloaden, pagina 1](#)).
- 3 Houd de toestelknop ingedrukt totdat **PAIR** wordt weergegeven.
- 4 Volg de instructies op uw computer om uw vívofit 2 toestel te koppelen en het installatieproces te voltooien.
- 5 Herhaal de stappen 1 tot 4 zo nodig voor elke te koppelen computer.

Uw gegevens synchroniseren met de Garmin Connect Mobile app

U moet uw gegevens regelmatig synchroniseren om in de Garmin Connect Mobile app uw vorderingen te volgen.

Via de Garmin Connect Mobile app worden gegevens tussen uw toestel en uw mobiele toestel regelmatig automatisch gesynchroniseerd. U kunt uw gegevens op elk gewenst moment ook handmatig synchroniseren.

- 1 Houd het toestel op minder dan 3 m (10 ft.) afstand van uw mobiele toestel.
- 2 Houd de toestelknop ingedrukt totdat **SYNC** wordt weergegeven.
- 3 Bekijk uw huidige gegevens in de Garmin Connect Mobile app.

Meerdere mobiele toestellen koppelen

U kunt uw vívofit 2 toestel koppelen met meerdere mobiele toestellen. U kunt uw vívofit 2 toestel bijvoorbeeld koppelen met een smartphone en een tablet.

- 1 Installeer de Garmin Connect Mobile app op uw mobiele toestel en open de app ([De Mobile app downloaden, pagina 1](#)).
- 2 Houd de toestelknop ingedrukt totdat **PAIR** wordt weergegeven.
- 3 Volg de instructies op uw mobiele toestel om uw vívofit 2 toestel te koppelen en het installatieproces te voltooien.
- 4 Herhaal zo nodig de stappen 1-3 voor elk mobiel toestel dat u koppelt.

Het toestel dragen

- 1 Selecteer een band die het beste om uw pols past (*De band vervangen, pagina 6*).
- 2 Zorg ervoor dat de pinnen op de gesp volledig in de band zijn geduwd.
Wanneer de pinnen volledig naar binnen zijn geduwd, zit het toestel stevig tegen uw pols.
- 3 Draai de gesp in de vergrendelde positie.
Rode markeringen op de gesp geven de niet-vergrendelde positie aan.



<http://j.mp/vivo2clasp>

OPMERKING: Draai tijdens het dragen van het toestel de gesp in de vergrendelde stand om verlies te voorkomen.

- 4 Draag het toestel dag en nacht (*Uw slaap bijhouden, pagina 2*).

Pictogrammen

Onder aan het scherm verschijnen pictogrammen. Elk pictogram vertegenwoordigt een andere functie. U kunt met de toestelknop door de verschillende toestelfuncties bladeren.

	Het totale aantal stappen dat u die dag hebt gezet.
GOAL	Het aantal resterende stappen dat nodig is om uw stapdoel voor die dag te halen. Het toestel leert en stelt aan het begin van elke dag een nieuw doel voor.
KM of MI	De afgelegde afstand in kilometers of mijlen voor de huidige dag.
	Het totale aantal verbrande calorieën, zowel tijdens activiteiten als in rust, voor de huidige dag.
	De huidige tijd van de dag en datum op basis van uw huidige locatie. Het toestel werkt de tijd en de datum bij telkens wanneer u uw toestel synchroniseert met een computer of mobiel toestel.
	Uw huidige hartslag en hartslagzone vanaf een gekoppelde hartslagmeter.

Automatisch doel

Uw toestel maakt automatisch een dagelijks stapdoel dat is gebaseerd op uw voorgaande activiteitsniveaus. Als u gaat wandelen of hardlopen, telt het toestel de resterende stappen van uw dagelijkse doel af. Wanneer u uw stapdoel bereikt, geeft het toestel GOAL+ weer en begint het de stappen boven het dagelijkse doel te tellen.

Als u uw toestel voor de eerste keer instelt, moet u een activiteitsniveau instellen. Dit niveau bepaalt uw eerste stapdoel.

Als u de functie Automatisch doel niet wilt gebruiken, kunt u een persoonlijk stapdoel instellen via uw Garmin Connect account.

Bewegingsbalk

Langdurig zitten kan leiden tot ongewenste veranderingen in uw metabolisme. De bewegingsbalk spoort u aan om te blijven bewegen. Na een uur van inactiviteit verschijnt de bewegingsbalk ①. U hoort ook een pieptoon als waarschuwingstonen zijn ingeschakeld (*Toestelinstellingen, pagina 3*). Vervolgens verschijnen extra segmenten ② in de balk na elke volgende 15 minuten van inactiviteit.



U kunt de bewegingsbalk herstellen door een stukje te lopen.

Toetsfuncties

U kunt met de toestelknop door de secundaire knopfuncties bladeren.

Schermmverlichting	Schakelt de schermverlichting in. De schermverlichting wordt automatisch uitgeschakeld.
START	Start een activiteit met tijdmeting.
STOP	Stopt een activiteit met tijdmeting.
SYNC	Verzendt gegevens naar uw computer of mobiele toestel.
SLEEP	Start slaapmodus.
PAIR	Koppelt uw Vívofit 2 toestel met uw computer of mobiele toestel.

Een fitnessactiviteit starten

Voordat u een optionele ANT+® hartslagmeter voor uw activiteit kunt gebruiken, moet u de sensor bevestigen en koppelen met uw toestel (*Uw ANT+ hartslagmeter koppelen, pagina 4*).

U kunt een fitnessactiviteit met tijdmeting vastleggen, zoals een wandeling of hardloopsessie, die kan worden verzonden naar uw Garmin Connect account.

- 1 Houd de toestelknop ingedrukt totdat **START** wordt weergegeven.

De timer wordt gestart.

OPMERKING: Het toestel begint pas met het vastleggen van uw fitnessgegevens of optionele ANT+ sensorgegevens nadat de timer is gestart.

- 2 Start de activiteit.

TIP: U kunt met de toestelknop door uw activiteitgegevens bladeren terwijl de timer loopt.

- 3 Nadat u uw activiteit hebt voltooid, houdt u de toestelknop ingedrukt totdat **STOP** wordt weergegeven.

Er verschijnt een overzicht. Het toestel geeft de totale tijd, de afgelegde afstand, het aantal stappen en het aantal verbrande calorieën van de activiteit weer.

- 4 Selecteer de toestelknop om het overzicht te sluiten en terug te gaan naar het standaardscherm.

Uw toestel probeert uw activiteitgegevens te verzenden naar uw Garmin Connect account.

Slaap bijhouden

In de slaapmodus houdt het toestel uw rust bij. Slaapstatistieken omvatten het totale aantal uren slaap, slaapniveaus en perioden van beweging tijdens de slaap.

Uw slaap bijhouden

In de slaapmodus is de bewegingswaarschuwing uitgeschakeld. Als u de slaapmodus niet gebruikt, legt uw toestel nog wel slaapstatistieken vast. U kunt de slaapstatistieken bekijken via uw Garmin Connect account.

- 1 Draag het toestel terwijl u slaapt.

- 2 Houd de toestelknop ingedrukt totdat **SLEEP** wordt weergegeven.

- 3 Als u wakker wordt, houdt u de toestelknop ingedrukt om de slaapmodus te verlaten.

Geschiedenis

Uw toestel houdt u dagelijks aantal stappen en slaapstatistieken bij, evenals uw fitnessactiviteiten met tijdmeting en optionele ANT+ sensorgegevens. Deze geschiedenis kan naar uw Garmin Connect account worden verzonden.

Uw toestel bewaart de gegevens van uw activiteiten maximaal 3 weken.

OPMERKING: De gegevens van een hartslagmeter worden niet langer dan ongeveer 12 dagen bewaard.

Wanneer de gegevensopslag vol is, verwijdt het toestel de oudste bestanden om plaats te maken voor nieuwe gegevens.

Garmin Connect


U kunt contact houden met uw vrienden via uw Garmin Connect account. Garmin Connect biedt u de hulpmiddelen om te volgen, te analyseren, te delen en elkaar aan te moedigen. Leg de prestaties van uw actieve lifestyle vast, zoals hardloopsessies, wandelingen, fietstochten, zwemsessies, hikes, triatlons en meer. Meld u aan voor een gratis account op www.garminconnect.com/start.

Uw voortgang volgen: U kunt uw dagelijkse aantal stappen bijhouden, uzelf vergelijken met uw connecties, en uw doelen behalen.

Uw activiteiten opslaan: Nadat u een activiteit met uw toestel hebt voltooid en opgeslagen, kunt u die activiteit uploaden naar uw Garmin Connect account en zo lang bewaren als u wilt.

Uw gegevens analyseren: U kunt meer gedetailleerde informatie over uw activiteit weergeven, zoals tijd, afstand, hartslag, verbrande calorieën en instelbare rapporten.

OPMERKING: Voor sommige gegevens hebt u een optioneel accessoire nodig, zoals een hartslagmeter.

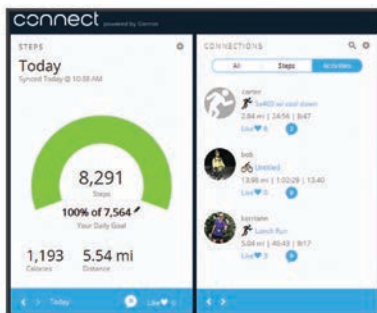

Uw activiteiten delen: U kunt contact houden met vrienden en elkaars activiteiten volgen of koppelingen naar uw activiteiten plaatsen op uw favoriete sociale netwerksites.

Uw instellingen beheren: U kunt uw toestel- en gebruikersinstellingen aanpassen via uw Garmin Connect account.

Uw toestel aanpassen

Toestelinstellingen

U kunt uw toestel- en gebruikersinstellingen aanpassen via uw Garmin Connect account. Selecteer in de toestellenwidjet Toestelinstellingen.

Zichtbare schermen: Hiermee kunt u de items aanpassen die op uw toestel worden weergegeven.

Standardscherm: Hiermee stelt u het standaard startscherm op het toestel in.

Waarschuwingstonen: Hiermee kunt u waarschuwingstonen in- en uitschakelen. Het toestel piept wanneer waarschuwingstonen worden ingeschakeld.

Automatisch doel: Hiermee stelt u in dat het toestel uw stapdoel automatisch bepaalt.

OPMERKING: Als u deze functie uitschakelt, moet u uw stapdoel handmatig instellen.

Tijdweergave: Hiermee stelt u de 12- of 24-uursklok in op uw toestel.

Eenheden: Hiermee stelt u in dat afgelegde afstanden worden weergegeven in kilometers of mijlen.

Aangepaste staplengte: Hiermee stelt u in dat uw toestel de afgelegde afstand nauwkeuriger berekent op basis van uw aangepaste staplengte.

Hartslag: Hiermee kunt u uw maximale hartslag schatten en aangepaste hartslagzones bepalen.

ANT+ hartslagmeter

Uw toestel kan worden gebruikt in combinatie met draadloze ANT+ sensors. Ga voor meer informatie over compatibiliteit en de aanschaf van optionele sensors naar <http://buy.garmin.com>.

De optionele hartslagmeter aanbrengen

LET OP

De hartslagmeter kan schuren als deze gedurende lange tijd wordt gebruikt. U kunt dit verminderen door wat zalf of gel aan te brengen midden op de module die in contact staat met de huid. Breng geen zalf of gel aan op de elektroden. Gebruik geen gel of zalf waarin zonnebrand is verwerkt.

U dient de hartslagmeter direct op uw huid te dragen, net onder uw borstbeen. De hartslagmeter dient strak genoeg te zitten om tijdens de activiteit op zijn plek te blijven.

- 1 Steek een lipje ① van de band door de sleuf ② in de hartslagmetermodule.



- 2 Druk het lipje omlaag.
- 3 Bevochtig de elektroden ③ aan de achterzijde van de module om een sterke verbinding tussen uw borst en de hartslagmetermodule tot stand te brengen.



- 4 Doe de band om uw borstkas en bevestig deze aan de andere kant van de hartslagmetermodule.



Het Garmin logo dient niet ondersteboven te worden weergegeven.

- 5 Zorg dat het toestel zich binnen 3 m (10 ft) van de hartslagmeter bevindt.

Nadat u de hartslagmeter omdoet, is deze actief en worden er gegevens verzonden.

Uw ANT+ hartslagmeter koppelen

Voordat u uw hartslagmeter kunt koppelen, moet u het hartslaggegevensscherm op uw vívofit 2 toestel inschakelen. Raadpleeg voor meer informatie over het aanpassen van de schermen van het toestel [Toestelinstellingen, pagina 3](#).

OPMERKING: Als bij uw toestel een hartslagmeter is geleverd, is het hartslaggegevensscherm al ingeschakeld en is de hartslagmeter gekoppeld.

- 1 Doe de hartslagmeter om.
- 2 Breng het toestel binnen 3 m (10 ft.) van de sensor.
OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens 10 m (33 ft.) bij andere ANT+ sensors vandaan bent tijdens het koppelen.
- 3 Selecteer de toestelknop totdat **HEART** wordt weergegeven.
Wanneer de sensor is gekoppeld met uw toestel, worden uw hartslag en hartslagzone weergegeven.

Hartslagzones

Vele atleten gebruiken hartslagzones om hun cardiovasculaire kracht te meten en te verbeteren en om hun fitheid te verbeteren. Een hartslagzone is een bepaald bereik aan hartslagen per minuut. De vijf algemeen geaccepteerde hartslagzones zijn genummerd van 1 tot 5 op basis van oplopende intensiteit. Over het algemeen worden hartslagzones berekend op basis van de percentages van uw maximale hartslag.

Fitnessdoelstellingen

Als u uw hartslagzones kent, kunt u uw conditie meten en verbeteren door de onderstaande principes te begrijpen en toe te passen.

- Uw hartslag is een goede maatstaf voor de intensiteit van uw training.
- Training in bepaalde hartslagzones kan u helpen uw cardiovasculaire capaciteit en kracht te verbeteren.
- Als u uw hartslagzones kent, kunt u het risico op blessures verlagen en voorkomen dat u te zwaar traint.

Als u uw maximale hartslag kent, kunt u de tabel ([Berekeningen van hartslagzones, pagina 6](#)) gebruiken om de beste hartslagzone te bepalen voor uw fitheidsdoeleinden.

Als u uw maximale hartslag niet kent, gebruik dan een van de rekenmachines die beschikbaar zijn op internet. Bij sommige sportscholen en gezondheidscentra kunt u een test doen om de maximale hartslag te meten. De standaard maximale hartslag is 220 min uw leeftijd.

Toestelinformatie

vívofit 2 specificaties

Batterijtype	Twee door de gebruiker vervangbare CR1632 batterijen
Batterijduur	1+ jaar
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -10° tot 60°C (van 14° tot 140°F)
Radiofrequentie/protocol	2,4 GHz ANT+ protocol voor draadloze communicatie Bluetooth Smart draadloze technologie
Waterbestendigheid	5 ATM*

*Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal 50 meter. Ga voor meer informatie naar [www.garmin.com/waterrating](#).

Specificaties van de hartslagmeter

Batterijtype	CR2032 van 3 V, door gebruiker te vervangen
Batterijduur	Ongeveer 3 jaar (1 uur per dag)
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -10° tot 50°C (van 14° tot 122°F)

Radiofrequentie/protocol	2,4 GHz ANT+ protocol voor draadloze communicatie
Waterbestendigheid	1 ATM* OPMERKING: Dit product verzendt geen hartslaggegevens tijdens het zwemmen.

*Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal 10 meter. Ga voor meer informatie naar [www.garmin.com/waterrating](#).

Toestelonderhoud

LET OP

Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het product korter meegaat.

Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te maken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Spoel het toestel goed uit met leidingwater nadat het in aanraking is geweest met chloor of zout water, zonnebrand, cosmetica, alcohol en andere chemicaliën die een reactie kunnen veroorzaken. Langdurige blootstelling aan deze stoffen kan de behuizing beschadigen.

Plaats het toestel niet in omgevingen met hoge temperaturen, zoals een wasdroger.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Het toestel schoonmaken

- 1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- 2 Veeg de behuizing vervolgens droog.

Onderhoud van de hartslagmeter

LET OP

Opbouw van zweet en zout op de band kan het vermogen van de hartslagmeter om nauwkeurige gegevens te rapporteren negatief beïnvloeden.

- Spoel de band na elk gebruik schoon.
- Was de band zo nu en dan met de hand, met een klein beetje zacht wasmiddel, zoals vaatwasmiddel.
OPMERKING: Door te veel wasmiddel te gebruiken kan de band beschadigd raken.
- Droog de band niet in een wasdroger.
- U moet de band hangend of plat laten drogen.

Door de gebruiker vervangbare batterijen

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik nooit een scherp voorwerp om de batterijen te verwijderen.

Bewaar een batterij buiten het bereik van kinderen.

Stop batterijen nooit in uw mond. Als u een batterij inslikt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw dokter of plaatselijke toxicologiecentrum.

Vervangbare knoopcelbatterijen kunnen perchloraten bevatten. Voorzichtigheid is geboden. Zie [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](#).


⚠ VOORZICHTIG

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het hergebruik van de batterijen.

De batterijen van het vívofit 2 toestel vervangen

Als u de batterijen van het toestel wilt vervangen, hebt u twee CR1632 batterijen nodig.

- 1 Verwijder de module van de band.

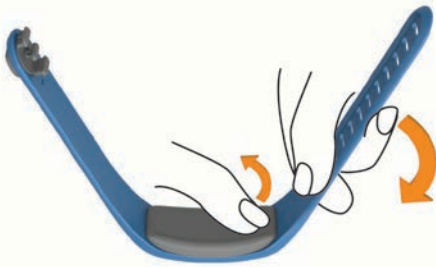

- 2 Gebruik een kleine kruikopschroevendraaier om de vier schroeven aan de voorkant van de module te verwijderen.
- 3 Verwijder de deksel en de batterijen.



- 4 Plaats de nieuwe batterijen.
- OPMERKING:** Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of verliest.

- 5 Plaats het deksel en de vier schroeven terug.
- 6 Draai de vier schroeven gelijkmatig en stevig vast.
- 7 Plaats de module in de band.

De toestelknop op de module moet zich op één lijn bevinden met de knop op de band.



De batterij van de hartslagmeter vervangen

- 1 Zoek de ronde batterijdeksel aan de achterkant van de hartslagmeter.



- 2 Gebruik een muntje om de deksel tegen de klok in los te draaien (de pijl wijst naar **OPEN**).
 - 3 Verwijder de deksel en de batterij.
 - 4 Wacht 30 seconden.
 - 5 Plaats de nieuwe batterij met de pluskant naar boven.
OPMERKING: Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of verliest.
 - 6 Gebruik een muntje om de deksel rechtsom weer vast te draaien (de pijl wijst naar **CLOSE**).
- Nadat u de batterij van de hartslagmeter hebt vervangen, moet u de hartslagmeter mogelijk opnieuw koppelen met het toestel.

Problemen oplossen

Ik kan mijn toestel niet inschakelen

Als uw toestel niet meer inschakelt, moet u wellicht de batterijen vervangen.

Ga naar [De batterijen van het vívofit 2 toestel vervangen, pagina 5](#).

Mijn stappentelling lijkt niet nauwkeurig te zijn

Als uw stappentelling niet nauwkeurig lijkt te zijn, kunt u deze tips proberen.

- Draag het toestel om uw niet-dominante pols.
- Draag het toestel in uw zak wanneer u een wandelwagen of grasmaaier duwt.
- Draag het toestel in uw zak wanneer u alleen uw handen of armen gebruikt.

OPMERKING: Het toestel kan herhalende bewegingen, zoals afwassen, was opvouwen of in de handen klappen, interpreteren als stappen.

De stappentellingen op mijn toestel en mijn Garmin Connect account komen niet overeen

De stappentelling op uw Garmin Connect account wordt bijgewerkt wanneer u uw toestel synchroniseert.

- 1 Selecteer een optie:
 - Synchroniseer uw stappentelling met de Garmin Connect toepassing ([Uw gegevens met uw computer synchroniseren, pagina 1](#)).
 - Synchroniseer uw stappentelling met de Garmin Connect Mobile app ([Uw gegevens synchroniseren met de Garmin Connect Mobile app, pagina 1](#)).

- 2 Wacht tot het toestel uw gegevens heeft gesynchroniseerd. Synchronisatie kan enkele minuten duren.

OPMERKING: Uw gegevens worden niet gesynchroniseerd en uw stappentelling wordt niet bijgewerkt door uw Garmin Connect Mobile app of de Garmin Connect toepassing te vernieuwen.

Mijn toestel geeft de juiste tijd niet weer

Het toestel werkt de tijd en datum bij telkens wanneer u uw toestel synchroniseert met een computer of mobiel toestel. U dient uw toestel te synchroniseren om de juiste tijd te ontvangen wanneer u naar een andere tijdzone gaat, en om het toestel bij te werken voor zomertijd of wintertijd.

- 1 Controleer of uw computer of mobiele toestel de juiste lokale tijd weergeven.
- 2 Selecteer een optie:
 - Uw toestel synchroniseren met een computer ([Uw gegevens met uw computer synchroniseren, pagina 1](#)).
 - Uw toestel synchroniseren met een mobiel toestel ([Uw gegevens synchroniseren met de Garmin Connect Mobile app, pagina 1](#)).

Tijd en datum worden automatisch bijgewerkt.

Ik heb geen computer of mobiel toestel

U kunt een toestel inschakelen en met beperkte functionaliteit gebruiken totdat u het installatieproces op een computer of mobiel toestel hebt voltooid. Als het installatieproces nog niet is voltooid, kunt u alleen de functies Stappen tellen, Automatisch doel, Bewegingsbalk en Hartslagmeter gebruiken (indien bij uw toestel geleverd). Uw toestel zet uw stappentelling dagelijks terug op nul. Het toestel probeert uw stappentelling terug te zetten op nul terwijl u slaapt, gebaseerd op uw niveau van inactiviteit na de eerste dag van gebruik. Uw toestel slaat geen geschiedenisgegevens op als het installatieproces nog niet is voltooid.

Om meer functies te kunnen gebruiken moet u het installatieproces uitvoeren op een computer of compatibel mobiel toestel ([Aan de slag, pagina 1](#)).

OPMERKING: Het installatieproces is een eenmalig proces dat u toegang biedt tot alle beschikbare toestelfuncties.


Het toestel inschakelen

Selecteer de toestelknop ①.



De band vervangen

1 Verwijder de module van de band.

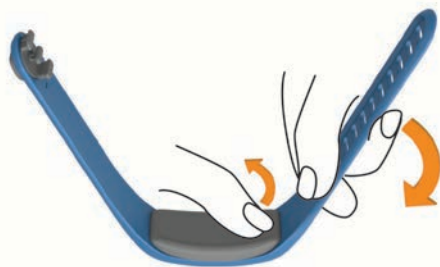

2 Plaats de module in de nieuwe band.

De toestelknop op de module moet zich op één lijn bevinden met de knop op de band.




Het toestel aan de riemclip bevestigen

LET OP

Bevestig de riemclip niet aan voorwerpen die dikker zijn dan 6 mm.

U kunt de riemclip gebruiken om het toestel aan uw ceintuur, riem of het zakje van uw shirt te bevestigen. Ga naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires.

1 Verwijder de module van de band.

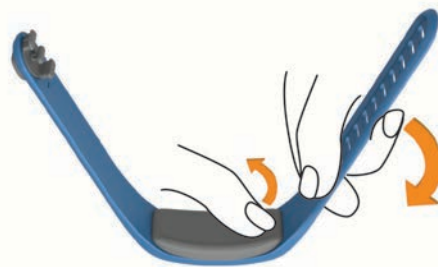

2 Plaats het toestel links in de flexibele siliconenclip door het clipmateriaal uit te rekken en over het toestel heen te trekken.

De toestelknop op de module moet zich op één lijn bevinden met de knop op de rechterkant van de riemclip.



Software-update

Als er een software-update beschikbaar is, downloadt het toestel de update automatisch wanneer u het toestel synchroniseert met uw Garmin Connect account.

Tijdens het updateproces wordt een afteltimer weergegeven. Als de update is voltooid, wordt het toestel opnieuw opgestart.

Appendix

Berekeningen van hartslagzones

Zone	% van maximale hartslag	Waargenomen inspanning	Voordelen
1	50–60%	Ontspannen, comfortabel tempo, regelmatige ademhaling	Aerobische training voor beginners, verlaagt het stressniveau
2	60–70%	Comfortabel tempo, iets diepere ademhaling, gesprek voeren is mogelijk	Standaardcardiovasculaire training; korte herstelperiode
3	70–80%	Gematigd tempo, gesprek voeren iets lastiger	Verbeterde aerobische capaciteit, optimale cardiovasculaire training
4	80–90%	Hoog tempo en enigszins oncomfortabel; zware ademhaling	Verbeterde anaerobische capaciteit en drempel, hogere snelheid
5	90–100%	Sprinttempo, kan niet lang worden volgehouden; ademhaling zwaar	Anaerobisch en musculair uithoudingsvermogen; meer kracht

Softwarelicentieovereenkomst

DOOR HET TOESTEL TE GEBRUIKEN VERKLAART U DAT U DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ZULT NALEVEN. LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG.

Garmin Ltd. en/of haar dochterondernemingen ("Garmin") kent u een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit toestel (de "software") in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken

bij het normale gebruik van dit product. De titel, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software blijven in bezit van Garmin en/of haar dochtermaatschappijen.

U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en/of haar externe leveranciers en wordt beschermd door de wetgeving met betrekking tot auteursrechten van de Verenigde Staten van Amerika en internationale verdragen inzake auteursrechten. U erkent bovendien dat de structuur, organisatie en code van de Software, waarvan de broncode niet wordt verschaft, waardevolle handelsgeheimen van Garmin en/of haar externe leveranciers zijn en dat de Software in de broncodevorm een waardevol handelsgeheim van Garmin en/of haar externe leveranciers blijft. U verklaart dat u de Software of elk deel daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen, onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering, herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken zult maken op basis van de Software. U verklaart dat u de software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika of enig ander toepasselijk land schenden.

Beperkte garantie

Dit Garmin product wordt gegarandeerd vrij te zijn van defecten in materiaal en techniek gedurende één jaar na de aankoopdatum. Binnen deze periode zal Garmin alle onderdelen waarvan een normaal gebruik niet mogelijk is, naar eigen keuze repareren of vervangen. Voor dergelijke reparaties of vervangingen zullen aan de klant geen kosten worden gefactureerd voor onderdelen of arbeid, op voorwaarde dat de klant verantwoordelijk blijft voor eventuele transportkosten. Deze garantie is niet van toepassing op: (i) Cosmetische schade, zoals krassen, sneden en deuken; (ii) verbruiksgoederen, zoals batterijen, tenzij productschade het gevolg is van defect materiaal of ondeugdelijk vakmanschap; (iii) schade als gevolg van ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik, water, overstroming, brand of andere natuurrampen of externe oorzaken; (iv) schade als gevolg van onderhoud uitgevoerd door personen die niet door Garmin bevoegd zijn verklaard tot het uitvoeren van onderhoud; (v) schade aan een product dat is veranderd zonder de schriftelijke toestemming van Garmin; of (vi) schade aan een product dat is aangesloten op voeding en/of gegevenskabels die niet door Garmin zijn meegeleverd. Bovendien behoudt Garmin zich het recht voor garantieclaims af te wijzen voor producten of diensten die zijn verkregen en/of gebruikt in strijd met de wetten van een land.

Onze navigatieproducten zijn uitsluitend bestemd voor gebruik als hulp bij het reizen en mogen niet worden gebruikt voor doeleinden waarbij precieze metingen van richting, afstand, locatie of topografie vereist zijn. Garmin geeft geen enkele garantie op de nauwkeurigheid of volledigheid van de kaartgegevens.

Er is 90 dagen garantie op reparaties. Als het toestel ter reparatie wordt opgestuurd tijdens de originele garantieperiode, duurt de nieuwe garantieperiode 90 dagen of tot het einde van de originele garantieperiode van 1 jaar, naargelang welke periode het langst duurt.

DE GENOEMDE GARANTIES EN VERHAALMOGELIJKHEDEN ZIJN EXCLUSIEF EN IN PLAATS VAN ALLE OVERIGE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET OF WETTELIJK, INCLUSIEF ENIGE AANSPRAKELIJKHEID ONDER ENIGE GARANTIE VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WETTELIJK OF ANDERS. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE RECHTEN, DIE VAN STAAT TOT STAAT KUNNEN VARIËREN.

IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL Garmin AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF DEZE NU HET RESULTAAT IS VAN HET GEBRUIK, MISBRUIK OF ONVERMOGEN OM DIT

PRODUCT TE GEBRUIKEN, OF VAN EEN DEFECT VAN HET PRODUCT. IN BEPAALDE STATEN IS DE UITSLUITING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN. DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Garmin behoudt het exclusieve recht om naar eigen keuze het toestel of de software te repareren, of vervangen (door een nieuw of gereviseerd vervangend product) of een volledige teruggave van de aankoopprijs te bieden. EEN DERGELIJKE VERHAALMOGELIJKHEID ZAL UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALMOGELIJKHEID ZIJN INDIEN DE GARANTIE NIET WORDT GERESPECTEERD.

Neem contact op met een gecertificeerde Garmin dealer voor garantieservices, of neem telefonisch contact op met Garmin Productondersteuning voor verzendinginstructies en een RMA-trackingnummer. Verpak het toestel deugdelijk en voeg een kopie van de oorspronkelijke verkoopnota bij als aankoopbewijs voor reparaties die onder de garantie vallen. Vermeld het trackingnummer duidelijk op de buitenkant van de verpakking. Verzend het toestel naar een garantieservicestation van Garmin. De vrachtkosten moeten vooruit zijn betaald.

Aankopen via onlineveilingen: Producten die zijn aangekocht via onlineveilingen komen volgens de garantie niet in aanmerking voor kortingen en andere aanbiedingen van Garmin. Aankoopbevestigingen van onlineveilingen worden niet geaccepteerd als garantiebewijs. Om gebruik te kunnen maken van de garantieservice, is de oorspronkelijke of een kopie van de aankoopnota vereist van de winkel waar u het systeem hebt gekocht. Garmin vervangt geen onderdelen van pakketten die zijn aangeschaft via een onlineveiling.

Internationale aankopen: Distributeurs buiten de Verenigde Staten verstrekken mogelijk een aparte garantie voor toestellen die buiten de Verenigde Staten zijn aangeschaft. Dit kan per land verschillen. Indien van toepassing wordt deze garantie verstrekt door de lokale binnenlandse distributeur die ook lokaal service voor het toestel verleent. Garanties door distributeurs zijn alleen geldig in het gebied waarvoor de distributie is bedoeld. Toestellen die zijn gekocht in de Verenigde Staten of Canada moeten voor service worden geretourneerd naar het servicekantoor van Garmin in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada of Taiwan.

Garmin®, het Garmin logo, ANT+® en vivofit® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Connect™, Garmin Express™, en USB ANT Stick™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

App Store™ is een servicemerk van Apple Inc. Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc., en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. Google Play™ is een handelsmerk van Google Inc. Mac® is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Dit product is ANT+® gecertificeerd. Ga naar www.thisisant.com/directory voor een lijst met compatibele producten en apps.

