



## WAARSCHUWING

- Controleer alvorens te gaan fietsen of de ring volledig naar de “FREE” zijde (rechtsom) gedraaid is en dat het rode “●” merkteken uitgelijnd is met het midden van het frame. Wanneer de ring in deze stand staat, dient het stuur gemakkelijk draaibaar te zijn.
- Als u probeert te gaan fietsen terwijl de ring in de “STOP” stand staat, zal het niet mogelijk zijn het stuur op de normale manier te draaien, hetgeen een ernstig ongeval tot gevolg kan hebben.
- Het stuur zal eveneens niet op de normale manier gedraaid kunnen worden als de ring tot op een punt ergens tussen de “FREE” en “STOP” standen in gedraaid is. Als u met de ring in deze stand probeert te gaan fietsen, kan dit een ernstig ongeval tot gevolg hebben.
- Probeer de ring tijdens het rijden nooit naar de “STOP” stand te draaien, aangezien het stuur dan niet meer op de normale manier gedraaid kan worden, hetgeen een ernstig ongeval tot gevolg kan hebben.
- Hang tijdens het rijden geen bagage in de buurt van het stuur, aangezien dan de kans bestaat dat de bagage de ring raakt en deze uit de “FREE” stand in de richting van de “STOP” stand gedrukt wordt.
- Monteer geen kinderzitje aan de voorzijde van het fietszadel, aangezien het kind per ongeluk vanuit het zitje de ring zou kunnen aanraken.
- Laat de fiets niet onbeheerd achter wanneer er een kind in het kinderzitje zit, anders bestaat de kans dat de fiets omvalt waardoor het kind ernstige verwondingen zou kunnen oplopen.
- Zorg er voor dat u volledig vertrouwd bent met de werking van de ring alvorens te gaan fietsen. Als u enige vragen heeft betreffende het gebruik van de ring, contact opnemen met uw dichtstbijzijnde fietsenhandelaar.

## MONTAGE-INSTRUCTIES

SI-9470A

# HP-NX10


## Stuuraanslag

Alvorens dit onderdeel te monteren de instructies zorgvuldig doorlezen en nauwgezet opvolgen.

## ■ METHODE VAN GEBRUIK

### Naar “STOP” draaien van de ring bij het parkeren van de fiets

De stuuraanslag wordt in werking gesteld door de ring naar de stand “STOP” te draaien (linksom). In deze toestand zal het stuur draaien indien u er kracht op uitoefent, echter het zal dan een klikkend geluid maken. Nooit in deze toestand met de fiets gaan rijden, aangezien dit buitengewoon gevaarlijk is.

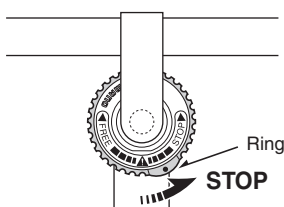

Als het stuur nog steeds draait nadat de ring linksom gedraaid is, de ring nogmaals draaien door het stuur een weinig te bewegen totdat dit blokkeert.

### Naar “FREE” draaien van de ring alvorens te gaan fietsen

Het stuur kan ontgrendeld worden door de ring naar de stand “FREE” te draaien (rechtsom). Controleer alvorens te gaan fietsen of het rode “●” merkteken uitgelijnd is met het midden van het frame en of het stuur gemakkelijk draaibaar is.

