

Schakelhendel (2-WAY RELEASE)



Montage-instructies in overige talen zijn beschikbaar op:
<http://si.shimano.com>

BELANGRIJKE MEDEDELING

- Neem voor meer informatie over montage en afstelling contact op met de plaats van aankoop of een fietsdealer in uw buurt. Er is ook een dealershandleiding beschikbaar op onze website (<http://si.shimano.com>).
- Dit product niet demonteren of aanpassen.

Lees voor de veiligheid voor gebruik deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg deze voor correct gebruik op.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Neem voor de richtlijnen betreffende vervanging contact op met uw leverancier of een fietshandel.

⚠ WAARSCHUWING

- Bewaar na het zorgvuldig lezen van de gebruikershandleiding deze op een veilige plaats voor toekomstige naslag.

Opmerking


- Zorg ervoor dat u de krukas blijft draaien tijdens de hendelwerking.
- Producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en verslechtering als gevolg van normaal gebruik en veroudering.

Regelmatige inspecties alvorens met de fiets te gaan rijden

Controleer alvorens met de fiets te gaan rijden de volgende punten. Als er bij de volgende onderdelen problemen worden gevonden, contact opnemen met de plaats van aankoop of een fietsdealer.

- Gaat schakelen soepel?
- Zijn de hendels stevig geïnstalleerd op het stuur?
- Worden enige abnormale geluiden gehoord tijdens werking?

Namen van de onderdelen

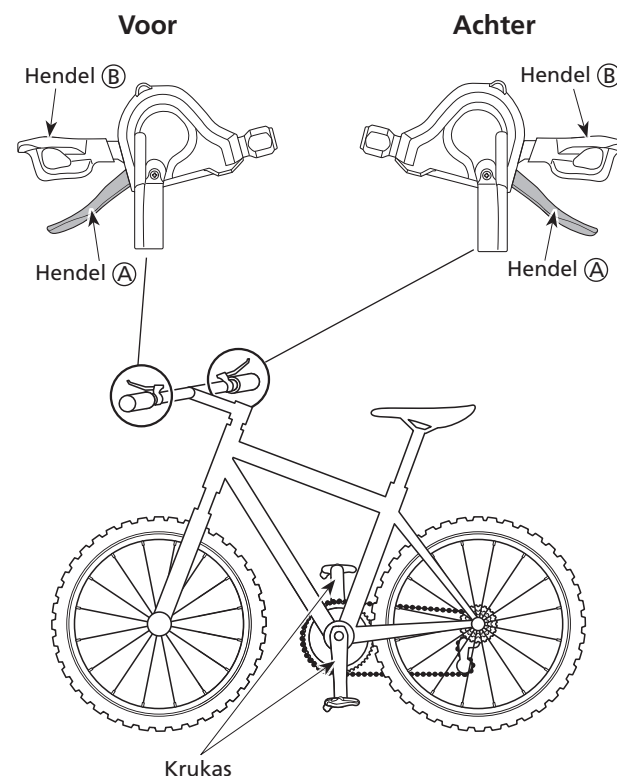

Werking

Schakelwerking

Zorg ervoor dat u de krukas blijft draaien tijdens de hendelwerking.


Voorzorgsmaatregel bij gebruik

Zowel hendel (A) als hendel (B) keert na het schakelen altijd terug naar de beginstand.


Werking van de achterhendels

De hendelslag kan variabel ingesteld worden voor het overschakelen van het gewenste aantal versnellingen. Verplaats voor het overschakelen van enkel één versnelling de hendel naar stand ① en verplaats voor het overschakelen van twee versnellingen tegelijkertijd de hendel naar stand ②.


- Hendel (A) : Voor overschakeling van een kleiner naar een groter achterversnellingstandwiel.

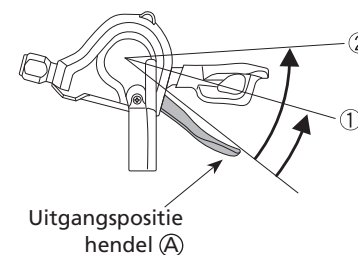


- ① : Voor overschakeling van enkel één tandwiel
Voorbeeld : van het 3de naar het 4de.

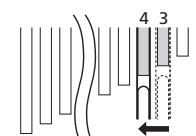

- ② : Voor directe overschakeling van twee tandwielen
Voorbeeld : van het 3de naar het 5de.

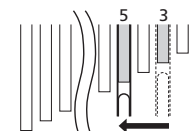


- Hendel (B) : Voor overschakeling van een kleiner naar een groter achterversnellingstandwiel.

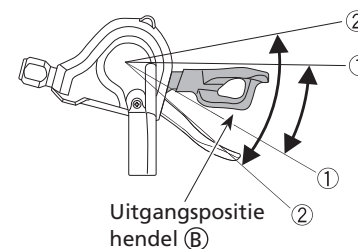


"U kunt schakelen door te duwen of te trekken aan de hendel."
Sommige modellen maken schakelen in twee stappen mogelijk.

Voorbeeld : van het 4de naar het 3de.

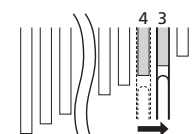


Werking van de voorhendels

- Hendel (A) : Voor overschakeling van een kleiner naar een groter voorversnellingstandwiel.

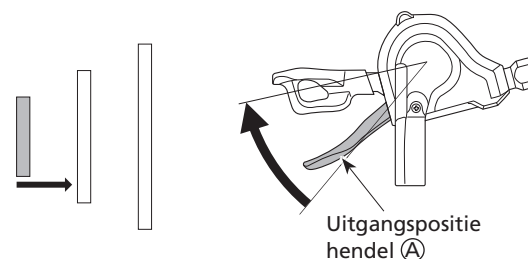

- Hendel (B) : Voor overschakeling van een groter naar een kleiner voorversnellingstandwiel.

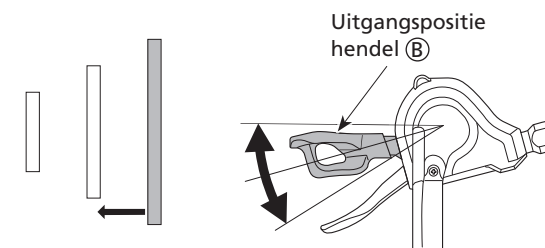

"U kunt schakelen door te duwen of te trekken aan de hendel."