
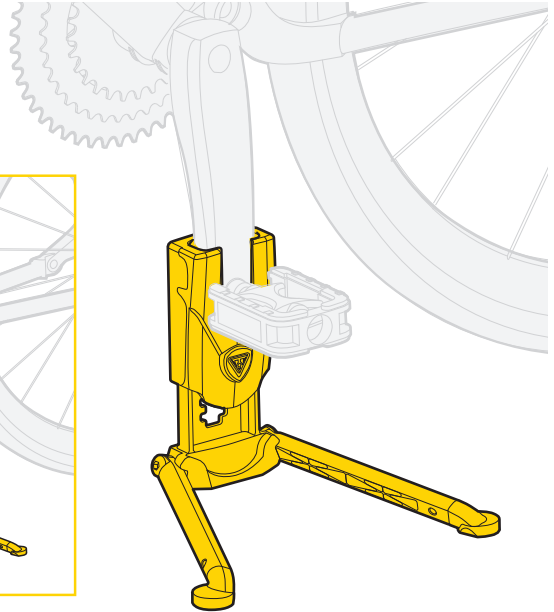


* Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch alle Instruktionen und Hinweise sorgfältig durch.


* Maximal zugelassenes Gewicht: 20kg / 44lbs

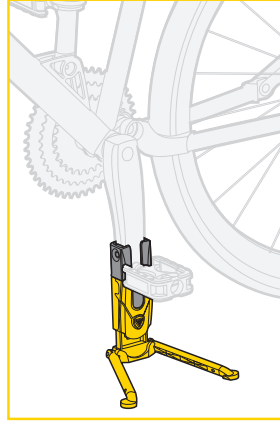

WICHTIGE HINWEISE


A

1 Der FlashStand FAT ist konstruiert für den Gebrauch an Fahrrädern mit einer Kurbelarmbreite von weniger als 45 mm (1.8") auf den letzten 60 mm (2") des Kurbelarms.

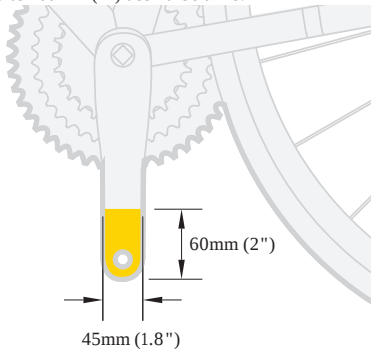


2

Der FlashStand FAT ist für den Gebrauch mit Kurbelarm entwickelt, welche einen Abstand zum Boden zwischen 80 mm und 180 mm (3,2"-7") aufweisen.

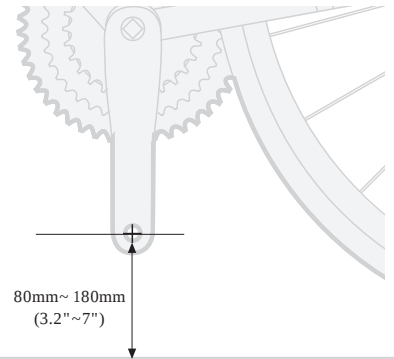


B

Sollten sich die Standfüße lockern, so ziehen Sie deren Schrauben wie abgebildet fest. Ziehen Sie diese jedoch nicht zu fest an, damit keine Beschädigungen an den Standfüßen entstehen.

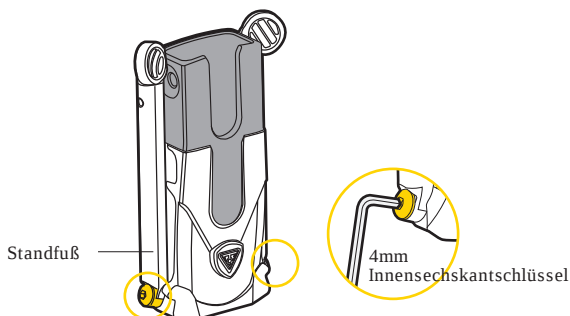


C

Stellen Sie die Höhe des FlashStand FAT so ein, dass Ihr Fahrrad stabil im empfohlenen Winkel von 83° bis 86° (ausgehend von der Horizontalen) steht. Unsachgemäße Montage oder ein zu geringer Winkel könnten Ihr Fahrrad zu Fall bringen und somit Beschädigungen an Ihrem Fahrrad sowie dem FlashStand FAT zufügen.

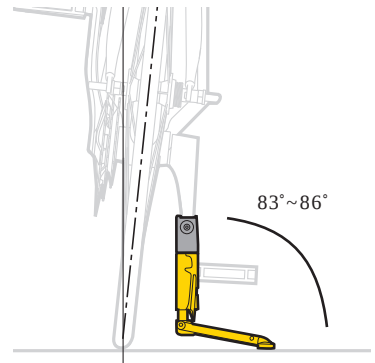




MONTAGE

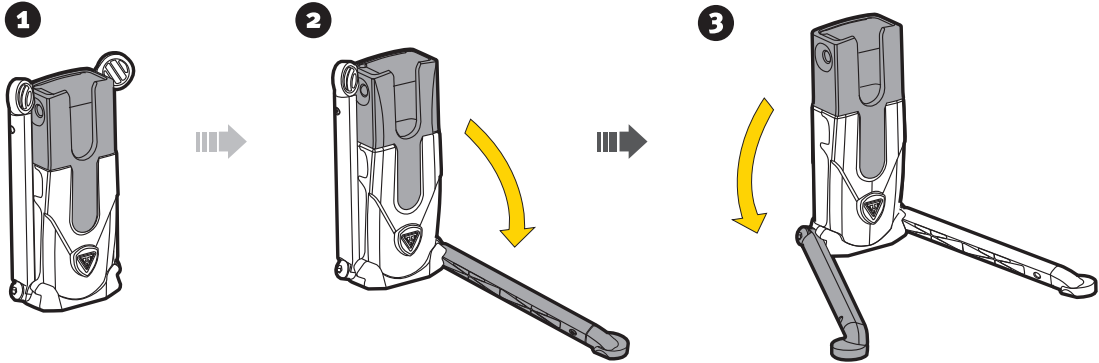

4

Stellen Sie die Höhe des FlashStand FAT ein.

Sollte die Breite des Kurbelarms mehr als 36mm betragen, so entfernen Sie die obere Platte des FlashStand FAT bevor Sie das Fahrrad einsetzen.

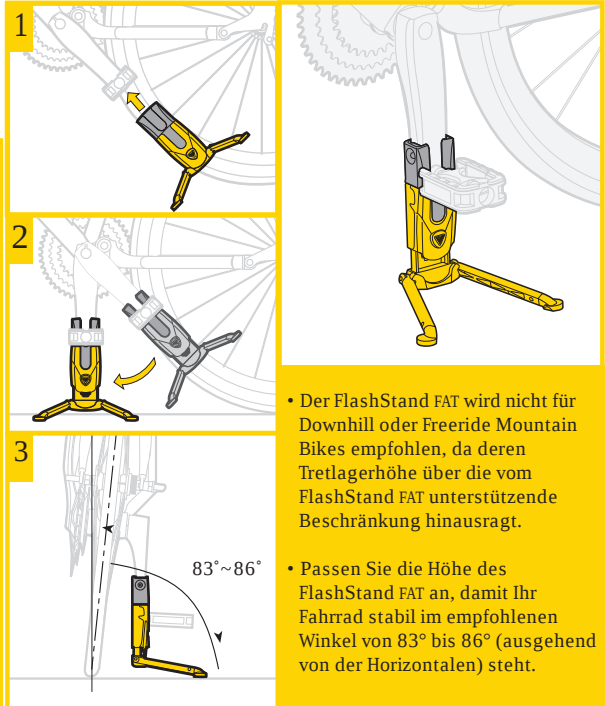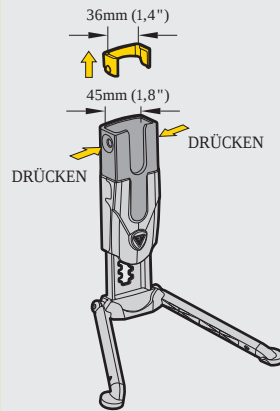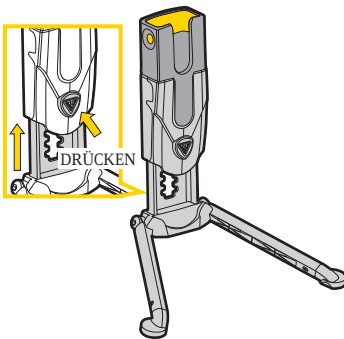

• Der FlashStand FAT wird nicht für Downhill oder Freeride Mountain Bikes empfohlen, da deren Tretlagerhöhe über die vom FlashStand FAT unterstützende Beschränkung hinausragt.

• Passen Sie die Höhe des FlashStand FAT an, damit Ihr Fahrrad stabil im empfohlenen Winkel von 83° bis 86° (ausgehend von der Horizontalen) steht.

ACHTUNG

- Entfernen Sie großes und schweres Fahrradzubehör (Lenkertaschen, Gepäckträgertaschen, größere Satteltaschen, Seitentaschen, etc.), die zu einer Instabilität des Ständers führen könnten.
- Üben Sie niemals Kraft auf das Fahrrad aus, wenn es auf dem FlashStand FAT steht. Dies könnte die Standfüße des FlashStand FAT beschädigen.
- Die Verwendung des FlashStand FAT auf Wiesen, losem Schmutz, Kies, unebenen oder nachgiebigen Böden wird nicht empfohlen.
- Der Topeak FlashStand FAT dient nur zur Abstützung Ihres Fahrrads.

GARANTIE

Um Garantie-Service zu erhalten, benötigen Sie Ihren Original Kaufbeleg. Bei Artikeln, die ohne Kaufbeleg eingeschickt werden, wird davon ausgegangen, dass die Garantiefrist mit dem Herstellungsdatum beginnt.

Alle Garantiefristen werden ungültig, wenn der Artikel auf Grund eines Unfalls beschädigt oder zweckentfremdet wurde, Systemänderungen oder andere Veränderungen vorgenommen wurden oder der Artikel anders verwendet wurde als in diesem Handbuch beschrieben.

* Änderungen in Design und Eigenschaft bedürfen keiner vorigen Ankündigung.

Topeak Produkte sind ausschließlich im Fahrradfachhandel erhältlich.
Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem nächsten Topeak Händler auf, um offene Fragen zu klären.
Für Kunden in Deutschland, Tel. 02630-9552-0/ Homepage: www.topeak.de