
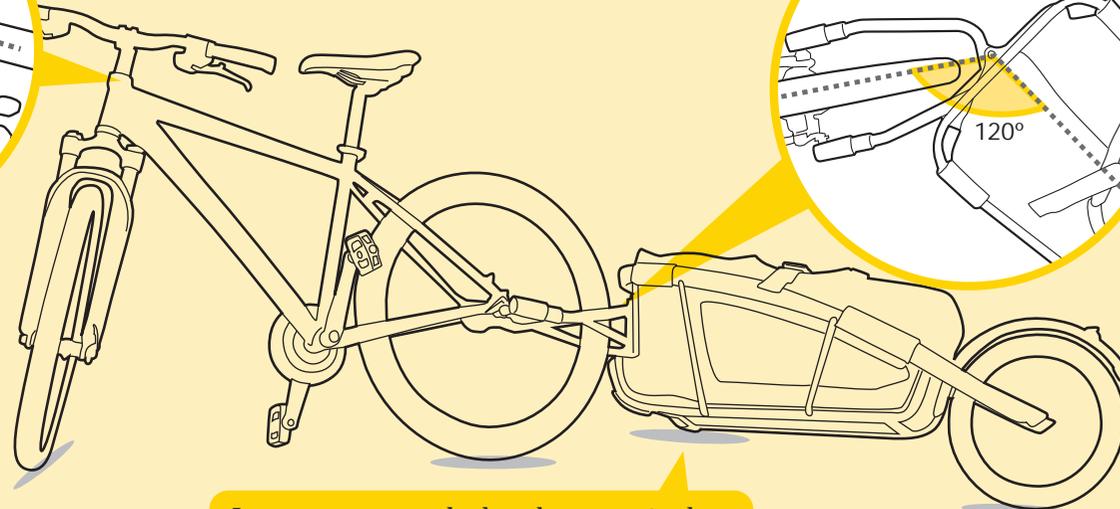


⚠️ NOTES IMPORTANTES ⚠️

1. Ne jamais stationner le vélo et sa remorque en utilisant le pied du vélo. La surcharge de poids de la remorque pourrait ne pas être supportée correctement et pourrait causer des dommages.
2. S'assurer de stationner le vélo et sa remorque sur un sol plat. Il n'est pas recommandé de les stationner sur une pelouse, dans la terre, le gravier ou sur un sol meuble.

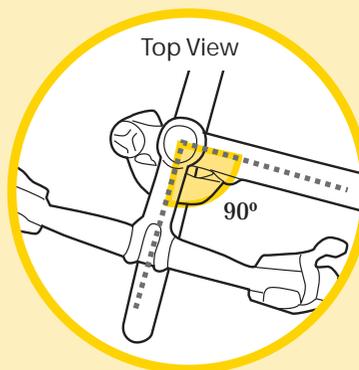


La remorque touche le sol en ce point lors du stationnement comme illustré ici.

Astuces de stationnement

Aligner la roue arrière et la remorque avec un angle d'environ 120 degrés (voir diagramme) et tourner la roue avant du vélo d'environ 90 degrés (voir diagramme) afin de stabiliser et stationner. Le cadre de la remorque sera en contact avec le sol (comme illustré).

Astuce pour sortir de stationnement

Placer une main sur le guidon et l'autre sur la selle et avançant pour sortir de stationnement tandis que la remorque se stabilise en position horizontale.

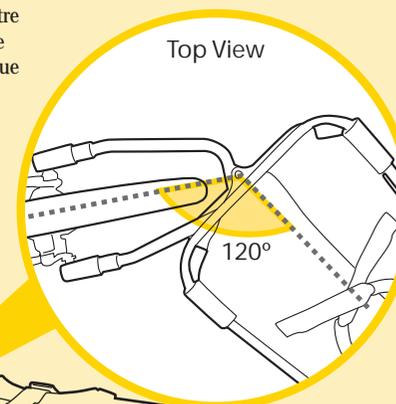

⚠ ATTENTION

1. capacité maximale : 32kg (70lbs)
2. La remorque Topeak Journey Trailer s'adapte aux vélos dotés de bases arrière dont l'écartement est de 130 mm ou 135 mm avec des roues de 26", 700c ou 29".
3. La remorque topeak Journey Trailer est conçue pour transporter du cargo uniquement. Ne pas transporter d'enfants ou d'animal vivant.
4. Vérifier que le cargo soit solidement attaché à la remorque. Une charge mobile peut affecter l'équilibre de l'attelage pouvant entraîner une perte de contrôle.
5. Vitesse maximale : 30km/h (17 mph). Une perte de contrôle pourrait résulter d'une vitesse excessive.
6. Garder le centre de gravité du cargo le plus bas possible.
7. Les usagers de la route ne sont généralement pas habitués à voir des cyclistes avec une remorque. Utiliser le drapeau pour plus de visibilité et de sécurité.
8. Vérifier que l'éclairage soit correctement installé (optionnel ou requis). Contacter les autorités afin de connaître les règles en vigueur dans votre état/pays.
9. Lors de dépassement de cyclistes ou de piétons, garder en mémoire que le convoi est plus long d'approximativement 1,4m (4,5 feet).
10. Lors de circulation sous la pluie, redoubler de prudence et noter les distances de freinage plus longues.
11. Toujours accorder plus de distance aux freinages lors de déplacements avec la remorque.
12. Nous recommandons un test du vélo avec la remorque complètement chargée (32kg/ 870lbs) sur des surfaces variées (humide, sable ou gravier) afin de s'accoutumer aux caractéristiques de la conduite avec remorque avant tout long parcours.

ACCESSOIRES OPTIONNELS

RedLite™ UFO



Art No. TMS017

RedLite™ II



Art No. TMS035B (Black)
TMS035W (White)

GARANTIE

Garantie de 2 ans : sur toutes parties mécaniques. Défauts de fabrication seulement.
Réclamation de la garantie
Pour bénéficier de notre service de garantie, vous devez être en possession de la facture d'achat originale. Si le produit nous est retourné sans cette facture d'achat, nous considérons la date de fabrication comme début de la garantie. Toute garantie sera considérée comme nulle si le produit a été endommagé suite à une chute, à un abus, une surcharge, à un quelconque changement ou modification ou à une utilisation autre que celle décrite dans ce manuel.

* Les spécifications et l'apparence peuvent être sujettes à certaines modifications.

Les produits Topeak sont disponibles dans les magasins spécialisés.

Contactez votre revendeur Topeak si vous avez la moindre question.

For customers in the USA, call: 1-800-250-3068

Website: www.topeak.com

M-TTR-01-F 02/11


Copyright © Topeak, Inc. 2011



Journey Trailer and DryBag


Guide de l'utilisateur

- Charge maximale : 32kg/70 lbs
- Capacité maximale : 65,3L/3980 ci
- Prière de lire toutes les instructions avant tout usage. Procédure d'installation dans ce manuel.




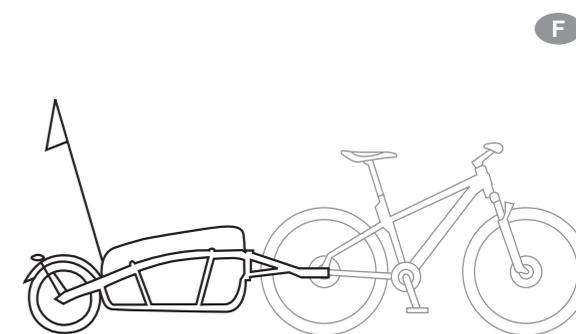


Art no. TTR-01


GUIDE DE MAINTENANCE		
Pièce	Service	Période
A1	Garde-boue contrôle : serrage angle correct dégagement du pneu	tous les mois
A2	Roue contrôle : pression du pneu inspection des dommages	chaque sortie
A3	Drapeau contrôle : dommages ou casse	si besoin
B	Bras de remorque contrôle : serrage des vis tension du ressort bonne rotation	chaque sortie
C	Connections contrôle : serrage des vis position de montage	chaque sortie
D	DryBag contrôle : dommages ou casse attaches	chaque sortie

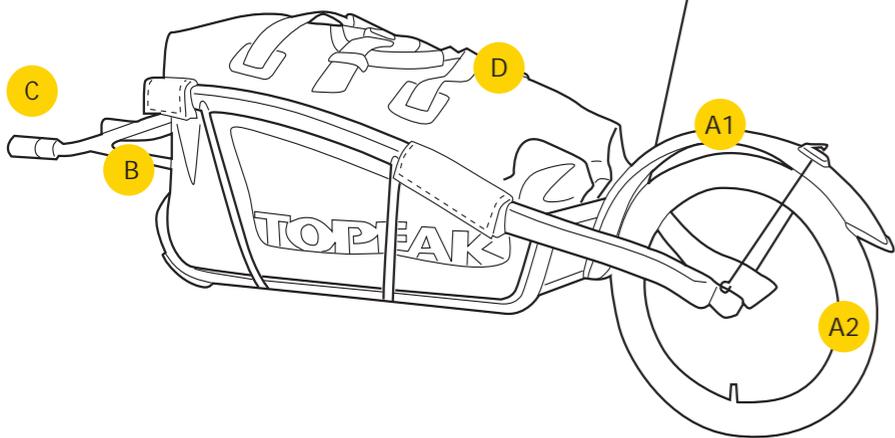

Votre remorque Journey Trailer inclus les pièces suivantes.

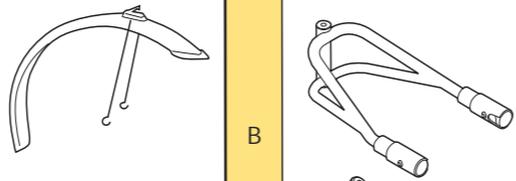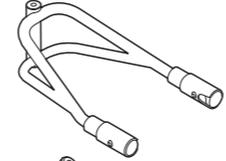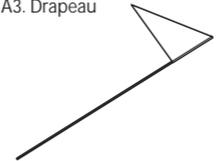
A1. Garde-boue	Bras de remorque avec fixation QR SideLock
	
 Entretoises 3 pcs Screws 3 pcs	 Boulon M6 1 pc Entretoises 1 pc écrou 1 pc
A	B
A2. Roue de 16" à blocage rapide	Connection de remorque
	
	 Entretoise de 2,5mm 2pcs
A3. Drapeau	Sacoches Journey DryBag
	
	D

* Tools Required: Clé Allen de 4mm, Clé Allen de 5mm, Clé plate de 10mm

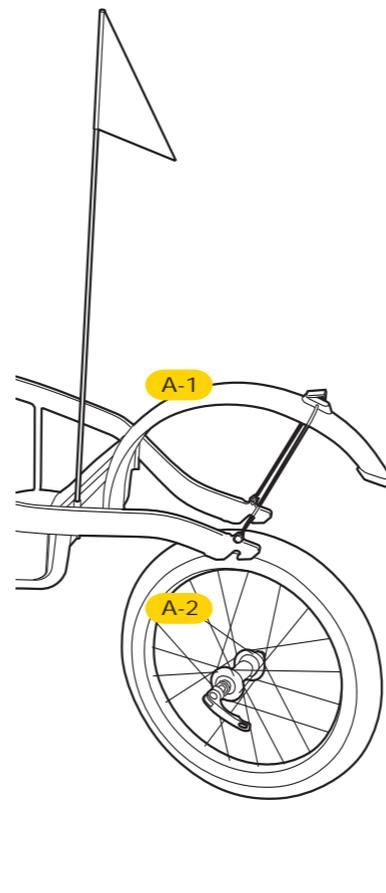



A. ASSEMBLAGE DE LA ROUE ET DU GARDE-BOUE

A-1 Installation du garde-boue


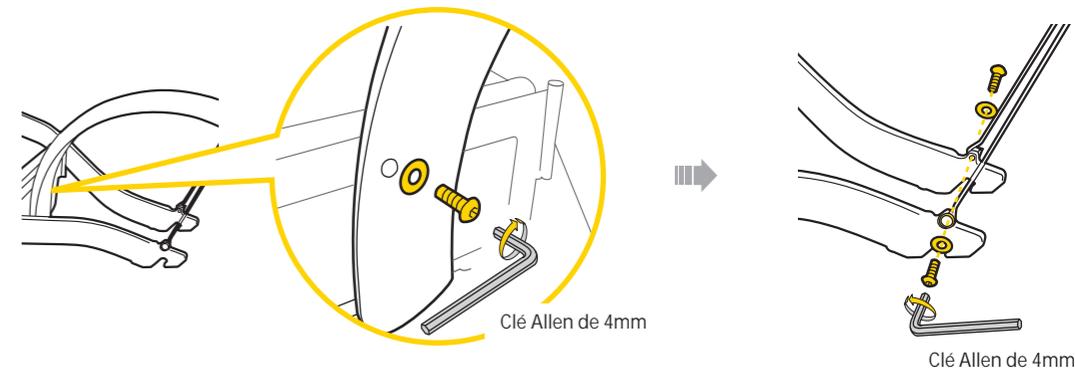


A-2 Installation de la roue de 16" à blocage rapide

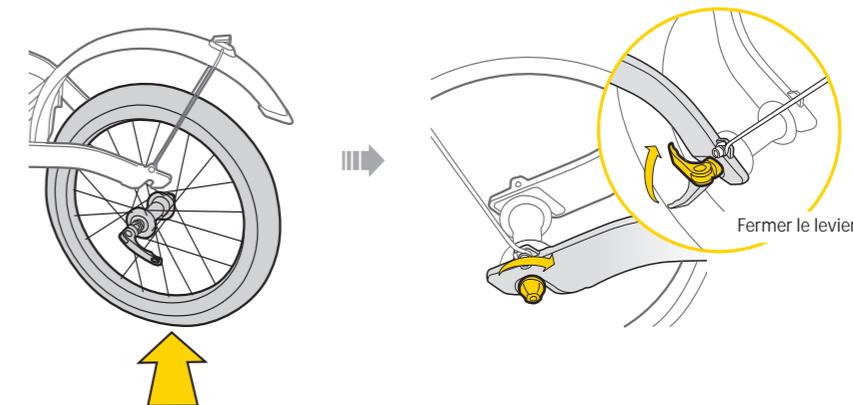


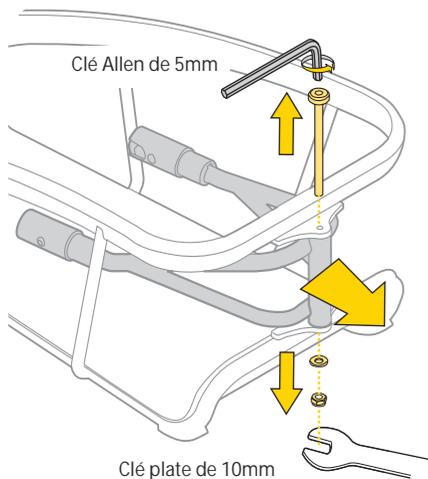

Relâcher l'axe et retirer le bras de remorque

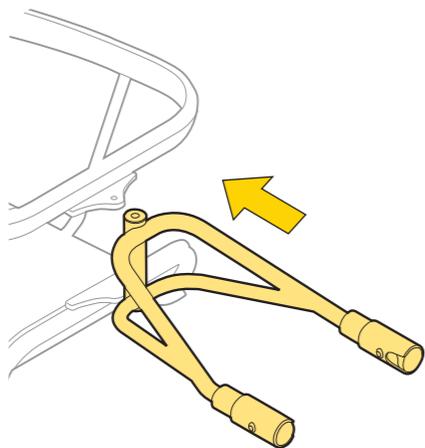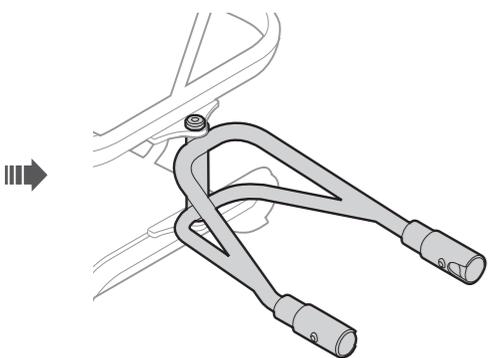


Tourner le bras de remorque

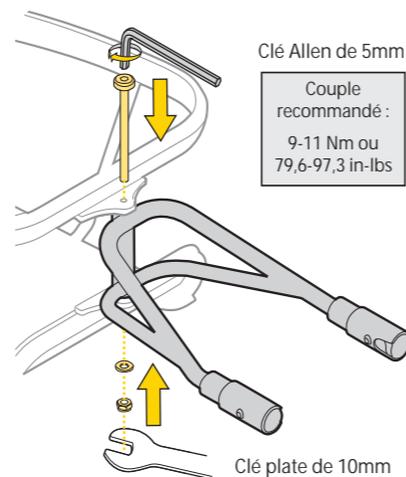


Réinstaller le bras de remorque comme illustré

1 Vérifier que le connecteur soit installé contre et parallèle au cadre et sans interférences.

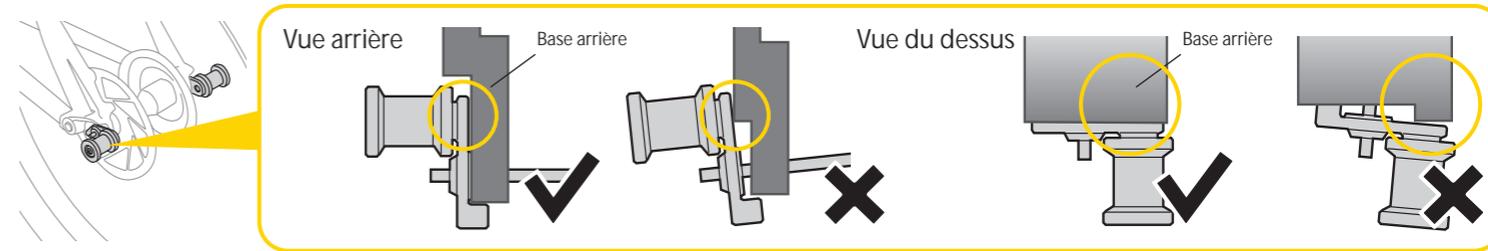




2 Vérifier que le crochet du connecteur soit installé dans la bonne position des deux côtés.

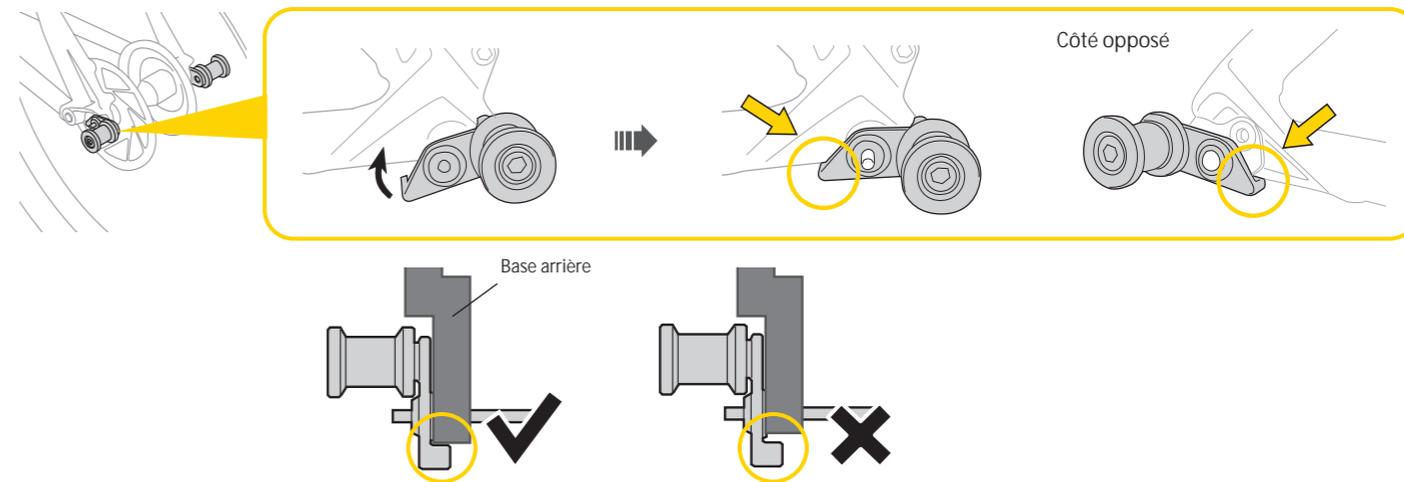

Etape 1

Retirer d'abord la vis du blocage rapide de la roue arrière




Pour base arrière de 135mm

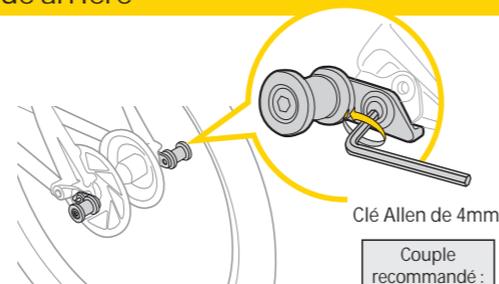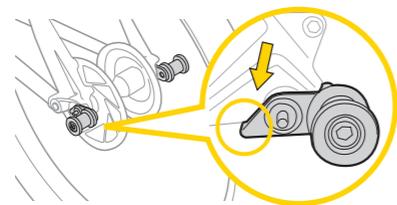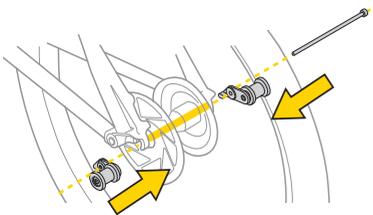

Clé Allen de 4mm

Couple recommandé :
9-11 Nm ou
79,6-97,3 in-lbs

Pour base arrière de 130mm

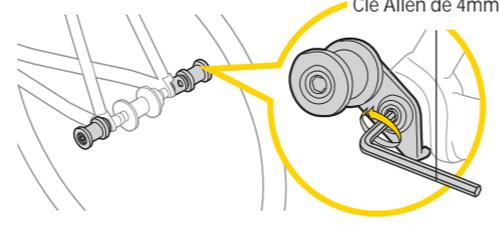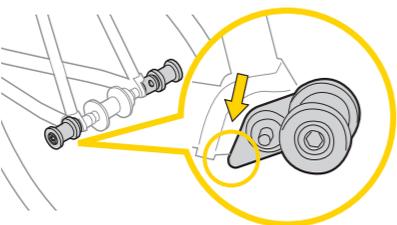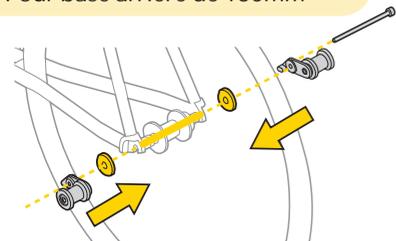


Clé Allen de 4mm



Etape 2

sens horaire



vers l'arrière

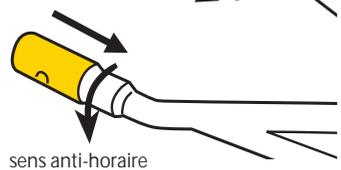


sens anti-horaire

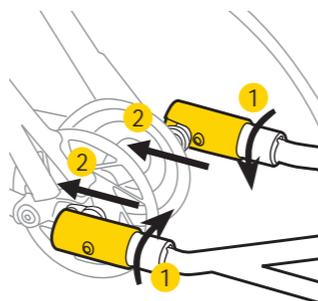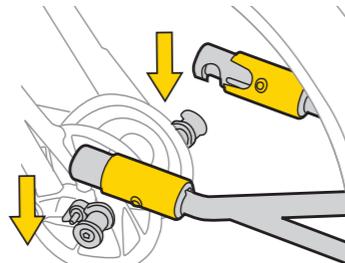




⚠ La fixation SideLock QR est munie d'un ressort. Garder les doigts éloignés de la zone de montage.

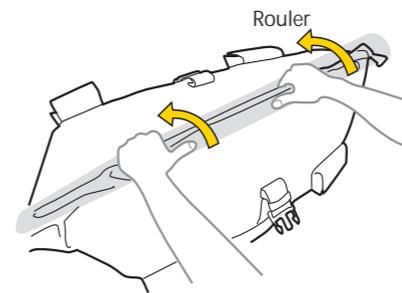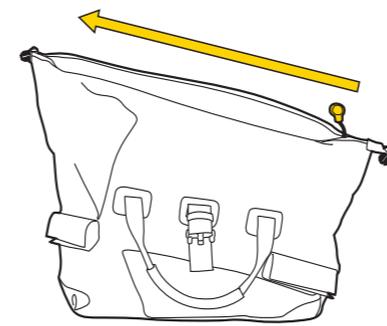

Rouler

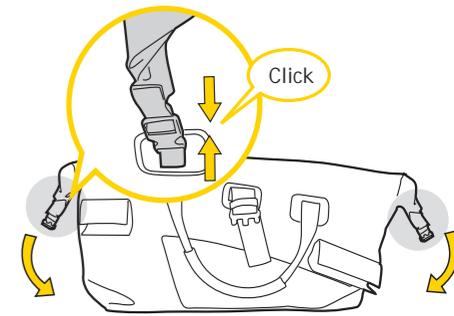

Click

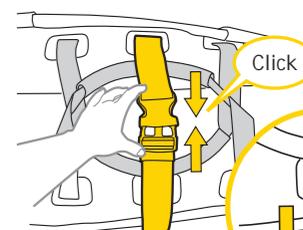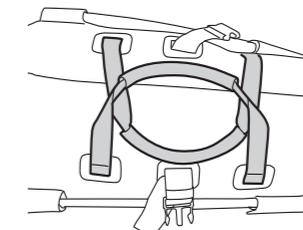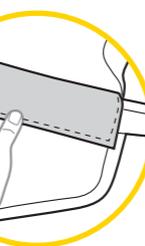

Click

Tirer vers le bas pour serrer les sangles

⚠ NOTE IMPORTANTE

- Vérifier qu'aucun objet tranchant ne soit en contact avec le sac afin d'éviter toute déchirure.
- Placer les objets lourds vers le bas pour un maximum de stabilité.