

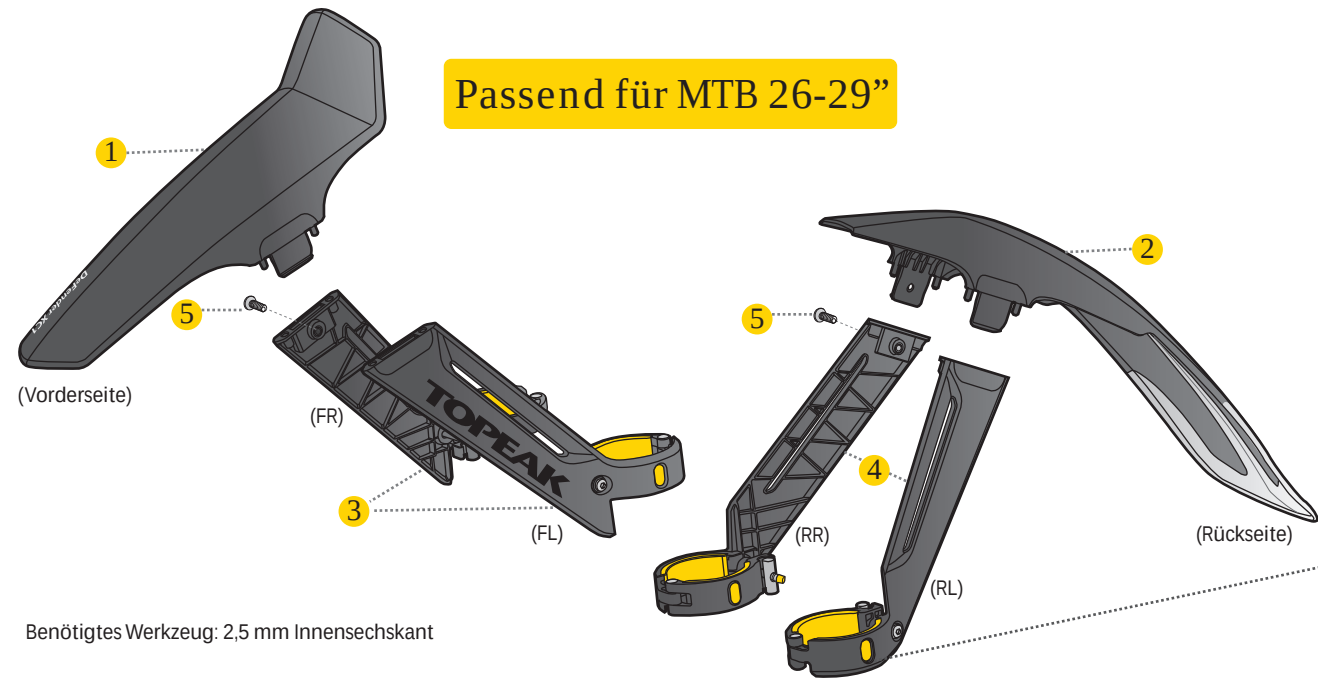





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				 x2	 (F) (R)	 x2		voreingestellt  x4	 x4	 x4	 x4	 x4
Vorderseite	Rückseite	Vordere Halterung	Hintere Halterung	M4X12mm Schraube	Aufkleber (je 2x)	Schaumstoff-Abstandshalter	2,5 mm Innensechskant	M4X25mm Schraube (Passend mit ø36~ø40 mm)	M4X40mm Schraube (Passend mit ø40~ø48,5 mm)	Unterlegscheibe	Mutter	Endkappe


voreingestellt

M4X25mm Schraube




Passend mit ø36~ø40 mm

M4X40mm Schraube


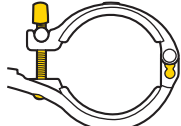


Passend mit ø40~ø48,5 mm

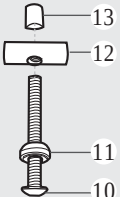

13
12
11
10

WICHTIGER HINWEIS

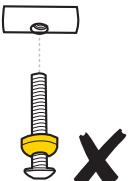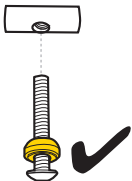






WARNING

1

2

MONTAGE




- Verwenden Sie die M4 x 12 mm Schrauben, um die Halterungen an den Schutzblechen zu befestigen (siehe Abb.).
- Lösen Sie die Spannschrauben an den 4 Halterungen.
- Lösen Sie die Oberfläche vom Schaumstoff-Abstandshalter. Richten Sie den Abstandshalter am XC1 Schutzblech (vorne und hinten) aus und befestigen Sie ihn so wie abgebildet.
- Montieren Sie den hinteren Schutzblechteil an den Gabelbeinen und ziehen Sie die Schrauben noch nicht vollständig fest. Befestigen Sie den hinteren Teil so, dass mind. 35 mm Abstand zwischen Schutzblech und Reifen vorherrschen (siehe Abbildung).

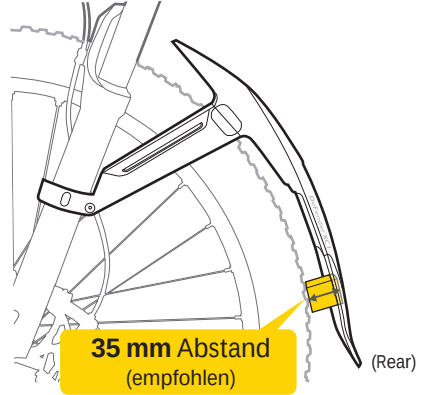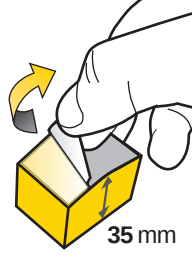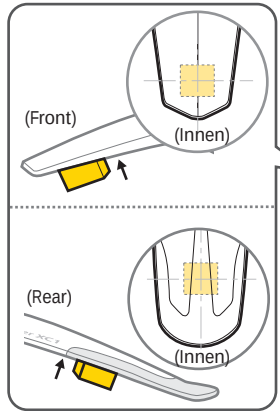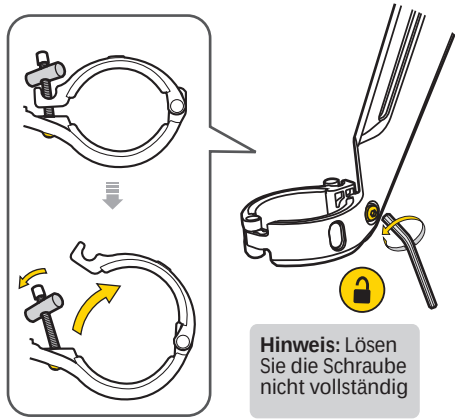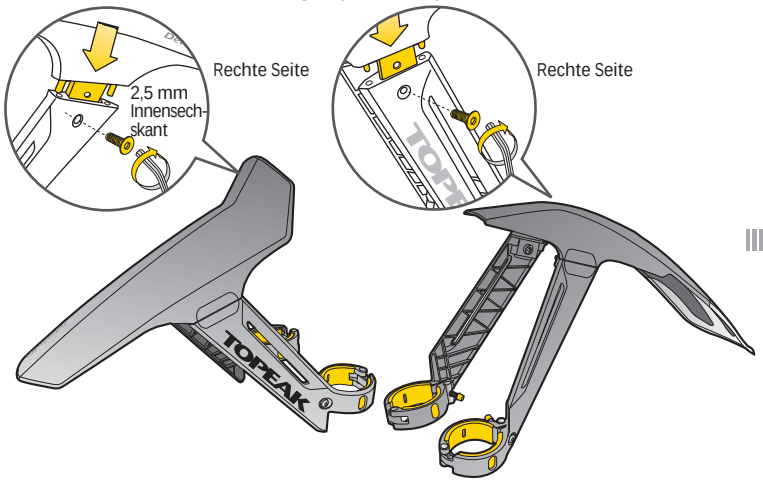

WARNING

- Um ein Berühren von Schutzblech Unterrohr bei voller Gabeleinfederung zu vermeiden, sollte ein Abstand von 35 mm zwischen Schutzblech und Reifen eingehalten werden. Ein größerer Abstand könnte einen Schaden am Fahrrad herbeiführen.
- Achten Sie darauf, dass zwischen Schutzblech und Reifen ein entsprechender Abstand besteht, damit Schäden am Schutzblech und Fahrrad vermieden werden.
- Prüfen Sie nach jeder Montage, ob die Schutzbleche korrekt eingestellt sind. Achten Sie auf genügend Abstand zwischen Schutzblech, Reifen und Unterrohr.

- Achten Sie darauf, dass das Schutzblech in einer Linie mit dem Reifen ausgerichtet ist. Ziehen Sie die Schrauben fest.
- Montieren Sie das vordere Schutzblech direkt oberhalb der Aufnahme des hinteren Schutzbleches. Achten Sie darauf, dass mind. 35 mm Abstand zwischen Schutzblech und Reifen besteht. Ziehen Sie die Schrauben fest.
- Positionieren Sie beide Aufkleber an den Schutzblechteilen und entfernen Sie die Schaumstoff-Abstandshalter.

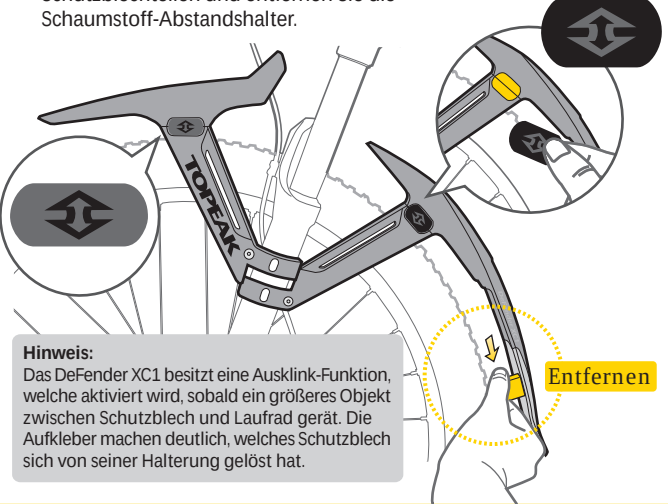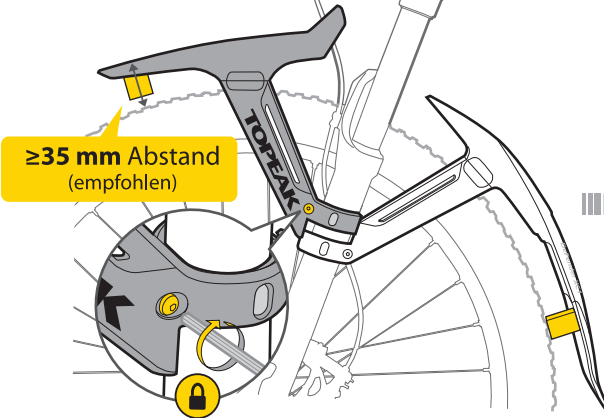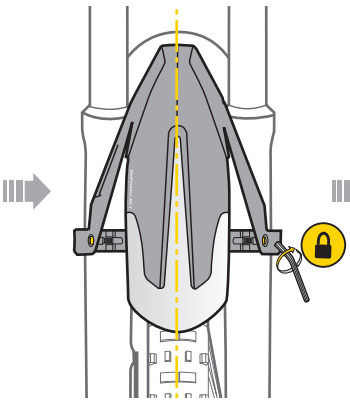

WICHTIGER HINWEIS

Die Montageposition des XC1 Schutzbleches (vorne und hinten) kann auf verschiedene Rahmen- und Gabeltypen eingestellt werden.

Passend für MTB 26-29"

WICHTIGER HINWEIS

Das spezielle Design des Schutzbleches erlaubt ein Ausklinken, sobald ein größeres Objekt zwischen Schutzblech und Laufrad gerät.

GEWÄHRLEISTUNG

2 Jahre Gewährleistung auf alle verbauten Teile, jedoch nur gegen Herstellermängel.

Gewährleistungsanspruch


Sie benötigen Ihren Originalkaufbeleg um den Gewährleistungs-Service zu erhalten. Bei Artikel die ohne Kaufbeleg eingesendet werden, wird davon ausgegangen, dass die Gewährleistung mit dem Herstellungsdatum beginnt. Alle Gewährleistungsansprüche werden ungültig, wenn der Artikel auf Grund eines Unfalls beschädigt oder zweckentfremdet wurde, Systemänderungen oder andere Veränderungen vorgenommen wurden oder der Artikel anderweitig verwendet wurde als in diesem Handbuch beschrieben.

* Änderungen in Design und Eigenschaft bedürfen keiner vorherigen Ankündigung.


Topeak Produkte sind ausschließlich im Fahrradfachhandel erhältlich. Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem nächsten Topeak Händler auf, um offene Fragen zu klären.

Für Kunden in Deutschland, Tel. 0261-899998-28/ Homepage: www.topeak.de


benötigtes Werkzeug: 3 mm Innensechskant

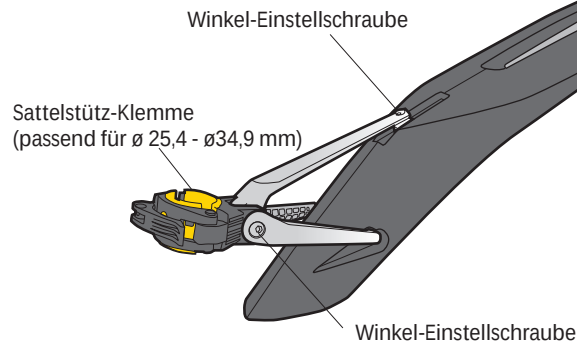



Passend für $\varnothing 25,4 - \varnothing 31,2$ mm

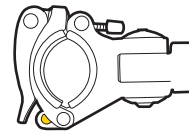

Passend für $\varnothing 30,8 - \varnothing 34,9$ mm

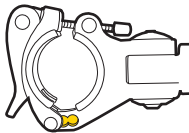


Für Hinterrad gefederte Bikes

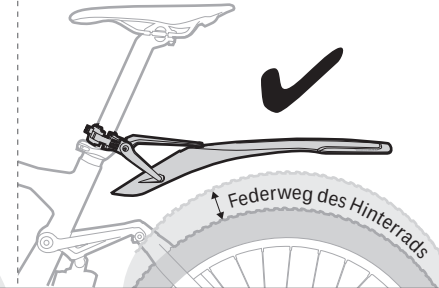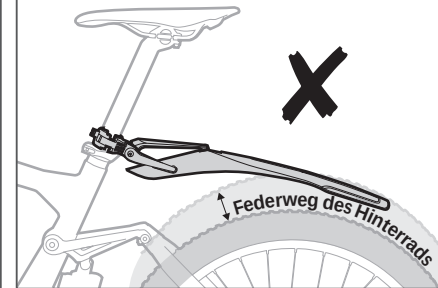


ACHTUNG

Achten Sie beim Ausrichten des Winkels des DeFender™ XC11 darauf, dass der Abstand zwischen dem Schutzblech und dem Reifen größer ist als der Reifen größer ist als der. Eine inkorrekte Einstellung kann Schäden am Schutzblech und am Fahrrad sowie Verletzungen für Sie selbst verursachen.

KLEMMUNG PASSEND FÜR $\varnothing 25,4 - \varnothing 31,2$ mm und $\varnothing 30,8 - \varnothing 34,9$ mm

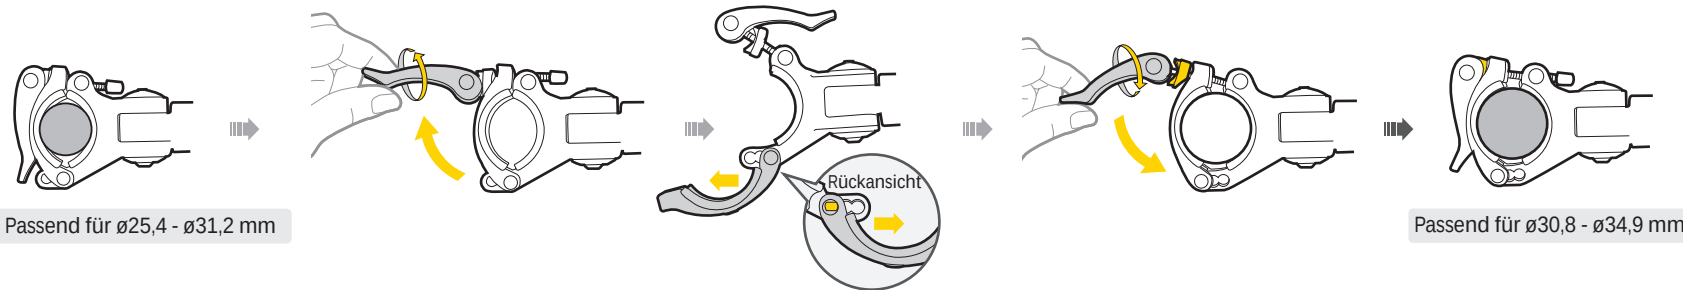

WICHTIGER HINWEIS

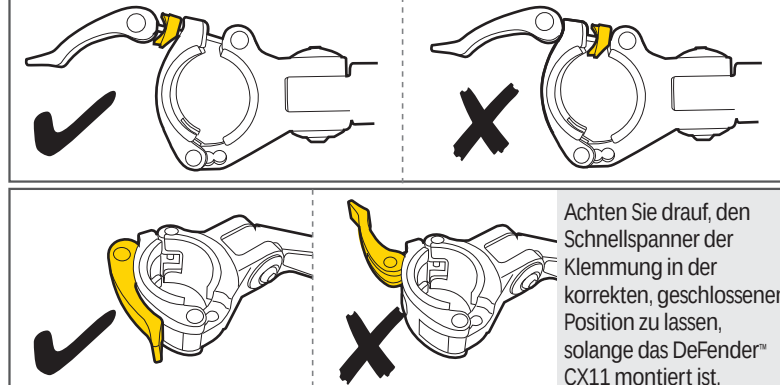


MONTAGE UND WINKELAUSRICHTUNG


MONTAGE

HINWEISE:

Lösen Sie zunächst für die Montage und die Ausrichtung die Winkel-Einstellschrauben. Überschreiten Sie dabei nicht 4 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn. Ansonsten würde die Schraubenanordnung auseinanderfallen oder beschädigt werden.

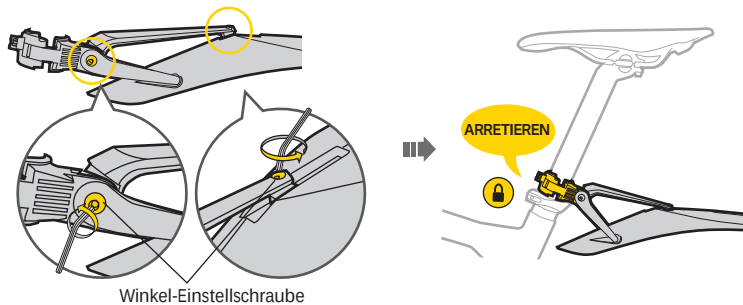


A. ZWEIFELENKS-WINKELAUSRICHTUNG

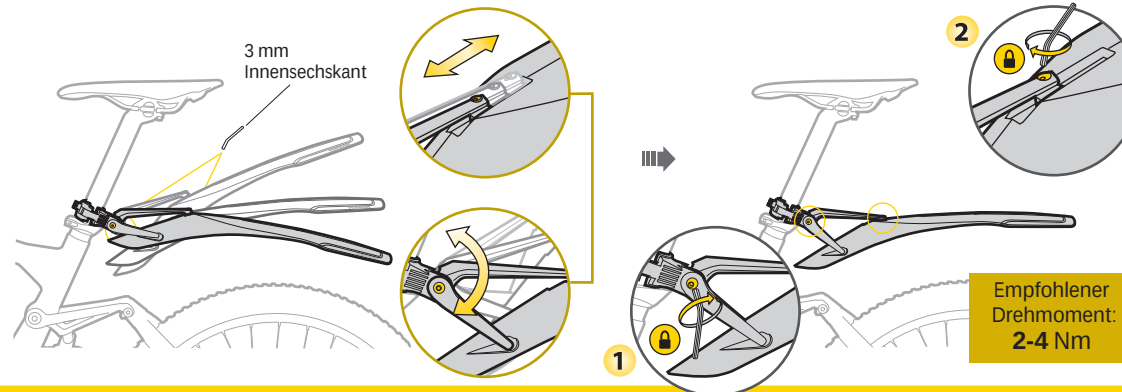

Ziehen Sie die Schrauben wieder an, sobald der korrekte Winkel erreicht ist.

B. EINGELENKS-WINKELAUSRICHTUNG

Ziehen Sie die Schrauben wieder an, sobald der korrekte Winkel erreicht ist.

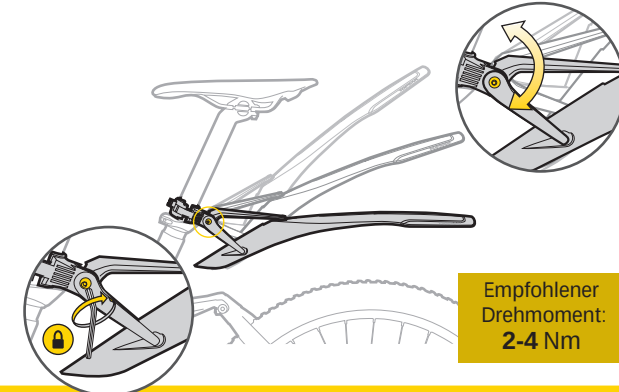

WARRANTY

2 Jahre Gewährleistung auf alle verbauten Teile, jedoch nur gegen Herstellermängel.

Garantieansprüche

Um Gewährleistungs-Service zu erhalten, benötigen Sie Ihren Original-Kaufbeleg. Bei Artikeln, die ohne Kaufbeleg eingeschickt werden, wird davon ausgegangen, dass die Gewährleistungsfrist mit dem Herstellungsdatum beginnt. Alle Gewährleistungsfristen werden ungültig, wenn der Artikel auf Grund eines Unfalls beschädigt oder zweckentfremdet wurde, Systemänderungen oder andere Veränderungen wurden oder der Artikel anders verwendet wurde als in diesem Handbuch beschrieben.

* Änderungen in Design und Eigenschaft bedürfen keiner vorigen Ankündigung.

Topeak Produkte sind ausschließlich in gut sortierten Fahrradläden erhältlich. Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem näheren Topeak Händler auf, um offene Fragen zu klären. Für Kunden in Deutschland, Tel. 0261-899998-28 / Homepage: www.topeak.de