

## Algemene veiligheidsinformatie



### WAARSCHUWING

– Ter voorkoming van ernstig letsel:

- Dit schoenplaatje is specifiek bedoeld om SPD-SL/SPD compatibele schoenen (met 5 gaten) op SPD-pedalen vast te zetten. Gebruik dit schoenplaatje alleen bij geschikte schoenen.
- Schoenplaten die met deze schoenplaatadapter kunnen worden gebruikt zijn SM-SH51 en SM-SH56.
- Zie alvorens deze schoenplaatadapter aan de schoen te bevestigen de montage-instructies voor zowel de schoenen als de pedalen.
- **Zorg ervoor dat u de montage-instructies ter beschikking heeft en lees deze nauwkeurig alvorens de onderdelen te monteren.** Loszittende, versleten of beschadigde onderdelen kunnen de berijder ernstig letsel toebrengen. Het wordt ten sterkste aanbevolen uitsluitend originele Shimano vervangingsonderdelen te gebruiken.
- Als u vragen heeft in verband met installatie, bijregeling, onderhoud of bediening van uw pedalen, gelieve contact op te nemen met een professionele fietsenhandelaar.
- Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstige referentie.

### BOVENSTAANDE WAARSCHUWINGEN NAUWKEURIG LEZEN EN OPVOLGEN.

Als de waarschuwingen niet worden opgevolgd, zult u uw schoenen niet uit de pedalen kunnen losmaken op het moment dat u ze wilt losmaken of zullen deze onverwachts of per ongeluk worden losgemaakt, hetgeen ernstig letsel kan veroorzaken.

### OPMERKING:

Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of veroudering dat het gevolg is van normaal gebruik.


## De schoenplaten aanbrengen

Bevestig de schoenplaatonderdelen provisorisch aan de schoenplaatadapter in de volgorde aangegeven in de afbeelding.

### Opmerking:


Gebruik bij het bevestigen van de schoenplaten de speciale SM-SH40 bevestigingsbouten van de schoenplaat.

**Provisorisch aantrekkoppel van de bevestigingsbouten van de schoenplaat:**  
2,5 N·m {25 kgf·cm}

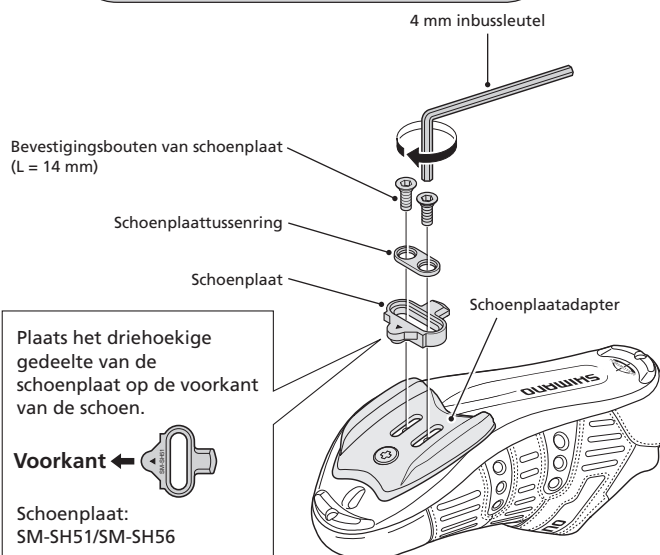

## Bijstellen van de positie van de schoenplaten

1. De schoenplaat kan met 15 mm naar voor of naar achter en met 5 mm naar links of rechts worden bewogen. Oefen het op- en afstappen van de pedaal enkele keren met één schoen tegelijk nadat u de schoenplaat provisorisch hebt bevestigd. Verander de positie tot u de beste stand vindt.

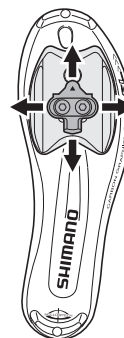

2. Schroef de bevestigingsbouten van de schoenplaten stevig vast met een 4 mm inbussleutel wanneer u de ideale positie van de schoenplaat hebt gevonden.

**Aantrekkoppel:**  
5 - 6 N·m {50 - 60 kgf·cm}

SI-SH40A-002


# SM-SH40

## Schoenplaatadapter

## Technische montage-instructies

### Bevestigen van de schoenplaatadapter

Bevestig de schoenplaatadapter aan de onderzijde van de schoen en draai deze stevig vast.

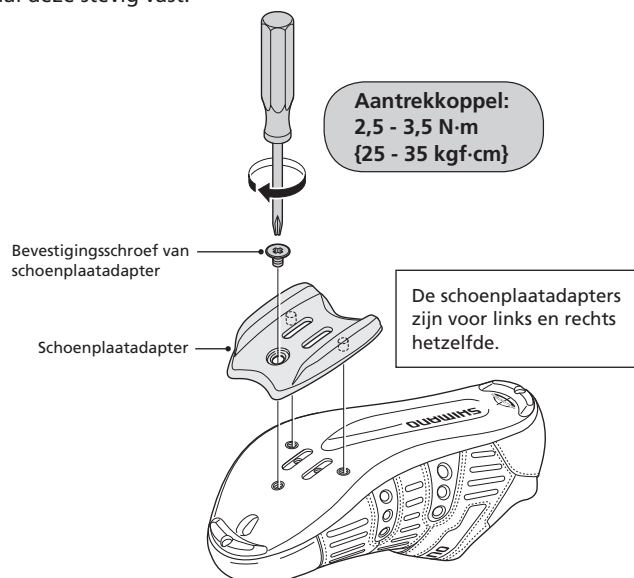

\* Montage-instructies in andere talen zijn te vinden op: <http://si.shimano.com>

Let op: specificaties kunnen zonder waarschuwing gewijzigd worden. (Dutch)