


Alanera e Superbox per Bianchi Specialissima RC, PRO, COMP e Impulso RC, PRO

Alanera and Superbox on Bianchi Specialissima RC, PRO, COMP and Impulso RC, PRO

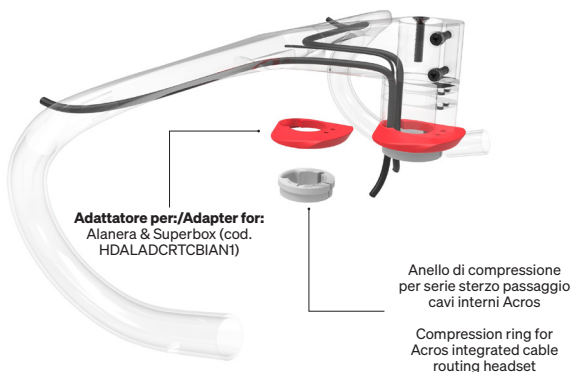

AVVERTENZA


Per il montaggio di Alanera e Superbox sui modelli Bianchi Specialissima RC, PRO, COMP e Impulso RC, PRO occorre utilizzare lo specifico adattatore topcover e sostituire l'anello di compressione originale con quello Deda per serie sterzo passaggio cavi interni Acros. L'anello di compressione è incluso con il topcover dedicato a Bianchi ed è anche disponibile come ricambio (cod. HDCOMPR-ACROSX).

NOTICE

The use of the specific topcover adapter and Deda compression ring is required for the assembly of Alanera and Superbox on Bianchi Specialissima RC, PRO, COMP and Impulso RC, PRO. The original compression ring must be replaced with Deda compression ring for Acros integrated cable routing headset. The compression ring is included with Bianchi topcover adapter and available also as spare part (cod. HDCOMPR-ACROSX).

Alanera Vinci e Superbox per BMC Roadmachine 01, Teammachine SLR01, URS, Kaius

Alanera Vinci and Superbox on BMC Roadmachine 01, Teammachine SLR01, URS, Kaius

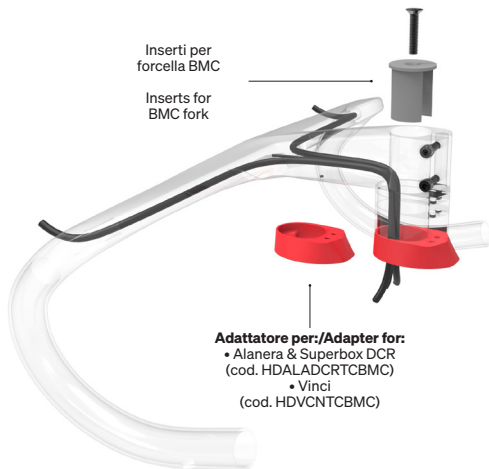

AVVERTENZA


Per il montaggio di Alanera, Vinci e Superbox sui modelli BMC Roadmachine 01, Teammachine SLR01, URS e Kaius occorre montare l'adattatore top cover custom al posto del top cover originale. Inoltre è obbligatorio l'utilizzo di due inserti speciali inclusi col telaio (disponibili anche come ricambio presso la rete di Distributori e Negozi BMC).

NOTICE

For the assembly of Alanera, Vinci and Superbox on BMC Roadmachine 01, Teammachine SLR01, URS and Kaius is required to use the customized top cover adapter in place of the original one. The use of two special inserts included with the frame (available also as spare parts through BMC official Distributor and Dealers) is compulsory for the assembly.

Alanera, Vinci e Superbox per Specialized Tarmac SL7 e SL8

Alanera, Vinci and Superbox for
Specialized Tarmac SL7 and SL8

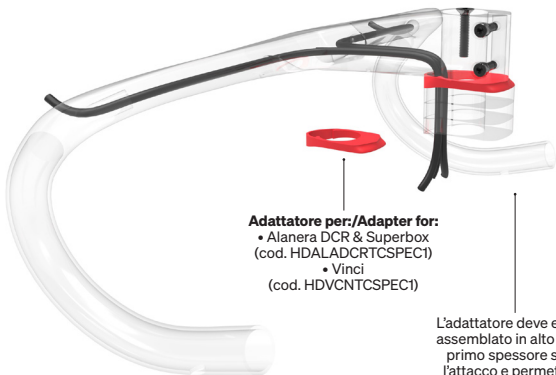

Adattatore per:/Adapter for:

- Alanera DCR & Superbox
(cod. HDALADCRTCSPEC1)
- Vinci
(cod. HDVCNTCSPEC1)

L'adattatore deve essere
assemblato in alto come
primo spessore sotto
l'attacco e permette di
utilizzare gli spessori e il
topcover originale fornito da
Specialized insieme al telaio.

The adapter must be
assembled at the top as a
first spacer and it allows
to use the original spacers
& topcover supplied by
Specialized with the frame.

AVVERTENZA


Per il montaggio di Alanera, Vinci e Superbox
sul modello Specialized Tarmac SL7 e SL8
occorre utilizzare lo specifico adattatore
come primo spessore sotto l'attacco.

NOTICE

For the assembly of Alanera, Vinci and Superbox
on the Specialized Tarmac SL7 and SL8 a
specific adapter is required. The adapter must
be assembled as a first spacer under the stem.

Adattatore top cover Alanera, Vinci e Superbox per Basso Astra, Diamante SV e Palta

Alanera, Vinci and Superbox top cover adapter for Basso Astra, Diamante SV and Palta

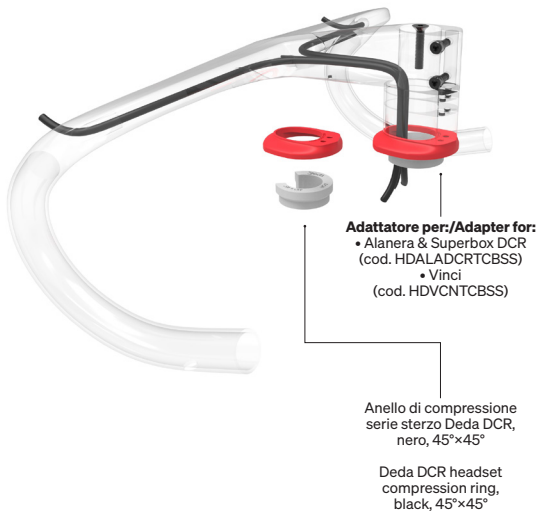

AVVERTENZA

Per il montaggio di Alanera, Vinci e Superbox sul modello Basso Astra, Diamante SV e Palta occorre utilizzare lo specifico anello di compressione per serie sterzo DCR che sostituisce l'originale. L'anello di compressione è incluso assieme all'adattatore top cover per Basso ed è disponibile anche come ricambio (cod. HDCOMPRDCR)

NOTICE


The use of DCR headset compression ring is required for the assembly of Alanera, Vinci and Superbox on Basso Astra, Diamante SV e Palta. The DCR headset compression ring is included with the customized top cover adapter for Basso and also available as spare part (cod. HDCOMPRDCR)

Alanera e Superbox per Cannondale SuperSix (MY2023) & LAB71

Alanera and Superbox on Cannondale SuperSix (MY2023) & LAB71

Topcap specifico per Cannondale SuperSix (MY2023) & LAB71

Special topcap for Cannondale SuperSix (MY2023) & LAB71

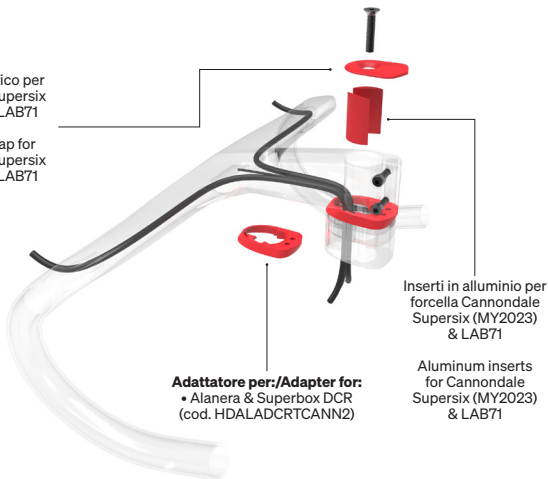

Adattatore per;/Adapter for:
 • Alanera & Superbox DCR
 (cod. HDALADCRTCANN2)

Inserti in alluminio per forcella Cannondale SuperSix (MY2023) & LAB71

Aluminum inserts for Cannondale SuperSix (MY2023) & LAB71

AVVERTENZA

Per il montaggio di Alanera e Superbox sul modello Cannondale SuperSix (MY2023) & LAB71 occorre montare un adattatore come primo spessore sotto l'attacco ed è obbligatorio l'utilizzo di due inserti speciali in alluminio (disponibili come ricambio presso la rete di Distributori e Negozi Cannondale). Per la regolazione dell'altezza dell'attacco è possibile utilizzare gli spessori originali Cannondale. Nel kit adattatore è incluso anche uno specifico tappo (con un foro più grande) da utilizzare con la vite di precarico Cannondale.

NOTICE


For the assembly of Alanera and Superbox on a Cannondale SuperSix (MY2023) & LAB71 models it is required to use the special adapter as a first spacer under the stem, together with two special aluminum inserts (available as spare parts through Cannondale official Distributor and Dealers). To adjust the stem stack height you can use the original headset spacers from Cannondale. The kit includes also a specific topcap (with a bigger hole) to be used together with Cannondale preload bolt.

Alanera, Vinci e Superbox per Top Cover Cervélo R5, Aspero 5 & Soloist

Alanera, Vinci and Superbox on Top Cover Cervélo R5, Aspero 5 & Soloist

Inserto alluminio
per forcella D-shape
Cervélo R5, Aspero 5 &
Soloist (cod. HDCDSS).

Aluminium insert for
Cervélo R5, Aspero 5 &
Soloist D-shape fork.
(cod. HDCDSS).

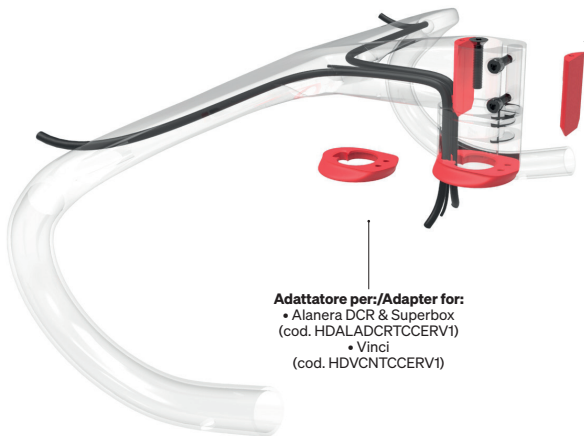

Adattatore per/Adapter for:

- Alanera DCR & Superbox
(cod. HDALADCRTCCERV1)
- Vinci
(cod. HDVCNTCCERV1)


AVVERTENZA

Per il montaggio di Alanera, Vinci e Superbox sul modello Cervélo R5, Aspero 5 & Soloist con forcella D-shape è obbligatorio l'utilizzo di uno speciale inserto in alluminio. L'inserto in alluminio è incluso con il topcover Deda dedicato a Cervélo ed è anche disponibile come ricambio (cod. HDCDSS).

NOTICE

The use of the special aluminium insert is compulsory for the assembly of Alanera, Vinci and Superbox on a Cervélo R5, Aspero 5 & Soloist D-shape fork. The insert is included with Deda topcover adapter for Cervélo and available also as spare part (cod. HDCDSS).

Alanera e Superbox per Factor Ostro VAM, O2 VAM Alanera and Superbox on Factor Ostro VAM, O2 VAM

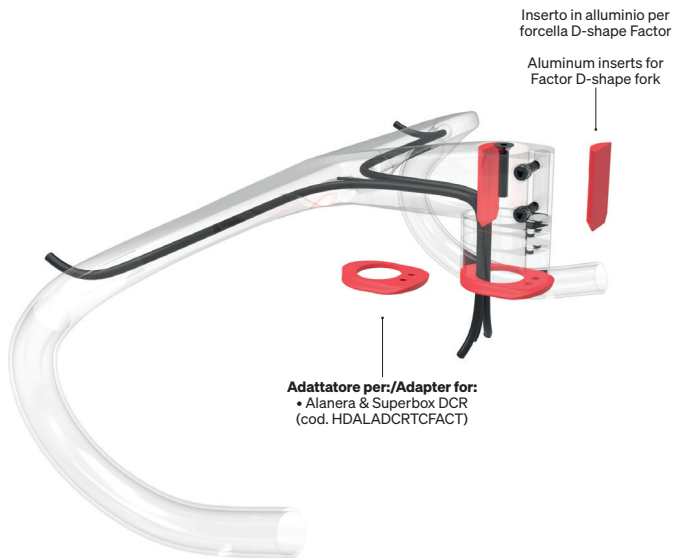

AVVERTENZA


Per il montaggio di Alanera e Superbox sul modello Factor Ostro VAM, O2 VAM con forcella D-shape è obbligatorio l'utilizzo di uno speciale inserto in alluminio. L'inserto in alluminio è disponibile come ricambio presso la rete di Distributori e Negozi Factor.

NOTICE

The use of the special aluminum insert is compulsory for the assembly of Alanera and Superbox on a Factor Ostro VAM, O2 VAM D-shape fork. The insert is available as spare part through Factor official Distributor and Dealers.

Alanera, Vinci e Superbox per Merida Scultura

Alanera, Vinci and Superbox on Merida Scultura

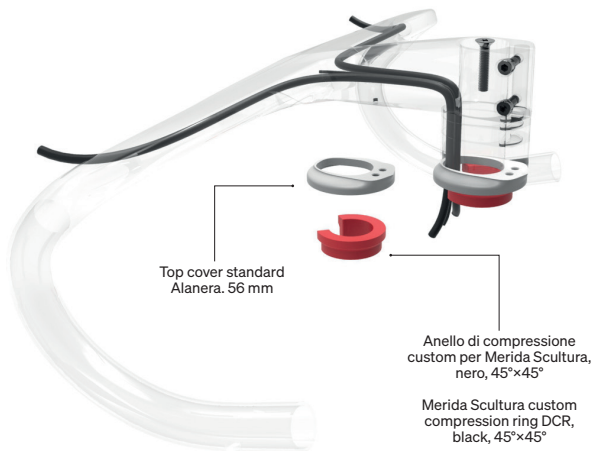

AVVERTENZA


Per il montaggio di Alanera, Vinci e Superbox sul modello Merida Scultura occorre utilizzare lo specifico anello di compressione custom (-1.2 mm) che sostituisce l'originale. L'anello di compressione custom è disponibile come ricambio (cod. HDCOMPRDCR-ME)

NOTICE

The use of custom compression ring (-1.2 mm) is required for the assembly of Alanera, Vinci and Superbox on a Merida Scultura. The custom compression ring is available as spare part (cod. HDCOMPRDCR-ME)

Alanera, Vinci e Superbox per ORBEA (Orca OMX, Aero OMX, Terra)

Alanera, Vinci and Superbox on ORBEA
(Orca OMX, Aero OMX, Terra)

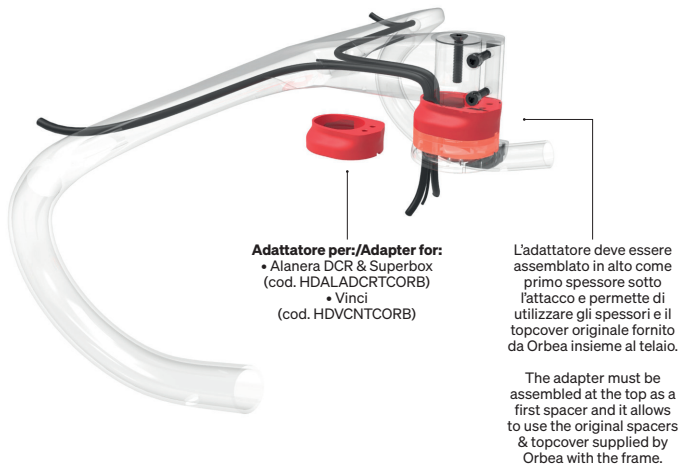

AVVERTENZA

Per il montaggio di Alanera, Vinci e Superbox sul modello Orbea Orca OMX, Aero OMX e Terra occorre utilizzare lo specifico adattatore come primo spessore sotto l'attacco.

NOTICE

For the assembly of Alanera, Vinci and Superbox on the Orbea Orca OMX, Aero OMX e Terra a specific adapter is required. The adapter must be assembled as a first spacer under the stem.

Adattatore plug per Ridley Ridley plug spacer



AVVERTENZA


L'adattatore plug Ridley è obbligatorio per il montaggio di Deda Alanera, Vinci e Superbox sui modelli Noha Fast, Kanzo Fast, Fenix, Falcn RS + Eddy Merckx 525. L'adattatore plug è disponibile come ricambio attraverso la rete di Distributori e Negozi Ridley.

NOTICE

The Ridley plug spacer is compulsory for the assembly of Deda Alanera, Vinci or Superbox on Noha Fast, Kanzo Fast, Fenix, Falcn RS + Eddy Merckx 525. The plug spacer is available as spare part through Ridley official Distributors and Dealers.

Alanera, Vinci e Superbox per Bottecchia Aerospace

Alanera, Vinci and Superbox on Bottecchia Aerospace

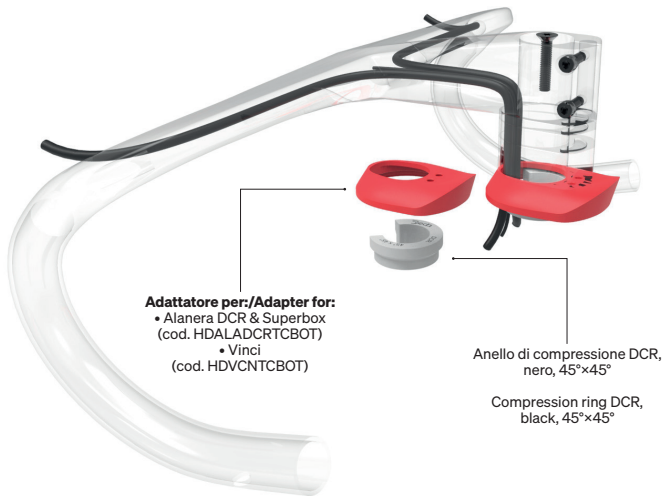

AVVERTENZA


Per il montaggio di Alanera, Vinci e Superbox sul modello Bottecchia Aerospace occorre utilizzare lo specifico adattatore topcover e sostituire l'anello di compressione originale con quello Deda DCR. L'anello di compressione DCR è incluso con il topcover dedicato a Bottecchia ed è anche disponibile come ricambio (cod. HDCOMPRDCR).

NOTICE

The use of the specific topcover adapter and Deda DCR compression ring is required for the assembly of Alanera, Vinci and Superbox on a Bottecchia Aerospace. The original compression ring must be replaced with Deda DCR model. The DCR compression ring is included with Bottecchia topcover adapter and available also as spare part (cod. HDCOMPRDCR).

Alanera, Vinci e Superbox per Cervélo Caledonia

Alanera, Vinci and Superbox on Cervélo Caledonia

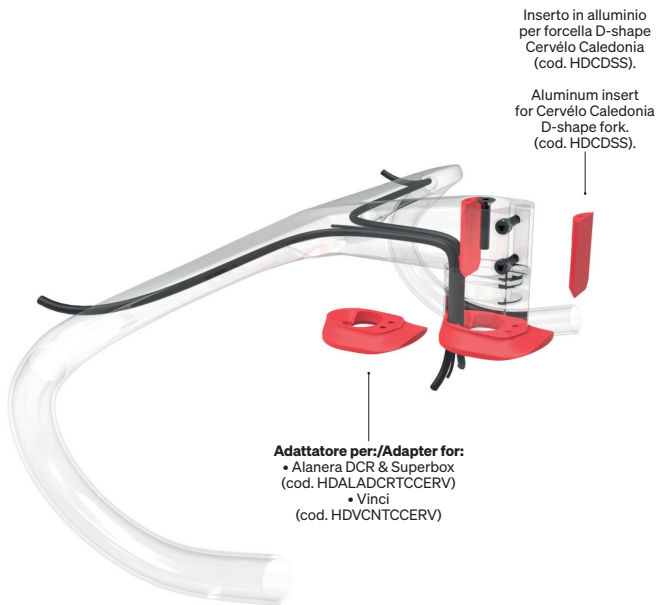


AVVERTENZA

Per il montaggio di Alanera, Vinci e Superbox sul modello Cervélo Caledonia con forcella D-shape è obbligatorio l'utilizzo di uno speciale inserto in alluminio. L'inserto in alluminio è incluso con il topcover Deda dedicato a Cervélo Caledonia ed è anche disponibile come ricambio (cod. HDCDSS).

NOTICE

The use of the special aluminum insert is compulsory for the assembly of Alanera, Vinci and Superbox on a Cervélo Caledonia D-shape fork. The insert is included with Deda topcover adapter for Cervélo Caledonia and available also as spare part (cod. HDCDSS).

Adattatore plug per Colnago Colnago plug spacer

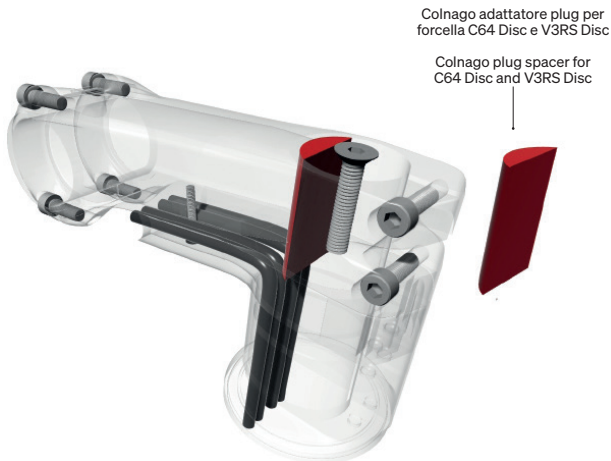

AVVERTENZA


L'adattatore plug Colnago è obbligatorio per il montaggio di Deda Alanera, Vinci e Superbox sui modelli Colnago C64 Disc e V3RS Disc. L'adattatore plug è disponibile come ricambio attraverso la rete di Distributori e Negozi Colnago.

NOTICE

The Colnago plug spacer is compulsory for the assembly of Deda Alanera, Vinci or Superbox on Colnago C64 Disc and V3RS Disc. The plug spacer is available as spare part through Colnago official Distributors and Dealers.

Alanera, Vinci e Superbox per Pinarello Dogma F e F12

Alanera, Vinci and Superbox on Pinarello Dogma F and F12

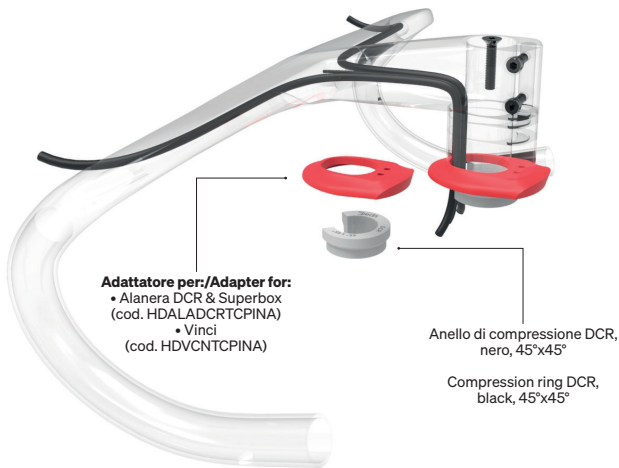

AVVERTENZA

Per il montaggio di Alanera, Vinci e Superbox sul modello Pinarello Dogma F e F12 occorre utilizzare lo specifico adattatore topcover e sostituire l'anello di compressione originale con quello Deda DCR. L'anello di compressione DCR è incluso con il topcover dedicato a Pinarello ed è anche disponibile come ricambio (cod. HDCOMPRDCR).

NOTICE

The use of the specific topcover adapter and Deda DCR compression ring is required for the assembly of Alanera, Vinci and Superbox on a Pinarello Dogma F & F12. The original compression ring must be replaced with Deda DCR model. The DCR compression ring is included with Pinarello topcover adapter and available also as spare part (cod. HDCOMPRDCR).