




DATEN AN DIE PANOBIKE APP ÜBERTRAGEN (NUR IM COMPUTER MODE) (Die englische Version dient nur als Beispiel)

- 1 **M** auf dem Computer für 6 Sekunden halten um in den REMOTE MONITOR MODE zu gelangen.
- 2 Topeak PanoBike App öffnen und „History“ antippen.
- 3 " antippen um die Fahrdaten an die Topeak PanoBike App zu senden.
- 4 **M** für 6 Sek. halten um nach der Fahrt in den COMPUTER MODE zu gelangen.


Erst **Bluetooth®** auf dem Smartphone oder Tablet anschalten

ACHTUNG: Die übertragenen und auf dem Smartphone gelöschten Fahrdaten können auf dem PanoComputer nicht wiederhergestellt werden.

MONTAGE DES PANOCOMPUTERS

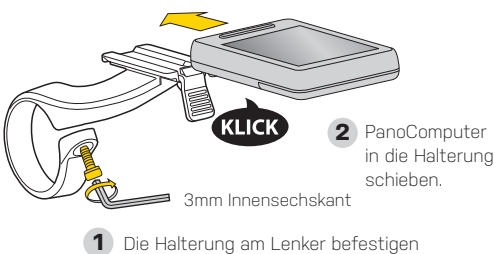

PANOCOMPUTER AUSLÖSEN

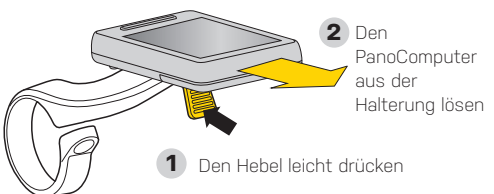


LAUFRSDGRÖÖE BESTIMMEN


METHODE A) LAUFRADGRÖÖE AUS DER TABELLE AUSWÄHLEN

Reifengröße		Lauf radumfang	Reifengröße		Lauf radumfang
40-305	16x1,50	1185		650C Tubular	1920
47-305	16x1,75	1195	20-571	650x20C	1938
34-305	16x2,00	1245	23-571	650x23C	1944
40-355	18x1,50	1340	25-571	650x25C	1952
47-355	18x1,75	1350	57-584	27,5x2,25(650B)	2217
40-406	20x1,50	1490	60-584	27,5x2,35(650B)	2230
47-406	20x1,75	1515		700C Tubular	2130
47-507	24x1,75	1890	20-622	700x20C	2086
50-507	24x2,00	1925	23-622	700x23C	2096
40-559	26x1,50	2010	25-622	700x25C	2105
47-559	26x1,75	2023	28-622	700x28C	2136
50-559	26x1,95	2050	30-622	700x30C	2146
54-559	26x2,10	2068	32-622	700x32C	2155
56-559	26x2,20	2083	35-622	700x35C	2168
38-622	700x38C	2180	54-622	29x2,10	2288
56-622	29x2,00	2272	57-622	29x2,25	2320

METHODE B) LAUFRADUMFANG MESSEN

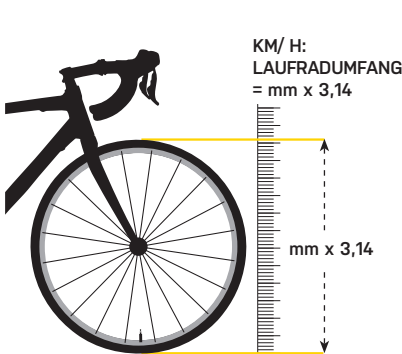

SCHWACHE BATTERIE

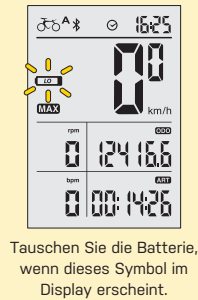


PULS-ALARM

Zu Ihrer Sicherheit verfügt der PanoCom-puter über einen Puls-Alarm. Wenn Ihr Puls das Maximal-Limit übersteigt, wird ein Herzsymbol in schwarz angezeigt. Stellen Sie Ihr maximales Puls limit in der Topeak PanoBike App ein.

* "Pulsmesser" benötigt den optionalen PanoBike Heart Rate Monitor.



BATTERIEWECHSEL

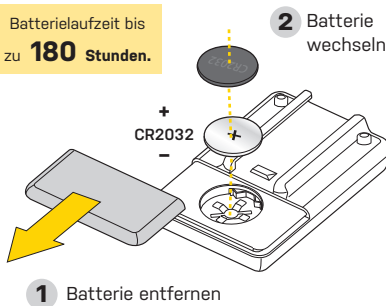

TOPEAK PANOBIKE APP



Die ultimative App um Ihr Smartphone per **Bluetooth®** in einen vollwertigen Bike- Computer mit Training- und Gesundheits-Management zu verwandeln. Diese App verbindet die Funktionen des Telefons, Bike-Computers, GPS, Musik-Players, der Kamera und der Pulsuhr (dazu wird der optionale PanoBike Heart Rate Monitor benötigt) in einem Programm, das Ihnen noch mehr Spaß auf dem Bike ermöglichen wird.

Der PanoComouter synchronisiert sich nur mit der PanoBike App.



(Gratis-Download)



(Gratis-Download)

ZUBEHÖR

RideCase Mount RX

Art No. TC1022



PanoComputer Mount

Art No. TPB-CM01



PROBLEMBEHEBUNG

Bitte die folgende Liste beachten.

PROBLEM	KONTROLLE	LÖSUNGEN
Kein Bildschirm	1. Ist die Batterie schwach oder leer? 2. Ist die Batterie richtig eingesetzt?	1. Batterie ersetzen 2. Stellen Sie sicher, dass der positive Pol (+) der Batterie zum Deckel des Batteriefachs zeigt.
Keine oder falsche Geschwindigkeitsanzeige	1. Befindet sich der Computer im Set Up Mode? 2. Sind die Abstände zwischen Sensor und Magnet korrekt? 2. Ist die Laufradgröße richtig eingegeben?	1. Den Schritten der Inbetriebnahme folgen und korrekt abschließen. 2. Die Inbetriebnahme beachten und korrekt neu einstellen. 3. Die richtige Laufradgröße eingeben.
Falsche Bildschirmanzeige		"Clean all Data" beachten und den Computer neu starten.
LCD bleibt Schwarz	Wurde der Computer für eine lange Zeit und ohne Fahrbetrieb direktem Sonnenlicht ausgesetzt?	Den Computer im Schatten lagern und ihn wieder auf normale Temperatur bringen.
Langsamer Bildaufbau	Befindet sich die Temperatur unter -10°C (14°F)?	Der Computer wird wieder normal funktionieren, wenn die Temperatur steigt.
Kein aktueller Puls	1. Ist der Brustgurt richtig angelegt? 2. Ist die Batterie des Heart Rate Monitors schwach oder leer?	1. Position des Brustgurts kontrollieren 2. Batterie austauschen

GEWÄHRLEISTUNG

2 Jahre Gewährleistung auf alle verbauten Teile, jedoch nur gegen Herstellermängel. Batterien fallen nicht unter die Gewährleistungsrichtlinien.

Gewährleistungsansprüche

Sie benötigen Ihren Originalkaufbeleg um den Gewährleistungs-Service zu erhalten. Bei Artikel die ohne Kaufbeleg eingeschendet werden, wird davon ausgegangen, dass die Gewährleistung mit dem Herstellungsdatum beginnt. Alle Gewährleistungs- ansprüche werden ungültig, wenn der Artikel auf Grund eines Unfalls beschädigt oder zweckentfremdet wurde, Systemänderungen oder andere Veränderungen vorgenommen wurden oder der Artikel anderweitig verwendet wurde als in diesem Handbuch beschrieben.

* Änderungen in Design und Eigenschaft bedürfen keiner vorherigen Ankündigung.

Topeak Produkte sind ausschließlich im Fahrradfachhandel erhältlich. Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem nächsten Topeak Händler auf, um offene Fragen zu klären. Für Kunden in Deutschland, Tel. 0261-899998-28.

FCC ID : R3STPB-C01
MODEL : TPB-C01

204-480013
CCAE14LP2060T2

