

Quick Release



Montage-instructies in overige talen zijn beschikbaar op :
<http://si.shimano.com>

BELANGRIJKE MEDEDELING

- Neem voor meer informatie over montage en afstelling contact op met de plaats van aankoop of een fietsendealer in uw woonplaats. Er is ook een dealershandleiding beschikbaar op onze website (<http://si.shimano.com>).
- Dit product niet demonteren of aanpassen.

Lees voor de veiligheid voor gebruik deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg deze voor correct gebruik op.


Belangrijke veiligheidsinformatie

Neem voor de richtlijnen betreffende vervanging contact op met uw leverancier of een fietshandel.

 WAARSCHUWING

- Dit wiel is uitgerust met een uitvalnaaf voor een gemakkelijke montage en demontage. In het geval u de blokkage van deze uitvalnaaf niet juist monteert, kan het wiel tijdens het rijden losraken van de fiets en tot ernstig lichamelijk letsel leiden.
- Gebruik een voorvork die uitgerust is met een wielblokkagemechanisme.
- LEES ALVORENS TE GEBUIKEN DE INSTRUKTIES VOOR DE BLOKKAGE IN DE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG DOOR. RAADPLEEG UW DEALER IN HET GEVAL U ENIGE VRAGEN HEEFT. ONJUISTE MONTAGE VAN DE NAAF KAN TOT ERNSTIG LICHAMELIJK LETSEL LEIDEN.


1

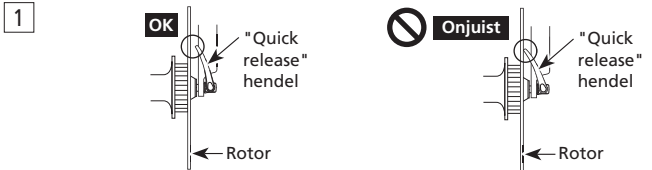

OK

Onjuist


2a

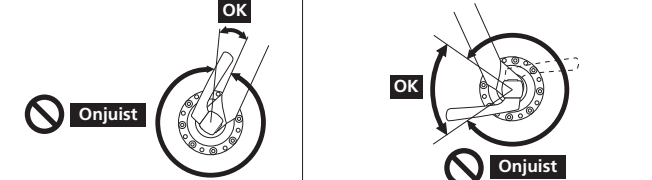

OK

Onjuist


2b

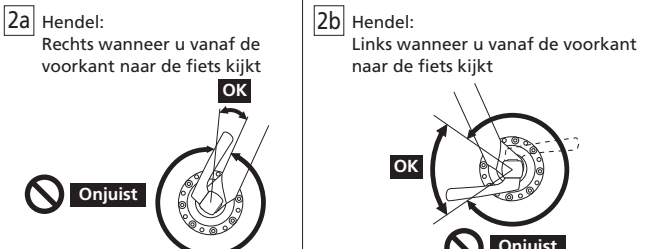

OK

Onjuist


1

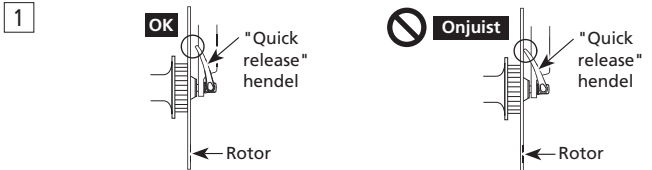

OK

Onjuist


2a

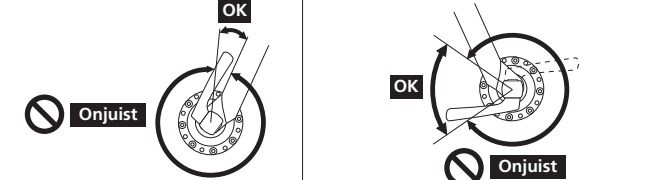

OK

Onjuist

2b

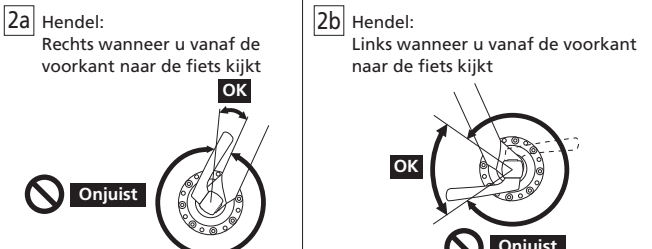

OK

Onjuist

- Bewaar na het zorgvuldig lezen van de gebruikershandleiding deze op een veilige plaats voor toekomstige naslag.

LET OP

- De "quick release" hendel mag alleen met de hand bediend worden. Gebruik nooit enig ander gereedschap zoals een hamer voor het vastzetten van de "quick release" hendel, aangezien de hendel hierdoor beschadigd kan worden.

Opmerking

- Producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en verslechtering als gevolg van normaal gebruik en veroudering.

Wat is "Quick Release"?

Dit mechanisme maakt gebruik van een enkele "quick release" hendel op de naaf waarmee het wiel gemakkelijk en snel kan worden verwijderd en weer terug geplaatst.

"Quick Release" functie

Als de "quick release" hendel naar de vergrendelde stand wordt gebruikt, verplaatst de moer van de hendel naar het wiel toe. Door de klemkracht van deze moer wordt het wiel op het frame gedrukt en veilig op zijn plaats gehouden.

De klemkracht wordt bijgesteld door de bijstellingsmoer te draaien. Naar rechts draaien versterkt de klemkracht, en naar links draaien verzwakt deze.

Geschikte afmetingen van de vork

Gebruik alleen een vork met de geschikte afmetingen.

Voor ...
gebruik van een voorvork met een dikte van minder dan 4 mm is niet mogelijk.
(Dura-Ace, 600 Ultegra: niet minder dan 5 mm.)

Achter ...
gebruik van een achtervork met een dikte van minder dan 5 mm is niet mogelijk.
(Dura-Ace, 600 Ultegra: niet minder dan 6 mm.)

Werking

In dit voorbeeld wordt de vooras gebruikt. De handelingen zijn echter voor de achteras hetzelfde.

Vastzetten van de "quick release" naaf

1. Druk de "quick release" hendel in de ONTGREDELDE stand en plaats het wiel zodanig dat deze goed op het binnenste gedeelte van het uiteinde van de vork zit. (Zie onderstaande afbeelding.)

2. Open en sluit de "quick release" hendel met uw rechterhand terwijl u de bijstellingsmoer geleidelijk aandraait met uw linkerhand in de richting van de van de klok. Herhaal het aandraaien van de bijstellingsmoer totdat u weerstand voelt met uw rechterhand op het punt waar de hendel in lijn met de naaf is, zoals aangegeven door de gestippelde stand in de afbeelding.

3. Grijp de vork met uw vingers vast en druk met de palm van uw hand tegen de "quick release" hendel om deze zo krachtig mogelijk te sluiten. Nadat de "quick release" hendel gesloten is, dient deze in de "CLOSE" stand te staan, zoals aangegeven rechts in de onderstaande afbeelding. De zijde van de hendel met de inscriptie "CLOSE" moet van de fiets afwijken, en de hendel moet parallel aan de vork zijn zoals beneden in de afbeelding aan de linkerkant wordt getoond.

 LET OP

Zet een wiel nooit vast aan het frame door de "quick release" hendel te draaien zoals aangegeven in de afbeelding rechts. Door eenvoudigweg de "quick release" hendel rond te draaien wordt het wiel niet aan het frame vastgezet. Door het loskomen van het wiel als gevolg van een onjuiste montage van de naaf kan ernstig lichamelijk letsel worden veroorzaakt.

Opmerking

Indien de "quick release" hendel gemakkelijk in de VERGRENDELDE stand kan worden gedrukt, is de klemkracht niet voldoende. Druk de "quick release" hendel weer in de stand dat deze loodrecht op het frame van de fiets staat en draai de bijstellingsmoer naar rechts om de klemkracht te versterken. Druk vervolgens de "quick release" hendel weer in de VERGRENDELDE stand.

Indien de klemkracht te sterk is en de "quick release" hendel niet in de VERGRENDELDE stand kan worden gedrukt, dient u de bijstellingsmoer naar links te draaien om de klemkracht te verzwakken. Draai de bijstellingsmoer in dit geval niet geheel los. Draai het eerst 1/8ste slag en probeer vervolgens de hendel in de VERGRENDELDE stand te drukken. Herhaal dit indien nodig. **Op deze manier verkrijgt u de maximale klemkracht met welke u de "quick release" hendel in de VERGRENDELDE stand kunt drukken.**

Positie van de hendel voor het snel verwijderen of plaatsen

De "quick release" hendel dient voor de veiligheid in de VERGRENDELDE stand, parallel met het fietsframe te zijn gesteld.

Verwijderen van het wiel

Verplaats de "quick release" hendel van de VERGRENDELDE stand naar de ONTGREDELDE stand.

Draai de afstelmoer los en verwijder vervolgens het wiel.

Regelmatige inspecties alvorens met de fiets te gaan rijden

Controleer alvorens met de fiets te gaan rijden de volgende punten. Als er bij de volgende onderdelen problemen worden gevonden, contact opnemen met de plaats van aankoop of een fietsdealer.

 WAARSCHUWING

KONTROLEER DE VOLGENDE PUNTEN ALVORENS TE FIETSEN

1. Controleer altijd uw "quick release" naven alvorens te gaan rijden om u ervan te verzekeren dat de wielen op de juiste wijze aan het frame van de fiets gemonteerd zijn. Dit is met name belangrijk nadat u uw fiets op een openbare plaats geparkeerd hebt.
2. Verzekert u ervan dat de "quick release" hendels volledig in de VERGRENDELDE stand staan (de zijde van de hendel met de inscriptie "CLOSE" moet van de fiets afwijken). De hendel moet naar achteren worden gedrukt en niet gedraaid, zoals in de afbeelding is aangegeven.

SNELLE KONTROLE

Til de fiets op zodat het wiel los komt van de grond en staat een paar keer hard omlaag bovenop de fietsband, zoals aangegeven in de afbeelding. Het wiel mag niet los zitten of eruit vallen. **Deze controle garandeert niet dat de "quick release" hendel met voldoende aanhaalkoppel is vastgezet.** In het geval u niet zeker ervan bent of de "quick release" hendel juist is vastgezet, herhaalt u de montage-instructie zoals beschreven in "Vastzetten van de "quick release" naaf" in deze montage-instructie.

Indien de "quick release" hendel niet correct afgesteld kan worden, een erkende dealer om advies vragen.

Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)